



Triplow

TW818S



FICHA TÉCNICA

Fechadura Electrónica com Teclado



- Estrutura metálica
- Vários tipos de abertura:
 - Código: 5 a 10 dígitos
 - Chave Mecânica
- Capacidade até 200 Utilizadores
- Alimentação: 4 x Pilhas AAA (não incluídas)
- Teclado touch
- Adequada para todos tipos de porta
- Instalação fácil e diretamente na porta
- Disponível com trinco de segurança






Triplow

TW818S



Dimensões Fechadura

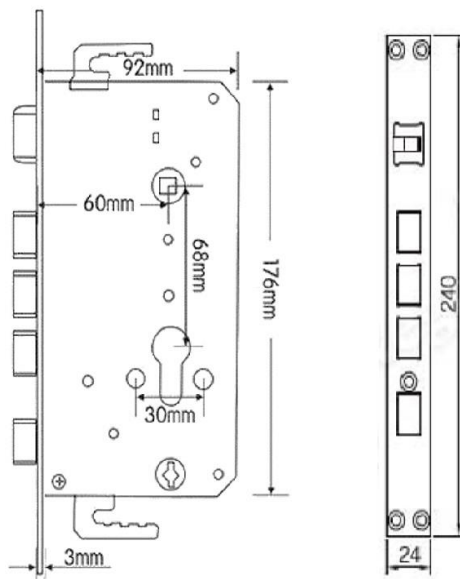



Configuração e Modo de Funcionamento

Antes de utilizar

1. Para activar a fechadura é necessário pressionar primeiro um numero
2. Após o teclado activar só vão ligar dois números pressionar os mesmos para desbloquear a fechadura
3. Mudar o código de administrador de fábrica (56789), antes de poder realizar qualquer outra operação


Adicionar/Modificar o código de administrador

Instrução	Código de programação
1. Activar fechadura	Activar fechadura e inserir os números pedidos (identificados pela luz)
2. Adicionar código administrador	1. Inserir o código de administrador de fábrica: 56789 + # 2. Inserir 3 (Luzes dos números ligam todas) 3. Inserir o novo código de administrador de 6 a 10 dígitos + # 4. Inserir de novo + # 5. Pressionar * em caso de sucesso para sair

Adicionar Códigos de Utilizador

Instrução	Código de programação
1. Activar fechadura	Activar fechadura e inserir os números pedidos (identificados pela luz)
2. Adicionar código	1. Inserir código de administrador (código de fábrica 56789) + # 2. Inserir 1 (Luzes dos números ligam todas) 3. Inserir o código de utilizador (código entre 5 a 10 dígitos) 4. Pressionar # 5. Inserir novamente o código de utilizador NOTA: Pode adicionar novos utilizadores continuamente
3. Sair modo de programação	Pressionar *



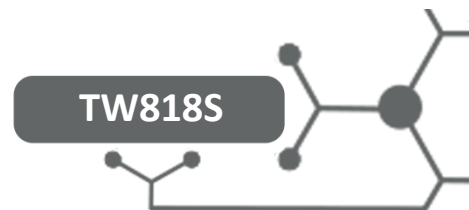

Eliminar códigos e cartões

Instrução	Código de programação
1. Activar fechadura	Activar fechadura e inserir os números pedidos (identificados pela luz)
2. Eliminar código	1. Inserir código de administrador 2. Inserir 2 (Luzes dos números ligam todas) 3. Inserir o código de utilizador a apagar 4. Pressionar # NOTA: Pode apagar utilizadores continuamente
3. Sair modo de programação	Pressionar *

Sons

Instrução	Código de programação
1. Activar fechadura	Activar fechadura e inserir os números pedidos (identificados pela luz)
2. Activar/Desactivar Som	1. Inserir código de administrador 2. Pressionar 4 para desligar som ou ligar caso esteja já desligado
3. Sair modo de programação	Pressionar *

