



TRIPLO W
Criamos Segurança!

Guia de Instalação
Manual do Utilizador

TW-A290

Fechadura Electrónica Standalone ou A P P,
Código e Cartão



ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.


Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

www.triplow.pt

Painel Frontal



Painel Traseiro

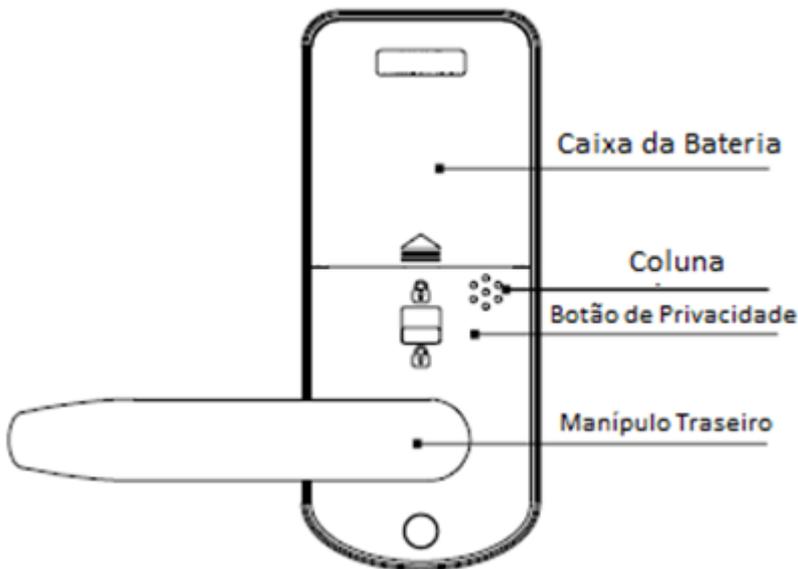

- A fechadura funciona ou como um dispositivo standalone controlado por teclado, ou por conexão Bluetooth: se o dispositivo estiver configurado para funcionar de forma independente, o Bluetooth é desactivado e, se configurado para funcionar por Bluetooth (APP), não poderá usar as funções do teclado. Faça um reset de fábrica e escolha o modo de operação desejado;




- Para "acordar/activar" o teclado, passar o dedo em qualquer parte do teclado;



- O código-mestre de fábrica é "123456";

- O código-mestre de Administrador não pode ser eliminado a não ser que se reponham as definições de fábrica;

Especificações Técnicas


MODELO	TW-A290
MATERIAL	Alumínio e acrílico
ESPESSURA DA PORTA	35-55MM
TIPOS DE ABERTURA	APP, Código, Cartão de Proximidade, Chave Mecânica (SOS)
PILHAS/VOLTAGEM	4 x Pilhas AA 1.5V (não incluídas)
ALARME DE BAIXA VOLTAGEM (V)	Inferior a 4.8V
CAPACIDADE DE UTILIZADORES	Cartão: 200 / Código: 150 / Impressão digital: 100 utilizadores

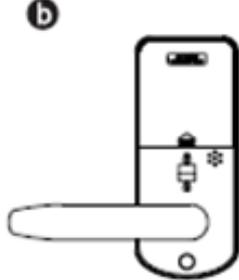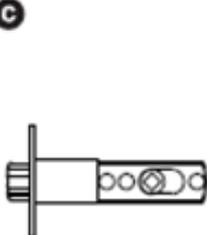 <p>a 1 Pcs Painel Frontal</p>	 <p>b 1 Pcs Painel traseiro</p>	 <p>c 1 Pcs Trinco Simples</p>	 <p>d 1 Pcs Espelho</p>	 <p>e 1 Pcs Caixa plástica</p>	
 <p>f 3 Pcs M4x30</p>	 <p>g 1 Pcs M4x20</p>	 <p>h 1 Pcs 70L Quadra</p>	 <p>i 4 Pcs ST4x20</p>	 <p>j 4Pcs Cartão</p>	 <p>k 2 Pcs Chave</p>

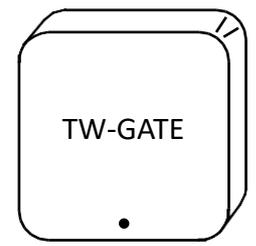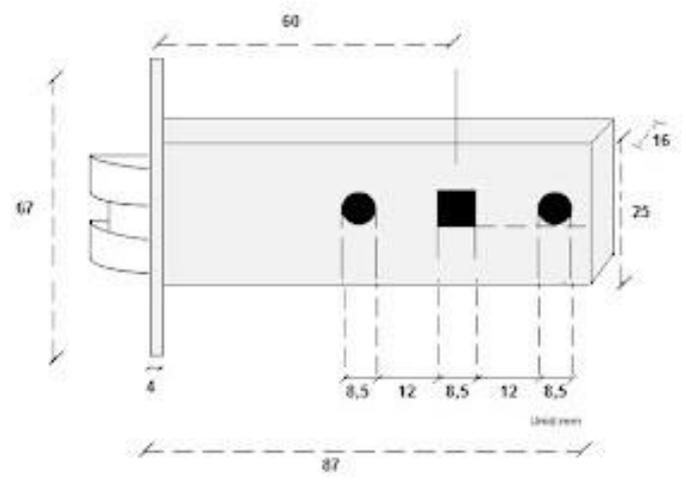

NÃO INCLUÍDO (opcional)

Virar Puxador

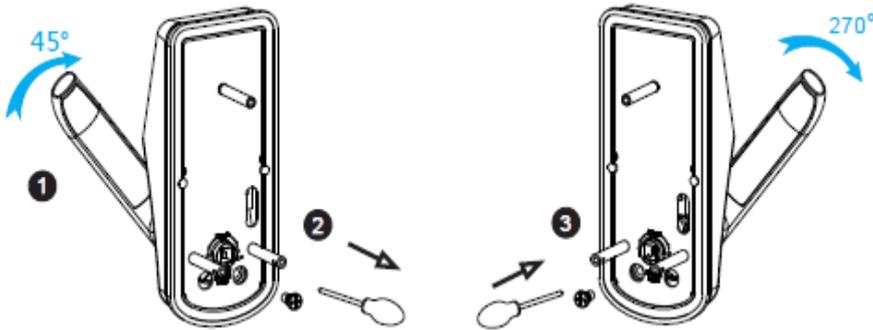


Puxador Exterior:


Levante o puxador 45°, use a chave Allen para desapertar o parafuso indicado na imagem, gire o puxador 270° no sentido dos ponteiros do relógio, aperte o parafuso do outro lado

Puxador Interior:

Use a chave Allen para desapertar o parafuso indicado na imagem, gire o puxador 180° no sentido dos ponteiros do relógio, aperte o parafuso do outro lado

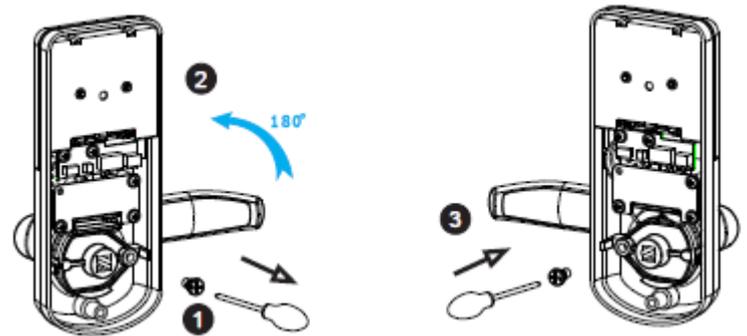


Furação

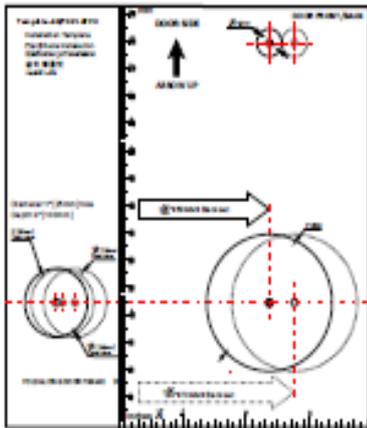

Passo 1
Use o escantilhão para fazer a furação




Passo 2
Teste o trinco simples no buraco

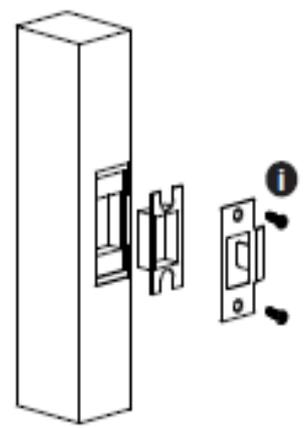


Passo 3
Faça a furação para o espelho e a caixa plástica

Desenhe uma linha horizontal central no interior e exterior da porta a 1 metro do chão. Dobre o escantilhão, centre a linha do buraco do puxador com a linha desenhada na porta, depois desenhe o buraco


Instale o trinco simples

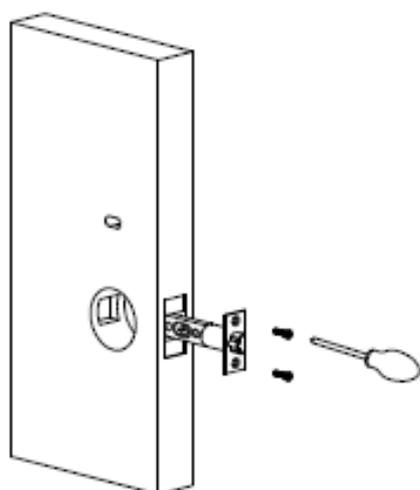


Fixe a quadra no buraco do puxador
Passe o cabo electrico pelo buraco da porta
e fixe o painel frontal

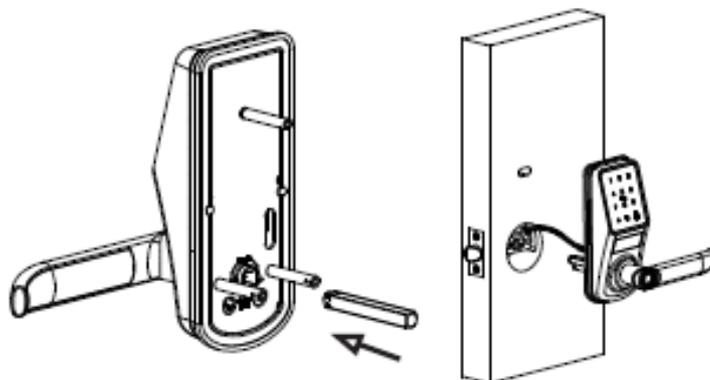


Aparafuse a placa do painel traseiro com os 2 parafusos M4x30

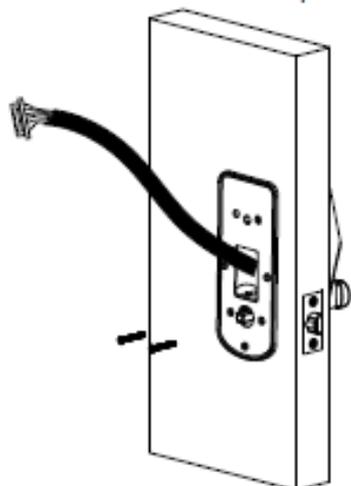


Conecte o cabo eléctrico com a placa e
aparafuse o painel traseiro com os 2
parafusos M40x30 e M40x20

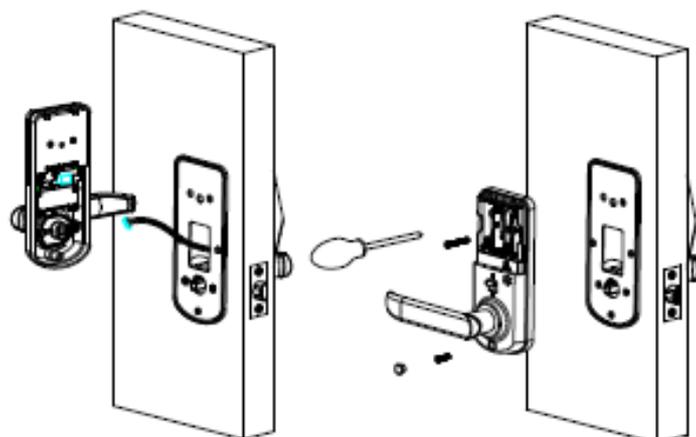


Coloque as 4 pilhas AAA e depois a capa das pilhas

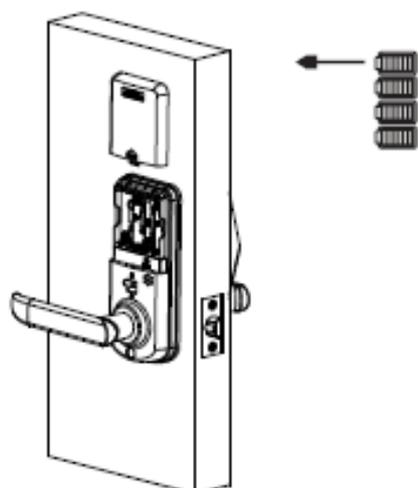


Após terminar a instalação ajuste o aperto dos parafusos. Nota: se os parafusos estiverem muito apertados o puxador não movimenta com facilidade. Depois teste a abertura com o código mestre 123456

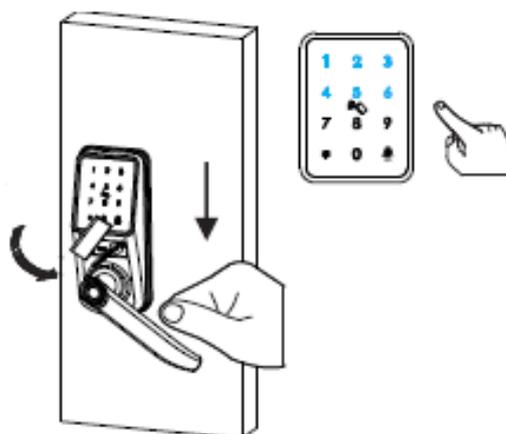

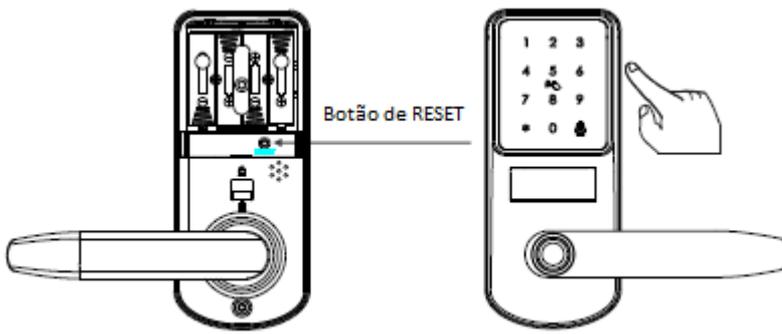


O botão de reset encontra-se abaixo do compartimento das pilhas. Pressione o botão durante 3 segundos, a fechadura irá emitir “please input initialization passcode”, digite 000#, a fechadura emite “successful”. Quando a fechadura está com as configurações de fábrica pode abrir com qualquer código ou impressão digital. O código mestre de fábrica é 123456.

Abertura com chave mecânica ou carregador

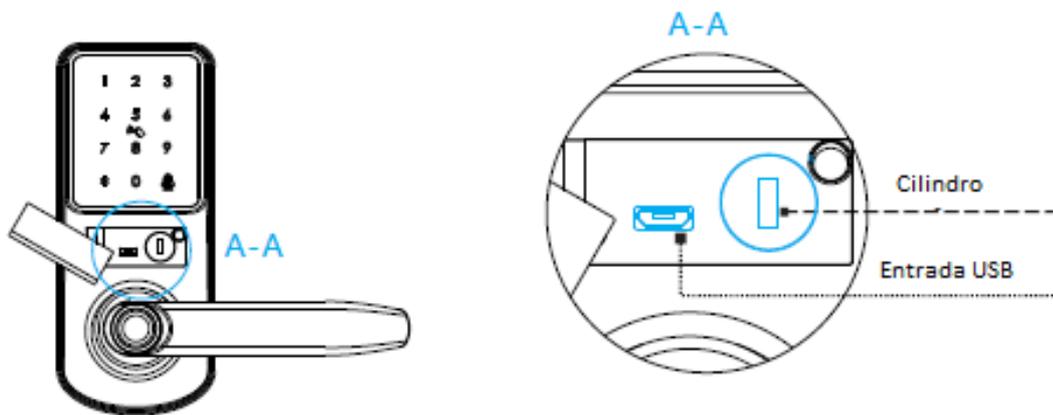

Botão de privacidade


O botão que se encontra no painel traseiro serve para que quando ativado ninguém consiga abrir a fechadura pelo exterior, excepto o código de administrador ou com a chave mecânica. O botão na posição de cima está desactivado e a fechadura emite “unlocked”, o botão na posição de baixo está activo e a fechadura emite “Locked”.

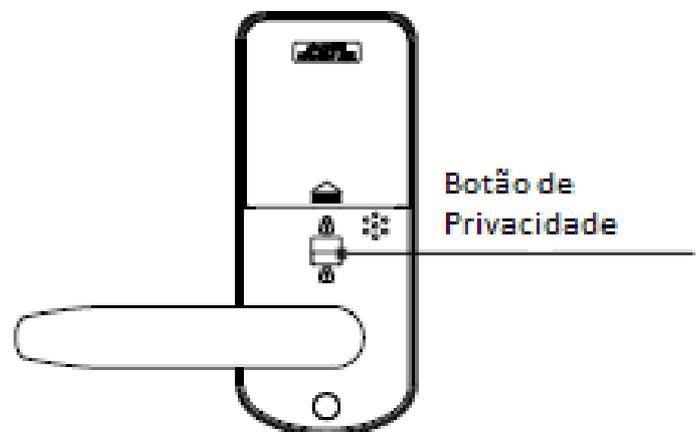


Inicilização



Alterar código mestre

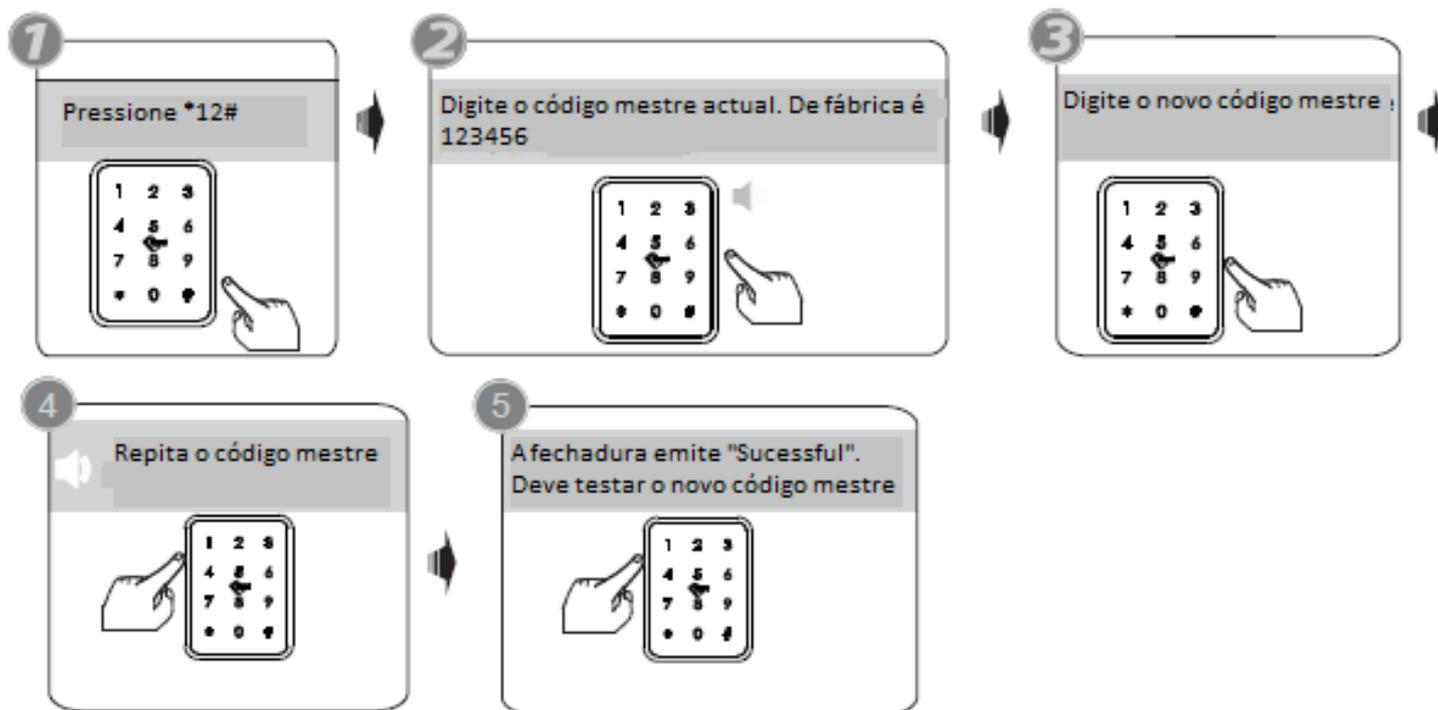


Adicionar código

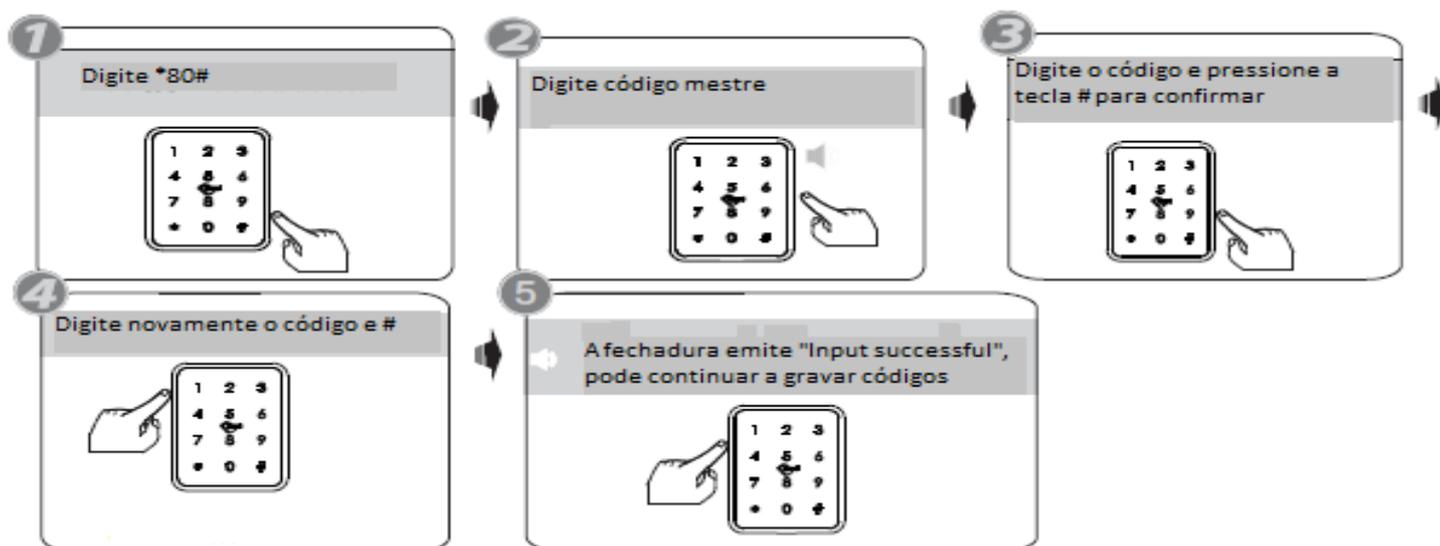

Apagar código



Adicionar cartões

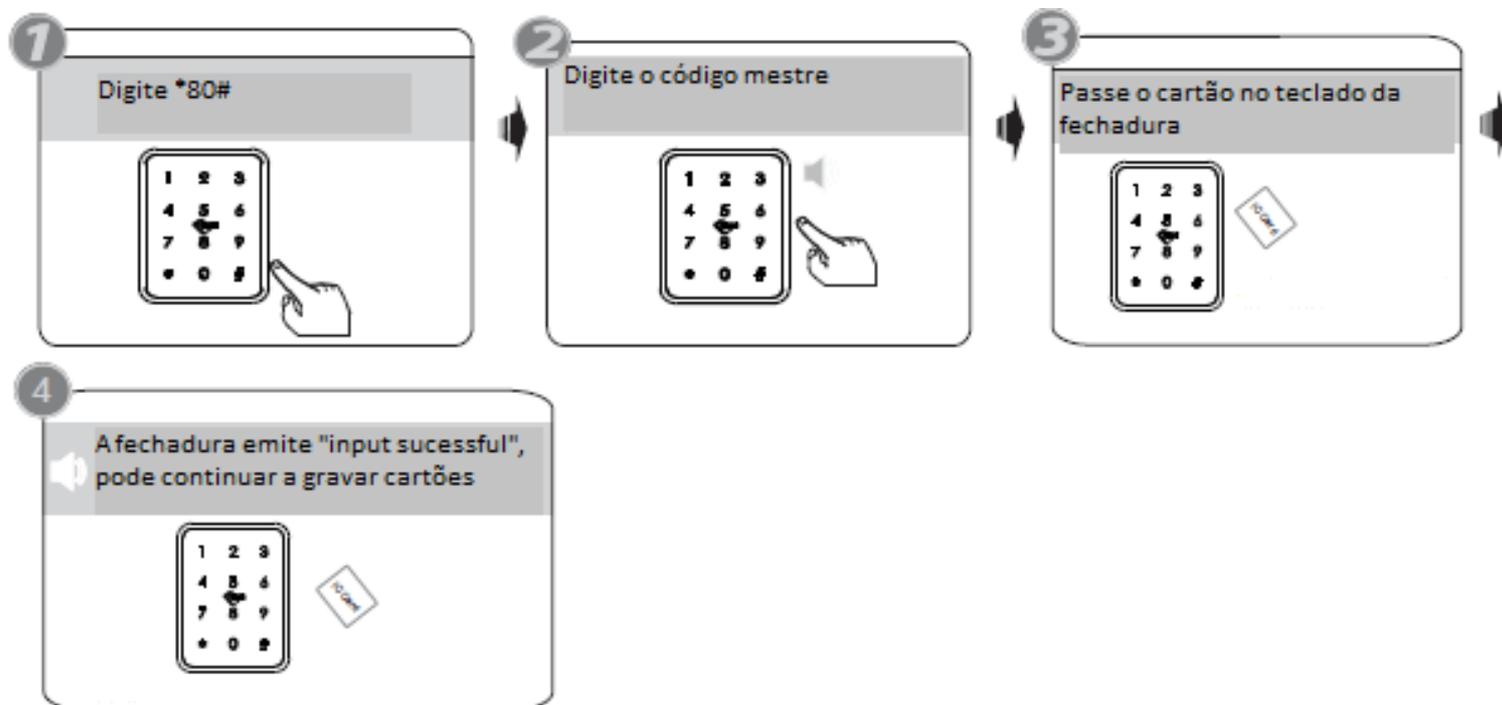

Apagar cartões



A instalação da fechadura está completa!

Para emparelhar e configurar a sua fechadura, por favor utilize o código QR ou a hiperligação para aceder ao manual da TTLock.



www.triplow.pt/TTLOCK

