


TWP507

Barra Anti-pânico 2 pontos de fecho verticais laterais

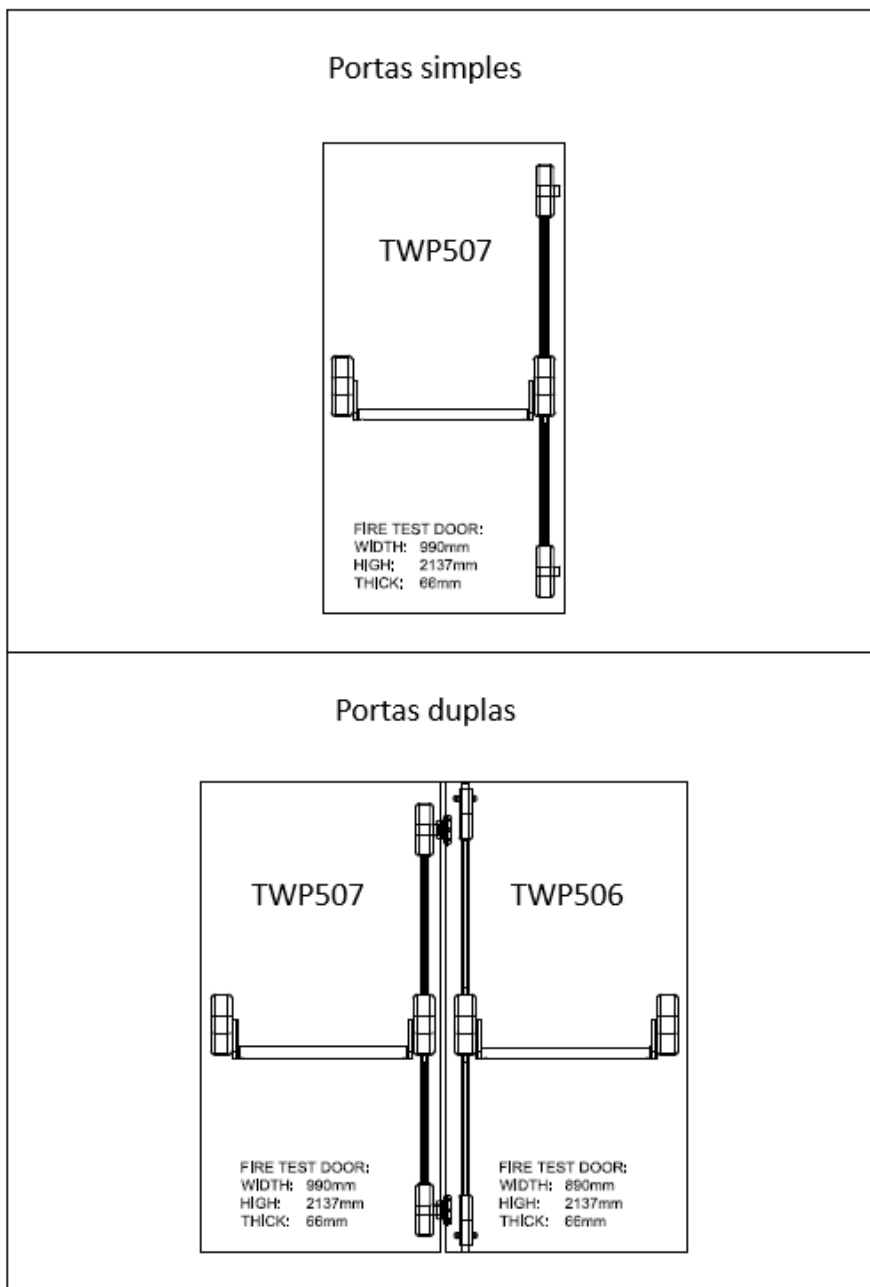

ATENÇÃO:


Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.


Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

A) VERTICAL $\mathbb{C}$:


Aplicação em porta simples

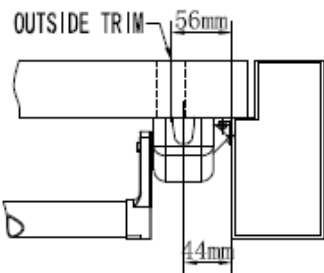

Aplicação em portas de duas folhas

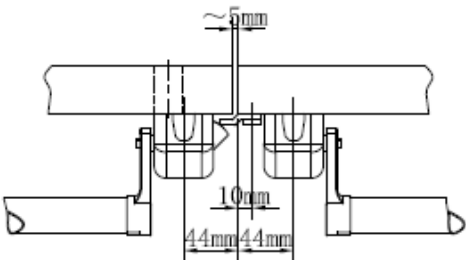

B) HORIZONTAL $\mathbb{C}$:

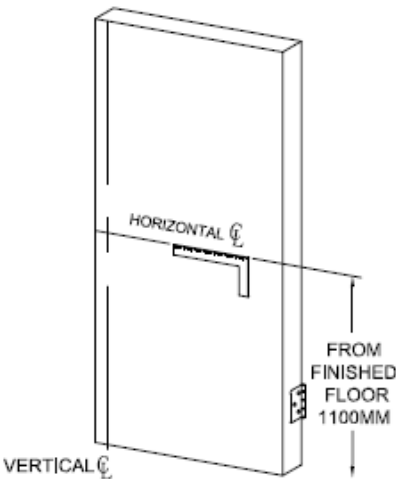


Conteúdo da Embalagem

Puxadores	Trincos verticais X2
Tubo da barra	Tubos verticais X2 e capas X2
Espelhos dos trincos 2 SHEET (2 PCS) STRIKE (2 PCS)	Parafusos BRACKET (2 PCS)


1. Utilize o escantilhão fornecido para definir os furos na porta;
2. Faça a furação
3. Se for instalar o puxador exterior prepare a porta para a sua aplicação seguindo o manual do mesmo
4. Determine o comprimento da barra:
 - A) a barra adapta-se a portas de largura entre 400mm e 1000mm
 - B) meça a medida indicada como "Y" na imagem abaixo
 - C) o comprimento da barra a ser cortado é identificado com "X".

$$X=Y-150$$

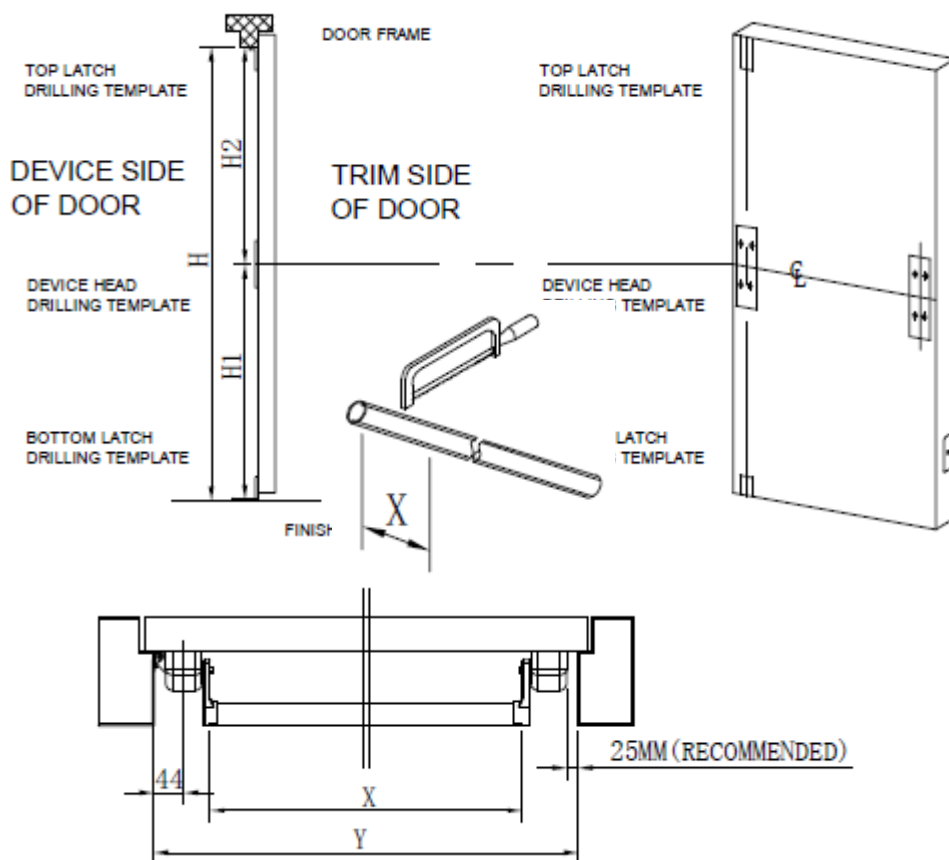


5. Se o comprimento da porta for inferior a 1000mm, corte a barra:
 - A) Marque a barra do final até à medida
 - B) Corte as laterais e o frontal da barra e lime as aparas

NOTA: O fabricante recomenda o corte com serra manual. O corte com serra eléctrica pode danificar o material.

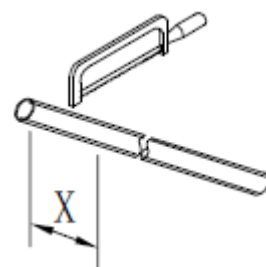


6. Mão de porta:

- A barra vem montada para portas de mão direita
- Para portas de mão esquerda, remova os parafusos S1 e S2 que fixam os puxadores e remova os puxadores
- Gire o spindle 90°
- Troque a posição dos puxadores
- Instale a barra nos puxadores, mas não aparafuse a barra
- Corte os parafusos de acordo com as indicações abaixo e depois aparafuse

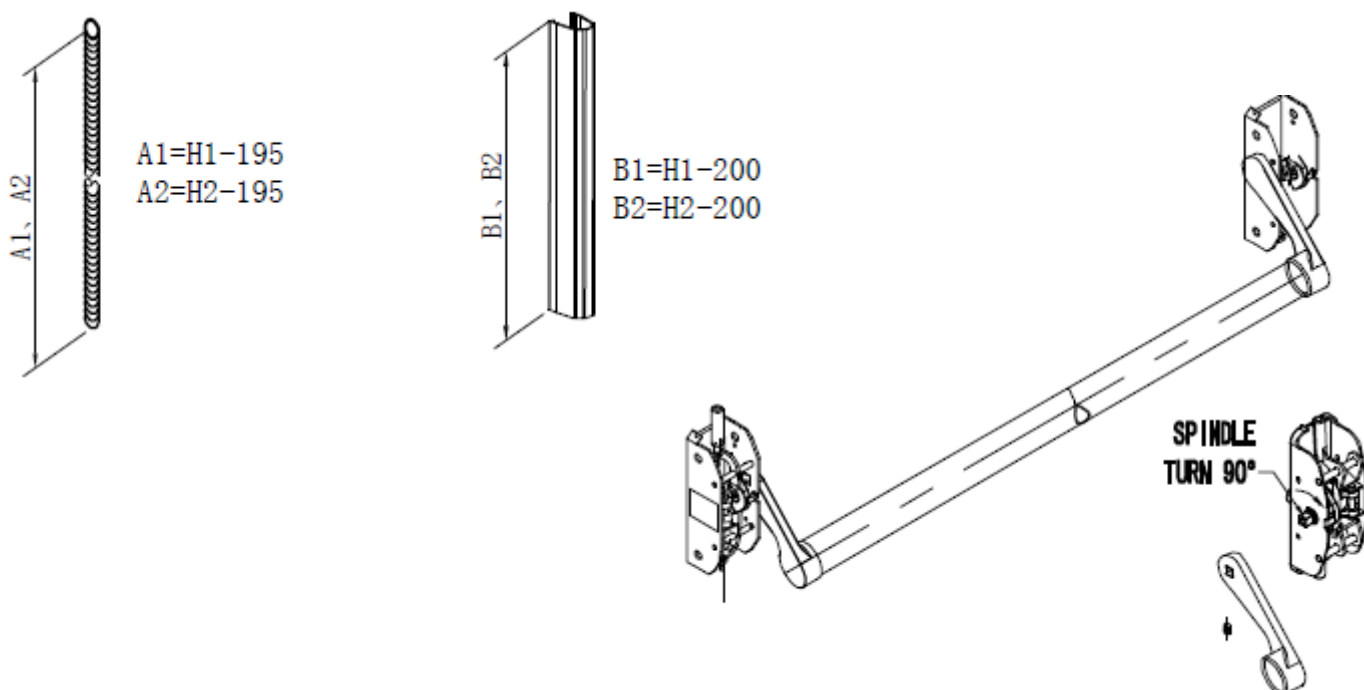


7. Corte as barras verticais e das capas respectivas de acordo com a adaptabilidade à porta

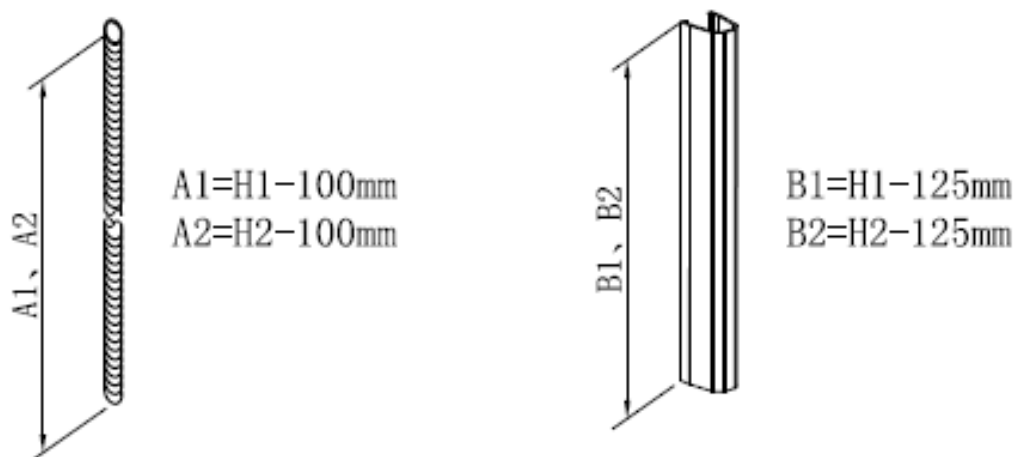


Instalação

1. Deve instalar primeiro o puxador exterior (se aplicável)
2. Fixe a barra primeiro pelo lado das trancas verticais, e teste o funcionamento

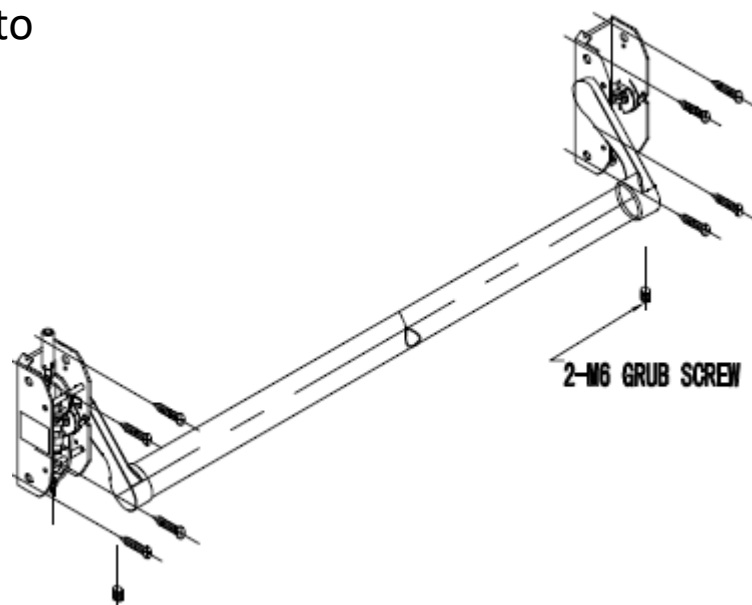


3. Instale as trancas verticais

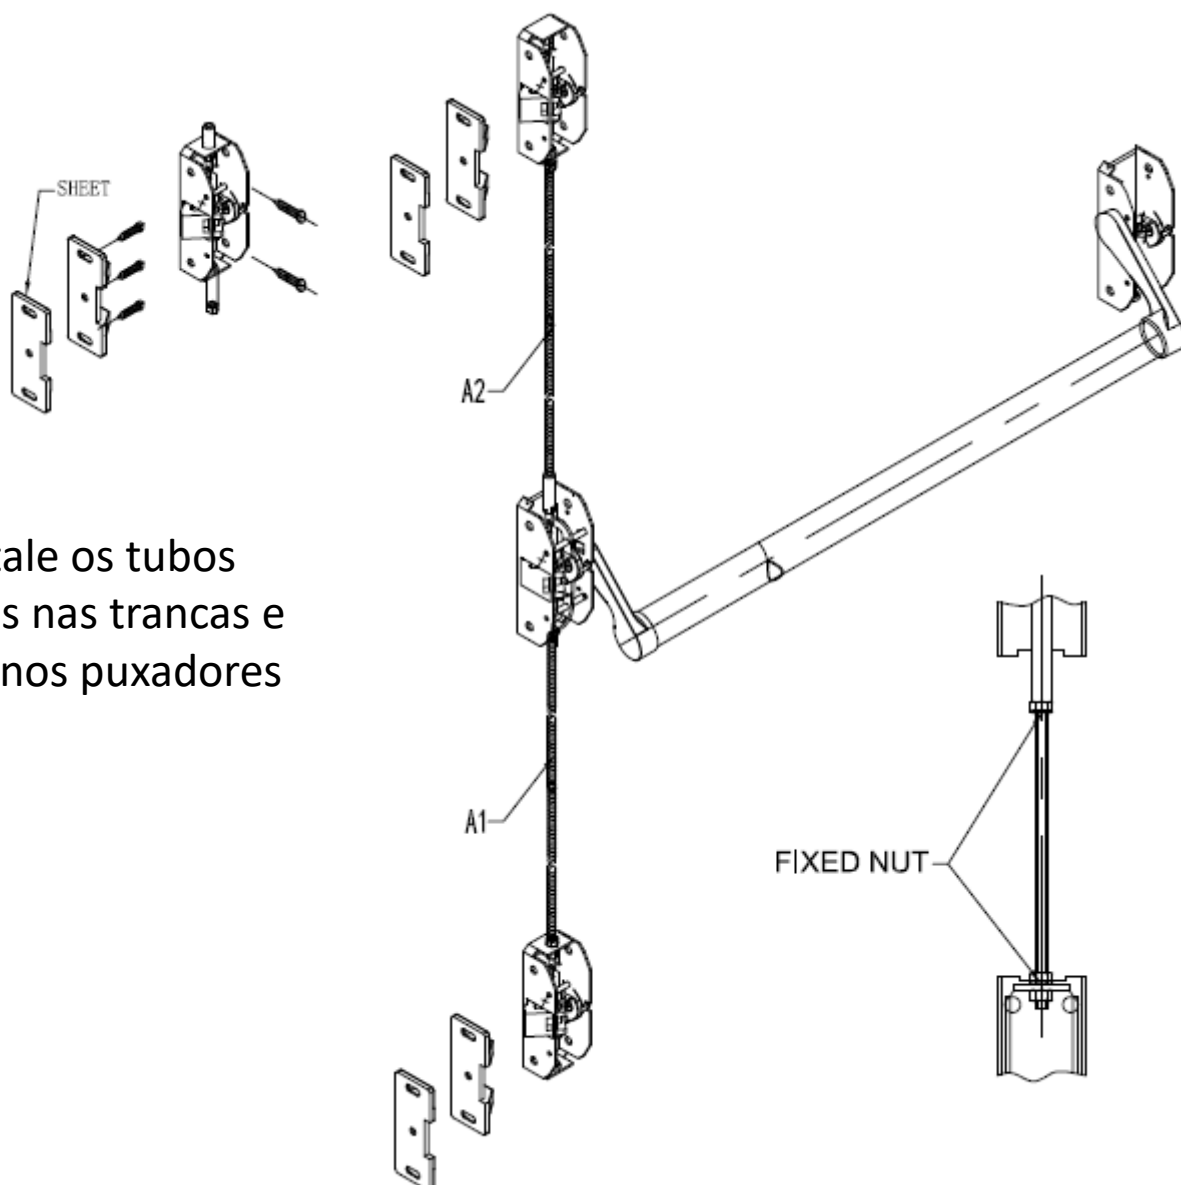

5. Instale os tubos verticais nas trancas e depois nos puxadores

6. Instale as tampas na sequência correcta e teste em cada passo:
- A) Instale as barras verticais (pode precisar de cortar para ajustar o tamanho)
 - B) Instale as tampas das barras verticais
 - C) Instale as tampas das trancas verticais
 - D) Instale as tampas dos puxadores

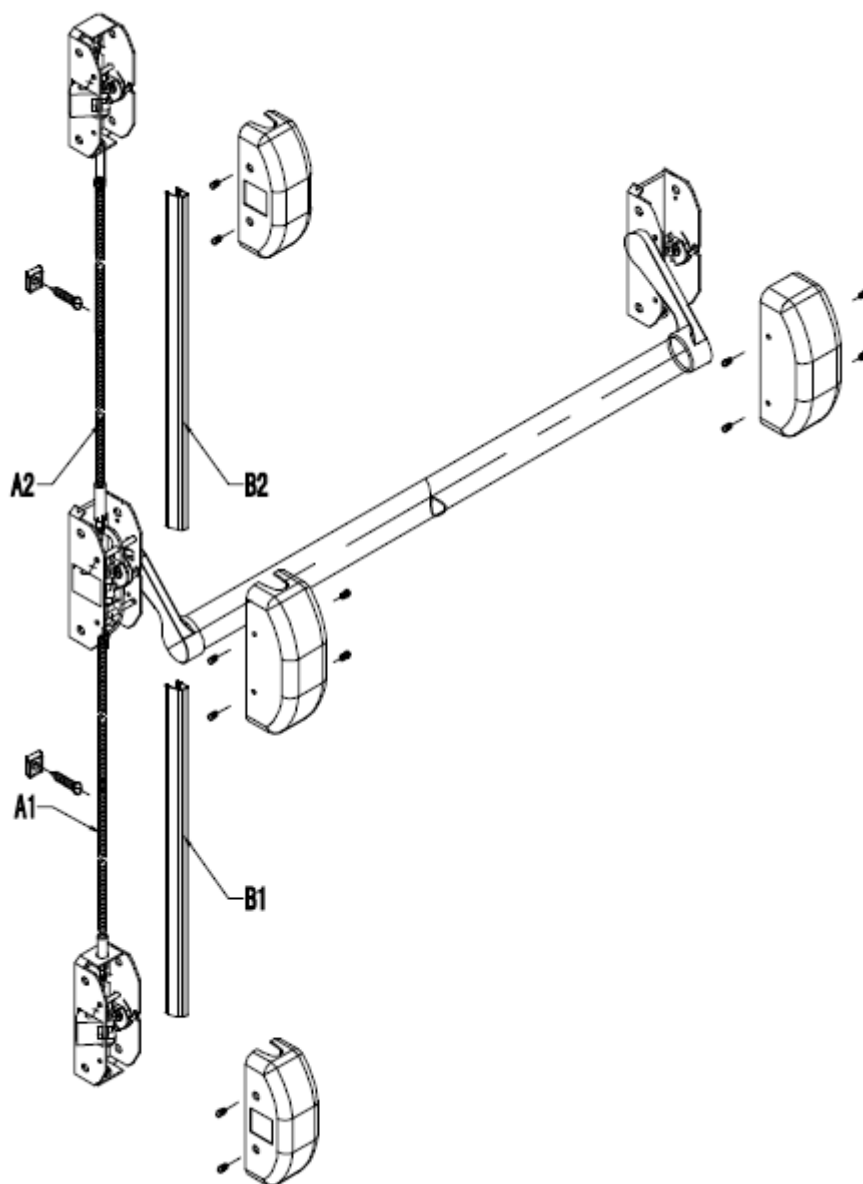

ESCANTILHÃO

