




TWP501

Barra Anti-pânico 1 pontos de fecho,
trinco embutido na barra

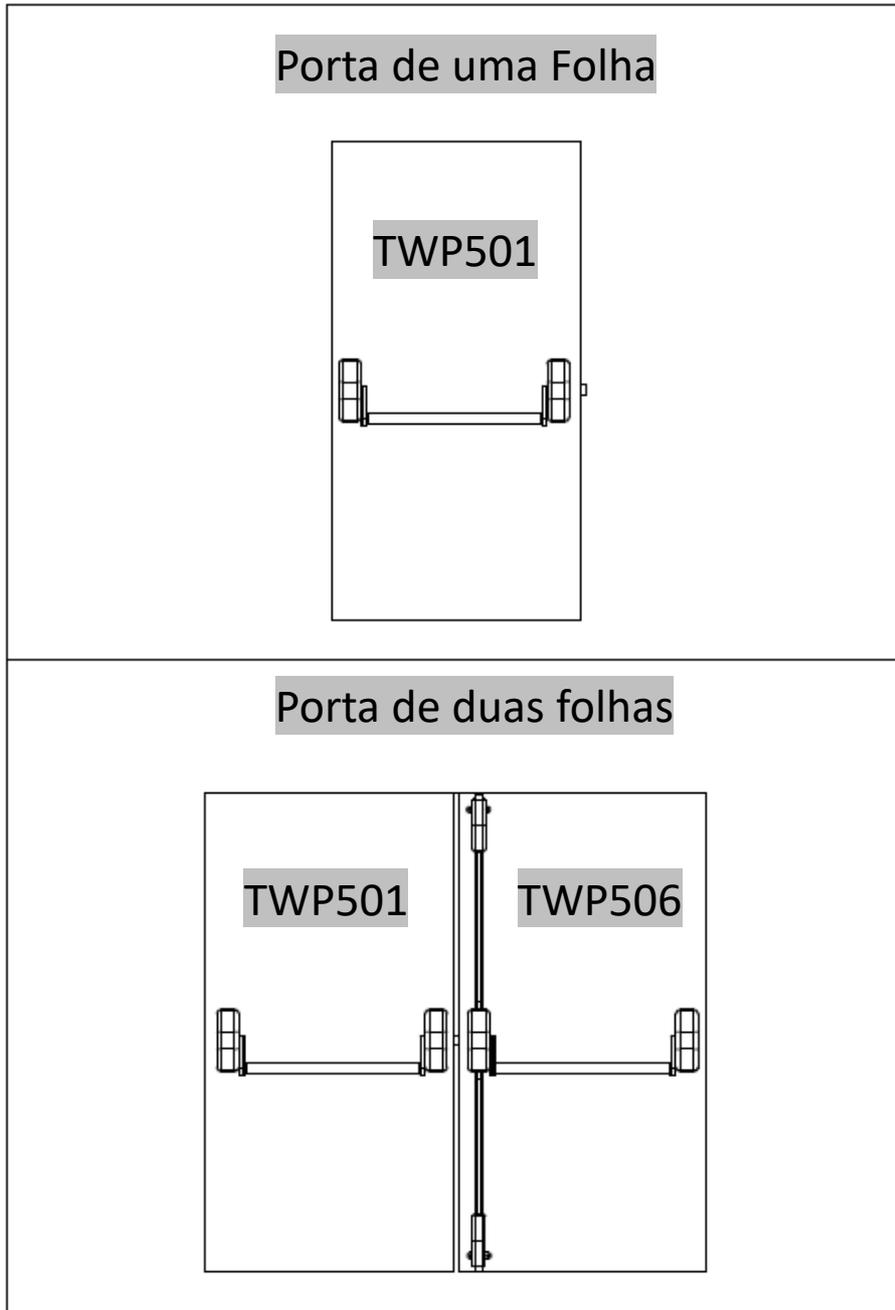


ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

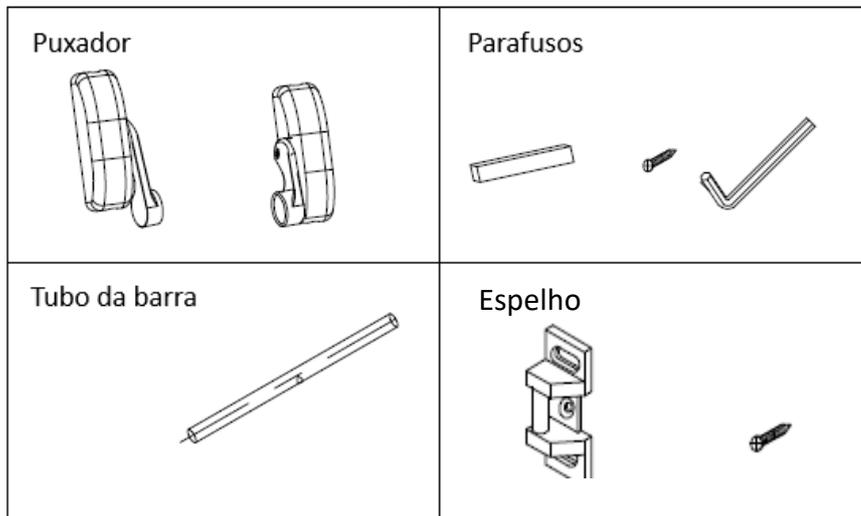


Preparação da Porta


1. A porta deve estar instalada centrada e nivelada antes da instalação da barra;
2. Utilize o escantilhão para marcar a furação na porta

A) VERTICALCL:


APLICAÇÃO DE PORTA ÚNICA

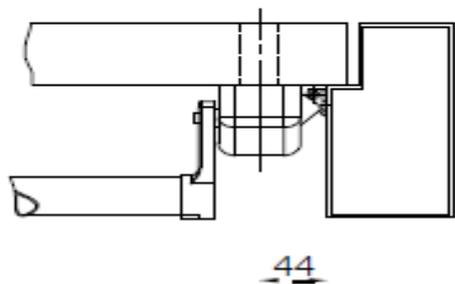

DISPOSITIVO DE EMPURRAR PARA APLICAÇÃO DE PORTA DUPLA x HASTE VERTICAL

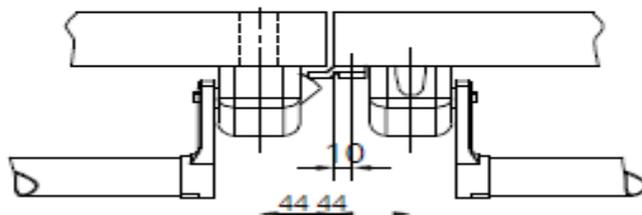


B) HORIZONTALCL:

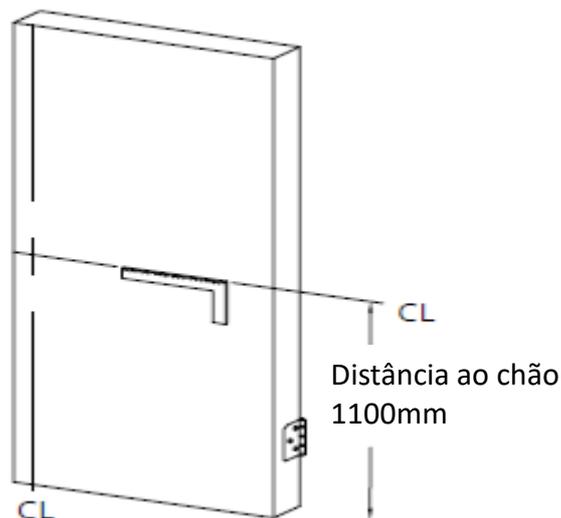

3. Determine o comprimento da barra:

- A) a barra adapta-se a portas de largura entre 400mm e 1000mm
- B) meça a medida indicada como "Y" na imagem abaixo
- C) o comprimento da barra a ser cortado é identificado com "X".

$$X=Y-150$$

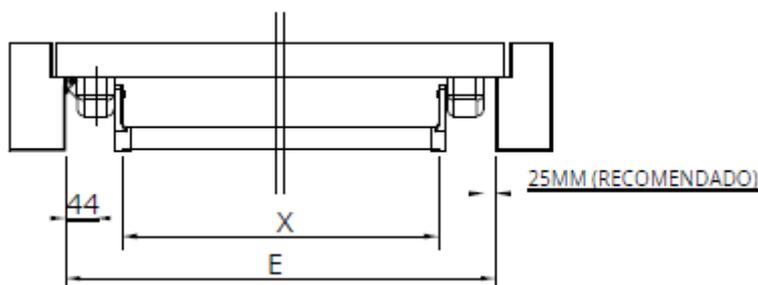


4. Se o comprimento da porta for inferior a 1000mm, corte a barra:

- A) Marque a barra do final até à medida
- B) Corte as laterais e o frontal da barra e lime as aparas


as aparas

NOTA: O fabricante recomenda o corte com serra manual. O corte com serra eléctrica pode danificar o material.

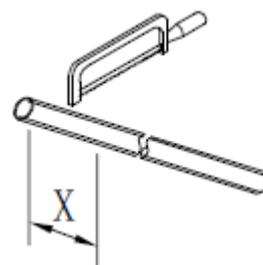


5. Mão de porta:

- A) A barra vem montada para portas de mão direita
- B) Para portas de mão esquerda, remova os parafusos S1 e S2 que fixam os puxadores e remova os puxadores
- C) Gire o spindle 90º
- D) Troque a posição dos puxadores
- E) Instale a barra nos puxadores, mas não aparafuse a barra

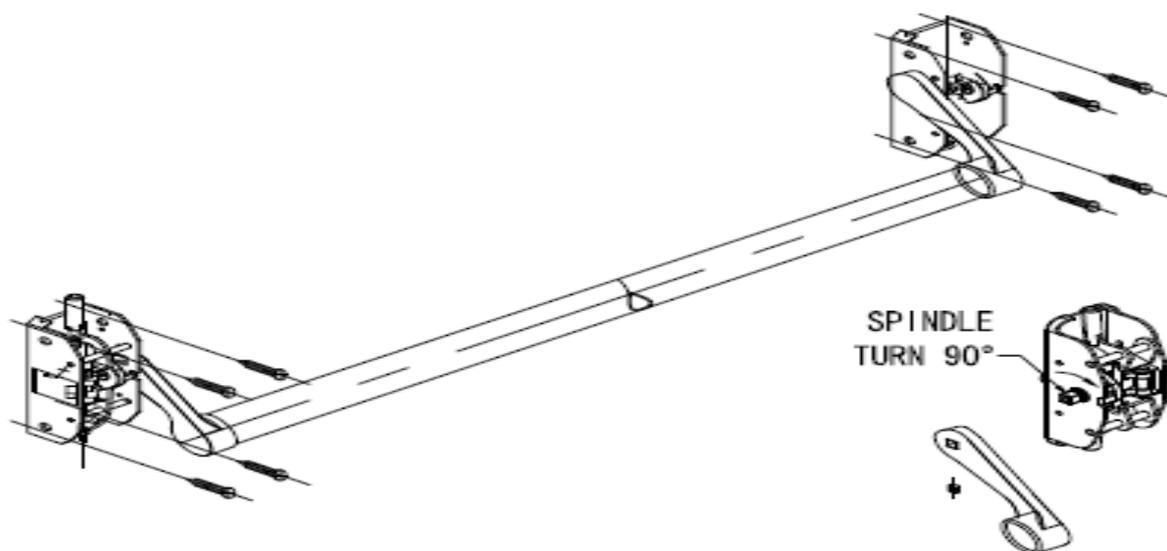


Instalação


1. Deve instalar primeiro o puxador exterior (se aplicável)
2. Fixe a barra primeiro pelo lado do trinco, e teste o funcionamento
3. Instale o tubo da barra
4. Instale as capas do puxadores

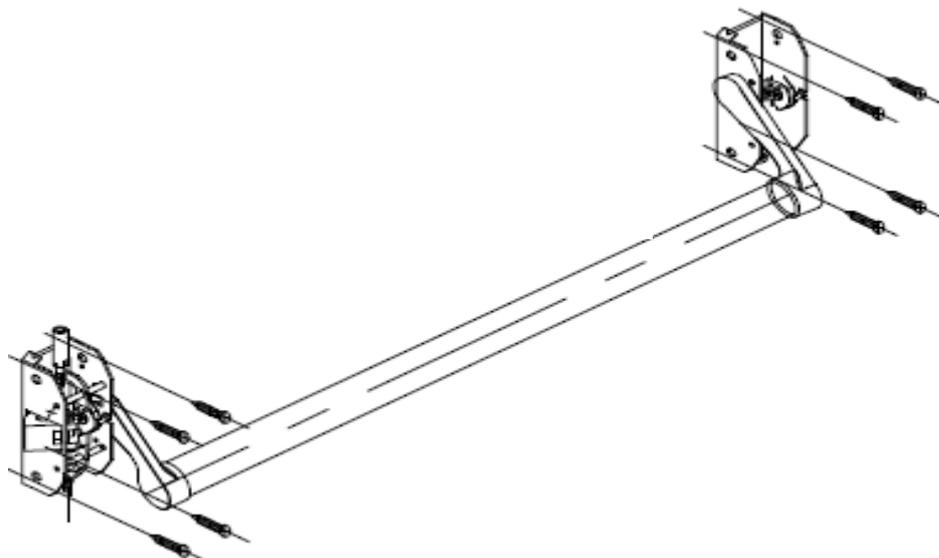

5. Aperte o parafuso da barra

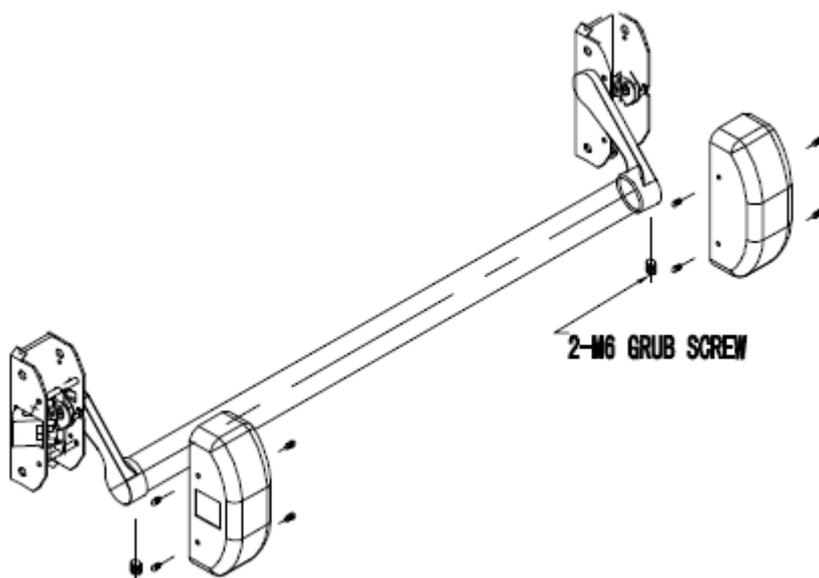

6. Instale o espelho

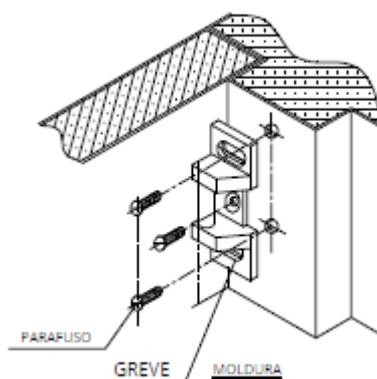

ESCANTILHÃO

