




TWP510

Barra Anti-pânico 3 pontos de fecho laterais, superior, centro e inferior

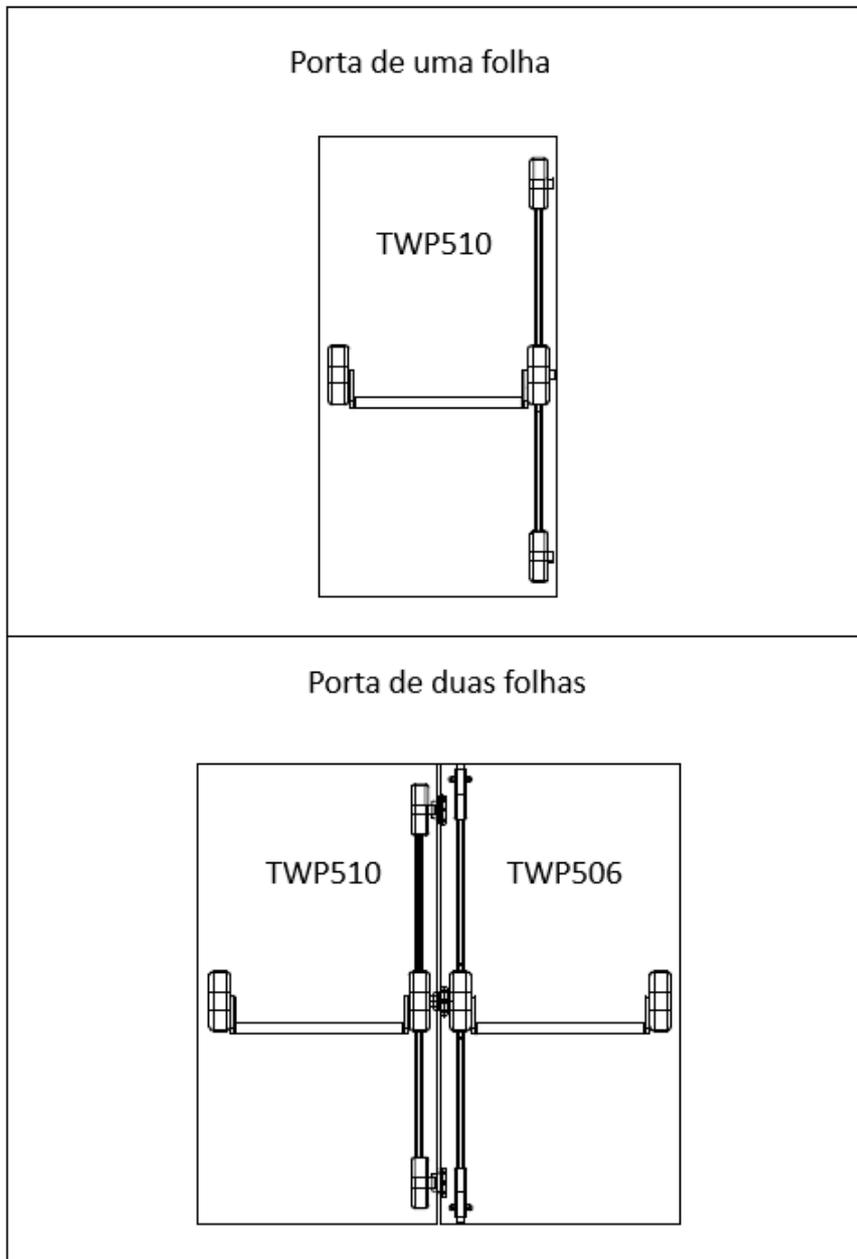



ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

Conteúdo da Embalagem

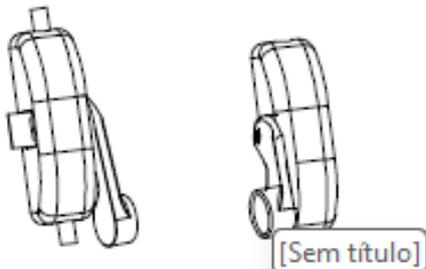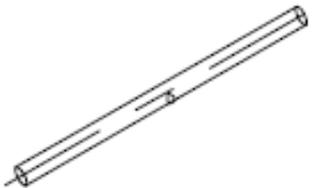
<p>1) DISPOSITIVO</p>  <p>[Sem título]</p>	<p>4) FECHO PARA CIMA E PARA BAIXO, 2 PEÇAS</p> 
<p>2) BARRA DE EMPURRAR, 1 PEÇA</p> 	<p>5) HASTE DE ECRÃ 2 PEÇAS; TAMPA 2 PEÇAS</p> 
<p>3) BATER COM PARAFUSO</p>  <p>FOLHA (2 PEÇAS)</p> <p>Espelho (3 PEÇAS)</p>	<p>6) PACOTE DE PARAFUSOS</p>  <p>SUPORTE (2 PEÇAS)</p>

Aplicação


1. A porta deve estar instalada centrada e nivelada antes da instalação da barra;
2. Utilize o escantilhão para marcar a furação na porta

A) VERTICALCL:


APLICAÇÃO DE PORTA ÚNICA

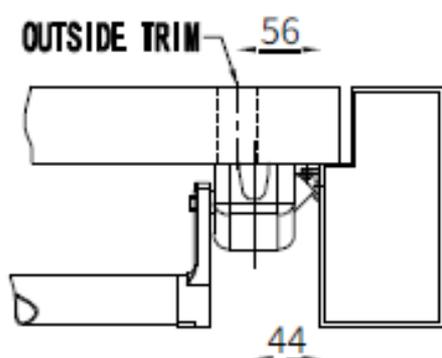

DISPOSITIVO DE EMPURRAR PARA APLICAÇÃO DE PORTA DUPLA x HASTE VERTICAL

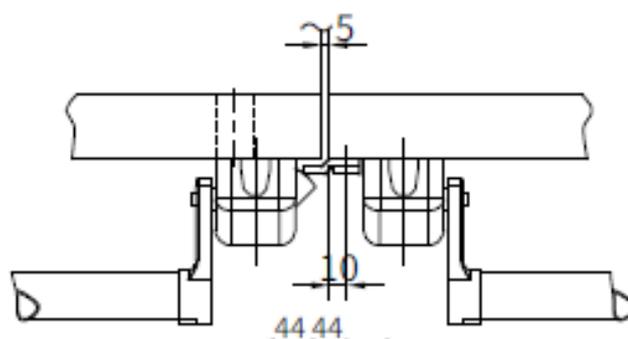

B) HORIZONTALCL:

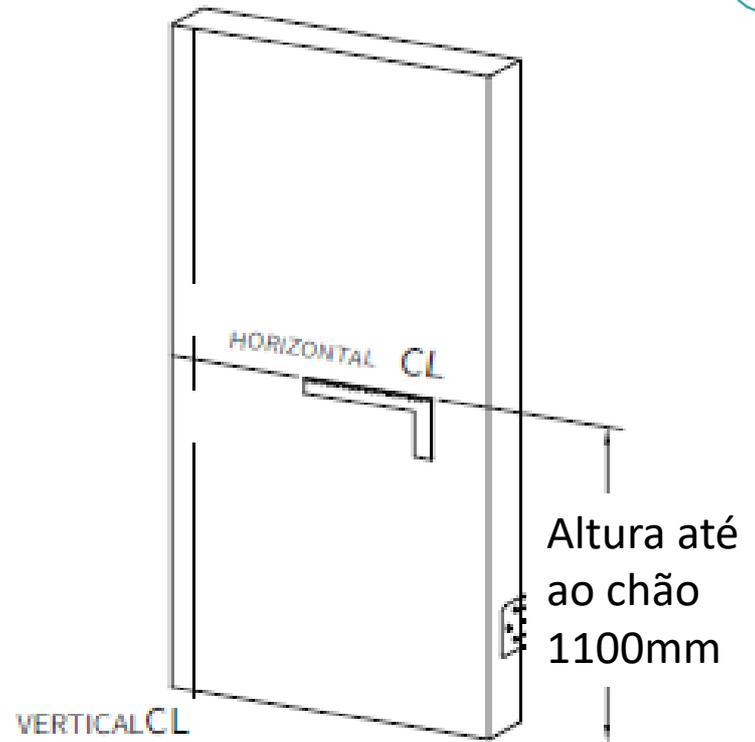

Preparação da Porta

1. Utilize o escantilhão fornecido para definir os furos na porta;
2. Faça a furação
3. Se for instalar o puxador exterior prepare a porta para a sua aplicação seguindo o manual do mesmo


$$H1=H2=700$$



3. Determine o comprimento da barra:

- A) a barra adapta-se a portas de largura entre 400mm e 1000mm
- B) meça a medida indicada como "Y" na imagem abaixo
- C) o comprimento da barra a ser cortado é identificado com "X".

$$X=Y-150$$

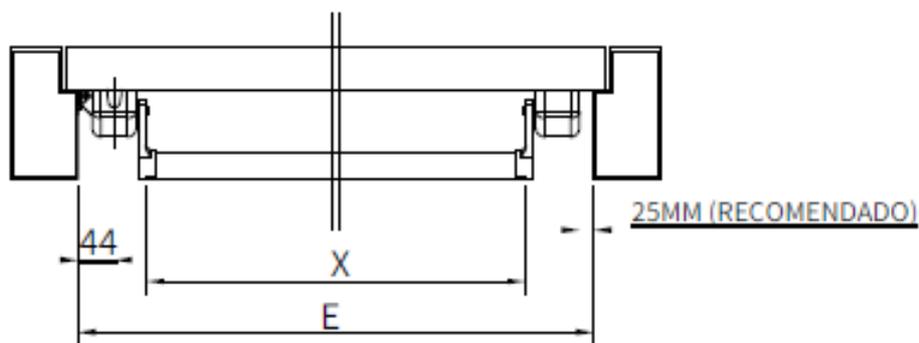


4. Se o comprimento da porta for inferior a 1000mm, corte a barra:

- A) Marque a barra do final até à medida
- B) Corte as laterais e o frontal da barra e lime as aparas


as aparas

NOTA: O fabricante recomenda o corte com serra manual. O corte com serra eléctrica pode danificar o material.

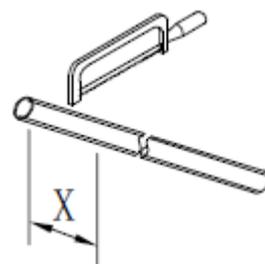


5. Mão de porta:

- A) A barra vem montada para portas de mão direita
- B) Para portas de mão esquerda, remova os parafusos S1 e S2 que fixam os puxadores e remova os puxadores
- C) Gire o spindle 90º
- D) Troque a posição dos puxadores
- E) Instale a barra nos puxadores, mas não aparafuse a barra

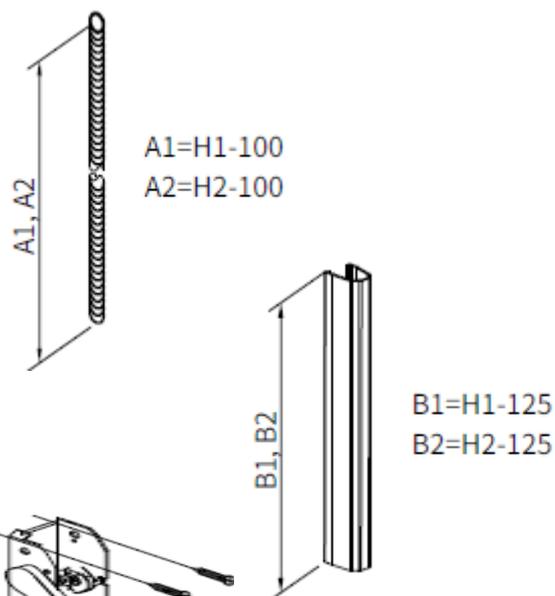


6. Corte o comprimento da haste e da tampa de acordo com os desenhos

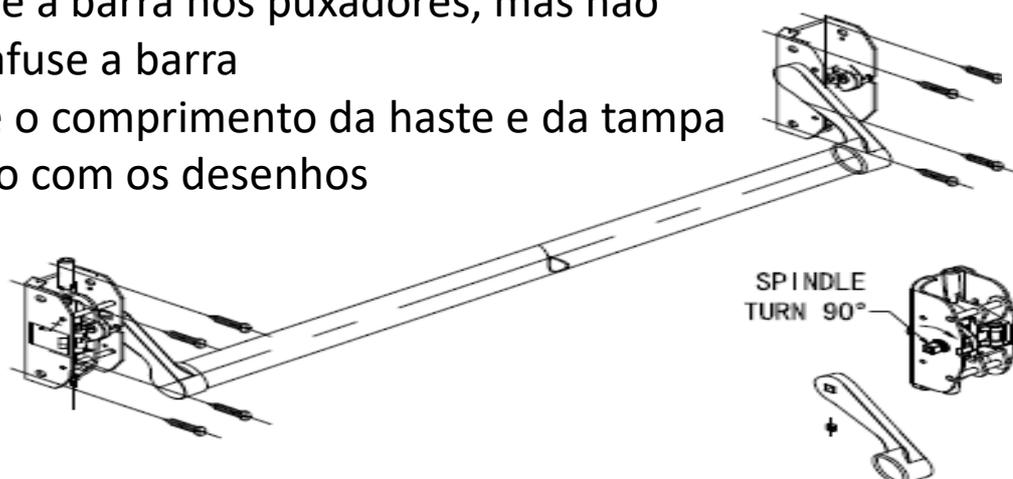


Instalação


1. Deve instalar primeiro o puxador exterior (se aplicável)
2. Fixe a barra primeiro pelo lado das trancas verticais, e teste o funcionamento

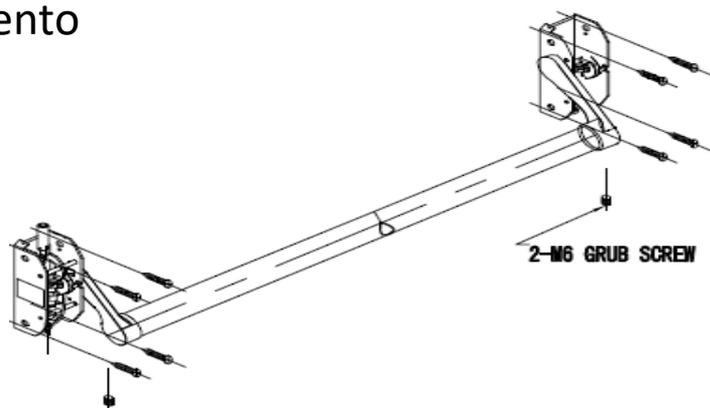


3. Instale os espelhos e de seguida instale os fechos superior e inferior

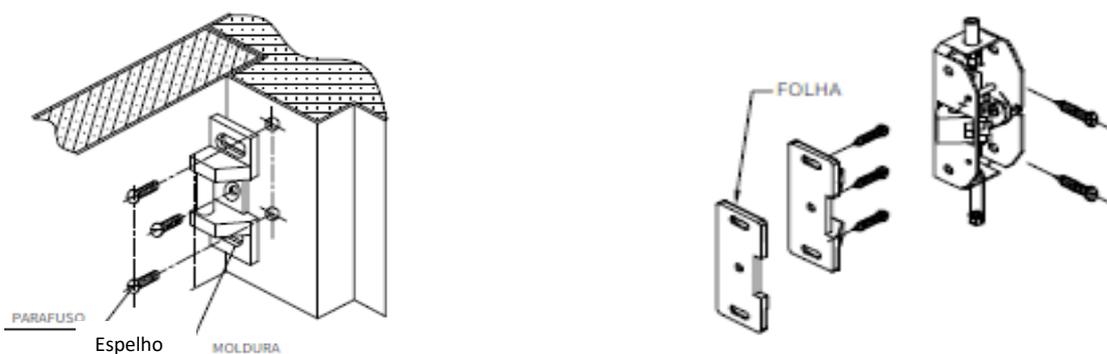

4. Instale a haste rosqueada na peça do conector superior, segure a haste na posição vertical pronta para ligar ao dispositivo principal. Isto permitirá que marque as posições das guias da haste e as fixe no lugar. Depois ligue a haste ao dispositivo principal e aparafuse. Teste para garantir o funcionamento correcto do dispositivo

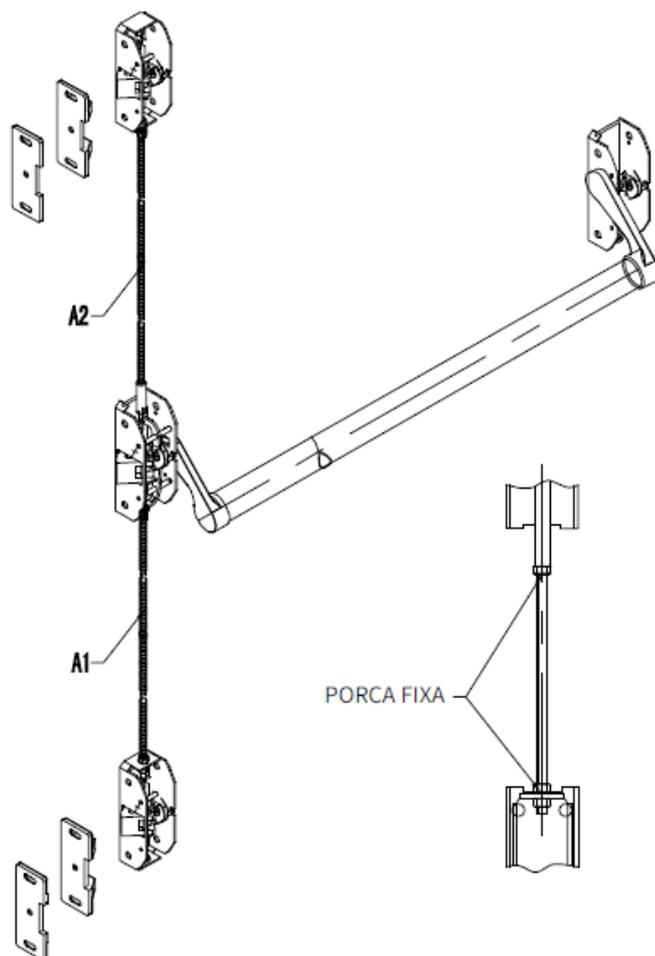

6. Instale as tampas na sequência correcta e teste em cada passo:
- A) Instale as barras verticais (pode precisar de cortar para ajustar o tamanho)
 - B) Instale as tampas das barras verticais
 - C) Instale as tampas das tranças verticais
 - D) Instale as tampas dos puxadores

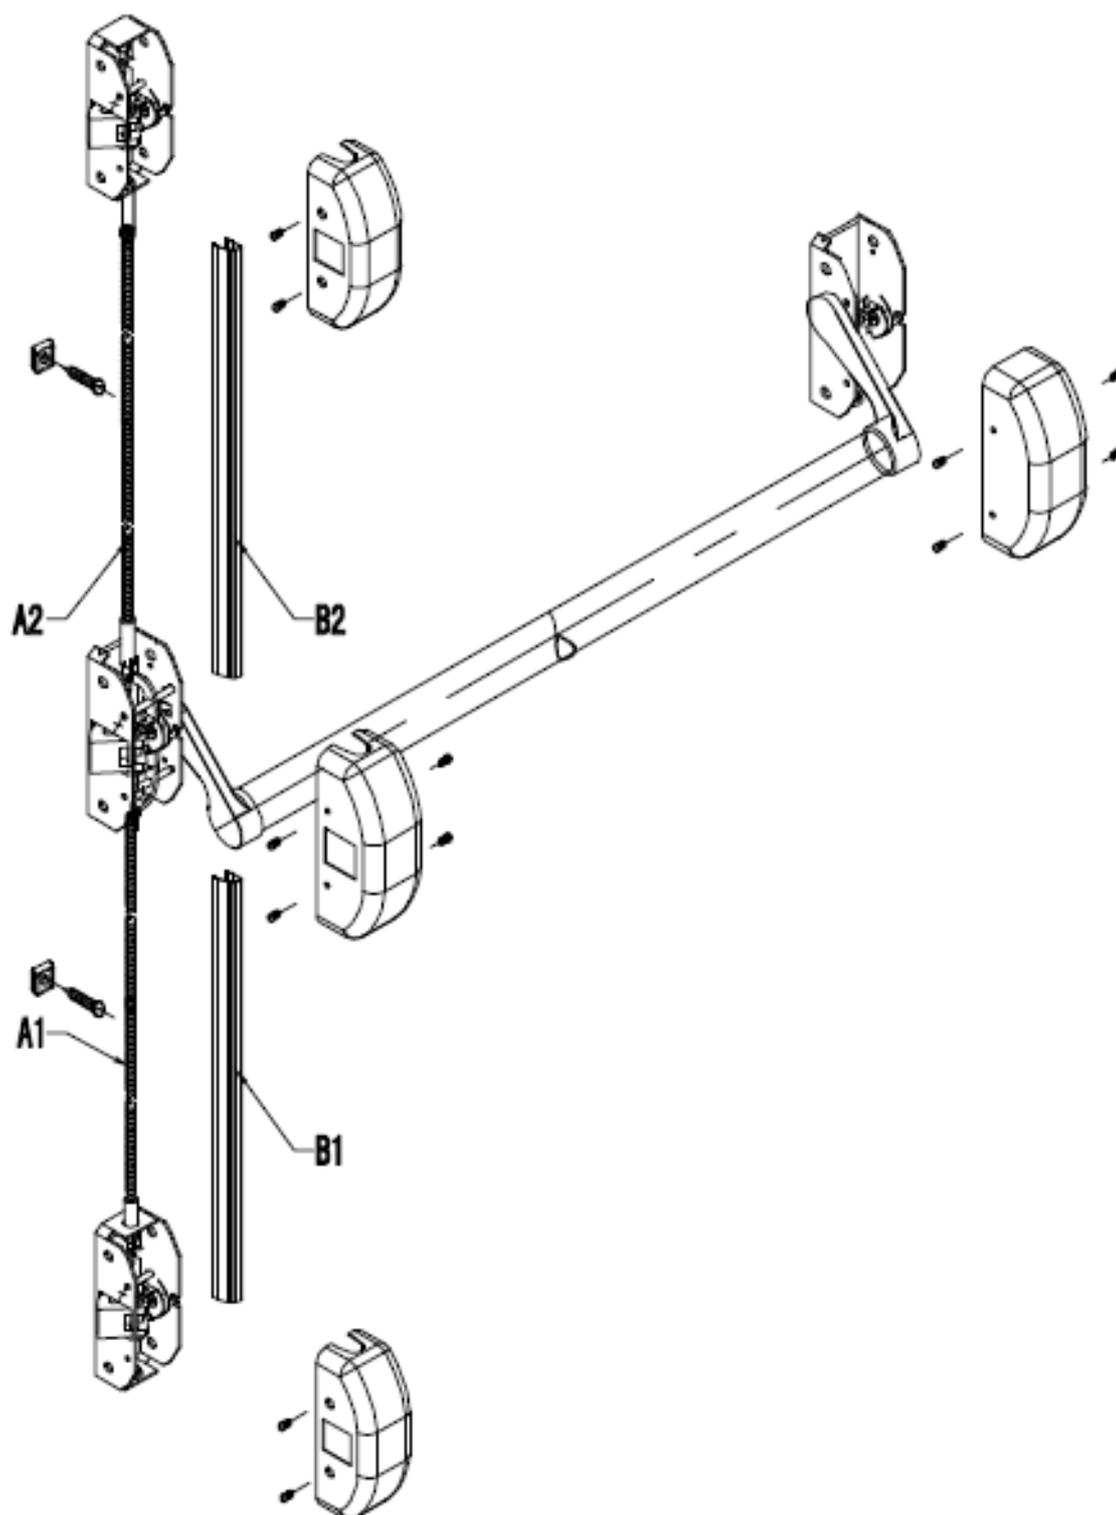

ESCANTILHÃO

