



TRIPLO W  
Chamamos Segurança!

Guía de instalación  
Manual del usuario

# TW-COOP

Puerta automática para gallinero




## ATENCIÓN:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

[www.triplow.pt](http://www.triplow.pt)

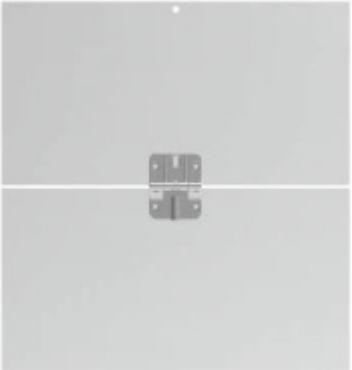No.	Picture	Name	Quantity
1		Controlador	1
2		Calha A	2
3		Calha B	2
4		,Porta em painéis de Alumínio	1
5		Parafusos de fixação	14

# Instalación

## 1. Instalación de las baterías:

Desatornille los 4 tornillos del controlador, retire la parte frontal del controlador, desatornille el tornillo del componente

Tornillo de fijación de la caja de las pilas. Retire la caja e inserte 2 pilas AA a cada lado. Vuelva a atornillar la caja y conecte los cables a las guías correspondientes. Véase la imagen 1.

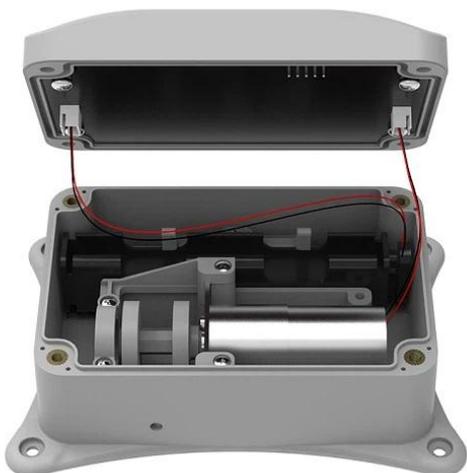


Imagen 1

## 2. Instalación de la puerta:

Una los rieles A y B. Marque la perforación como se muestra en la Figura 2. Instale los rieles con la ranura hacia la puerta y atorníllelos. Deslice el panel de la puerta a través de la ranura desde arriba hasta el suelo. La bisagra debe mirar hacia afuera. El orificio debe estar en la parte superior de la puerta. Pase y asegure el cable del controlador a través del orificio de la puerta. Instale el controlador.

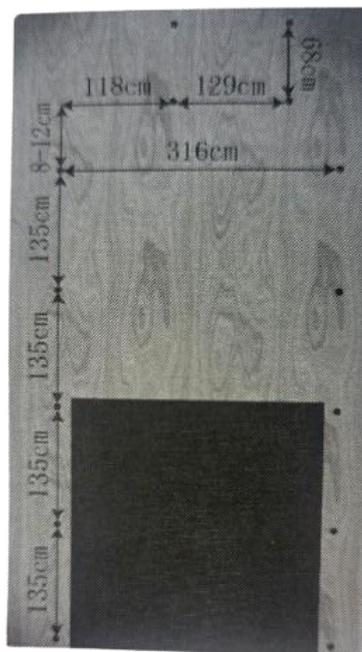


Imagen 2

# Controlador

La hora actual y la capacidad de la batería son visibles en la pantalla de inicio (Imagen 3).

Nota: Al utilizarlo por primera vez, deberá programar los ajustes de tiempo y la configuración de aprendizaje de apertura.

## Menú de configuración:

**Reloj:** programación de la hora actual **Tiempo**

**abierto:** horario de apertura **Hora de cierre:**

programación de la hora de cierre **Aprender**

**Empezar:** programación de la posición de puerta abierta y cerrada

**Sensor de luz:** Programación de la intensidad de la luz de estado

**Luz abierta:** Deshabilitar/habilitar la luz de estado

**Resistencia:** programación de la velocidad de cierre

**Reiniciar:** restablecimiento de fábrica

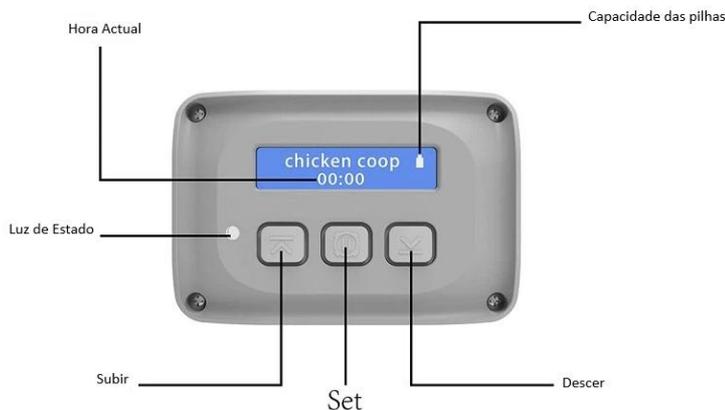


Imagen 3

## 1. Establecer la hora actual:

Presione el botón SET durante 5 segundos (ver Imagen 3)

Presione Arriba o Abajo hasta que aparezca "Reloj" en la pantalla y seleccione SET para entrar.

Presione Arriba o Abajo para configurar la hora y seleccione SET para guardar.

Presione Arriba o Abajo para configurar los minutos y seleccione CONFIGURAR para guardar 2.

### Calibrar puerto:

Presione el botón SET durante 5 segundos (ver Imagen 3)

Presione Arriba o Abajo hasta que aparezca "Learn Start" en la pantalla y seleccione CONFIGURAR para ingresar.

La pantalla mostrará "Abrir la puerta", presione Arriba hasta que la puerta esté completamente abierta y presione SET para guardar

La pantalla mostrará "Cerrar la puerta", presione Abajo hasta que la puerta esté completamente cerrada y presione SET para guardar

Presione SET nuevamente cuando aparezca "Aprendiendo a completar" para guardar

NOTAS: [1] Cuando la puerta esté completamente abierta, debe haber una distancia entre la puerta y el controlador de entre 7 y 10 cm.

[2] Durante el proceso de aprendizaje, puede seleccionar SET para cancelar el aprendizaje.

## 3. Habilitar apertura y cierre manual:

Desde el menú de inicio "Gallinero", seleccione Arriba para habilitar la apertura manual, luego abra la puerta por completo.

La apertura de la puerta se puede bloquear presionando SET.

Seleccione Abajo para activar el cierre manual y luego cierre la puerta por completo. Puede bloquear la puerta pulsando SET.

NOTA: Debe calibrar la puerta antes de abrirla y cerrarla. 4.

### Configurar horarios de apertura y cierre automáticos:

Los ajustes de apertura y cierre se programan por separado, por lo que puedes elegir configurar ambas funciones o solo una.

#### 4.1. Horario de apertura:

Presione el botón SET durante 5 segundos

Presione Arriba o Abajo hasta que aparezca "HORA DE APERTURA" en la pantalla y seleccione CONFIGURAR para entrar. Presione Arriba o Abajo para configurar la hora y seleccione CONFIGURAR para guardar.

Pulse Arriba o Abajo para configurar los minutos y seleccione SET para guardar Pulse Arriba o Abajo para configurar si desea activar o desactivar la apertura automática ON – Apertura automática activa / OFF – Apertura automática desactivada

Presione SET para guardar

#### 4.2. Hora de cierre:

Presione el botón SET durante 5 segundos

Presione Arriba o Abajo hasta que aparezca "HORA DE CIERRE" en la pantalla y seleccione CONFIGURAR para entrar.

Presione Arriba o Abajo para configurar la hora y seleccione CONFIGURAR para guardar.

Presione Arriba o Abajo para configurar los minutos y seleccione SET para guardar Presione Arriba o Abajo para configurar si desea activar o desactivar el cierre automático ON – Cierre automático activo / OFF – Cierre automático desactivado

Presione SET para guardar 5.

### Activar la luz del sensor:

Presione el botón SET durante 5 segundos

Presione Arriba o Abajo hasta que aparezca "LUZ" en la pantalla y seleccione CONFIGURAR para ingresar

En el menú "ABRIR", presione Arriba o Abajo para configurar si desea activar o desactivar la luz durante la apertura automática.

ENCENDIDO – Luz activa / APAGADO – Luz desactivada, luego presione SET

En el menú "CERRAR", presione Arriba o Abajo para configurar si desea activar o desactivar la luz durante el cierre automático.

ON – Luz activa / OFF – Luz desactivada, luego presione SET 6.

### Salir del MENÚ de configuración:

Presione Arriba o Abajo hasta que aparezca "SALIR" en la pantalla y seleccione CONFIGURAR

# Otras configuraciones

## **Ajustar la intensidad de la luz:**

Presione el botón SET durante 5 segundos

Presione Arriba o Abajo hasta que aparezca "AJUSTE DEL SENSOR DE LUZ" en la pantalla y seleccione AJUSTAR.

Presione Arriba o Abajo para seleccionar la intensidad y presione AJUSTAR para configurar la lectura.



**Imagen 4**

Imagen 4 Título: ABRIR: 500 (Establecer la intensidad de la luz de apertura) / CERRAR: 800 (Intensidad de la luz de cierre) / 300 (Lectura de la intensidad de la luz ambiental) / Salir

Para ajustar los valores de cierre y apertura, coloque el símbolo ">" en ABRIR (apertura) o CERRAR (cierre), pulse SET y luego pulse ARRIBA o ABAJO para cambiar los parámetros y, a continuación, pulse SET para guardar. Los parámetros se pueden cambiar entre 0 y 999. El valor predeterminado de fábrica es 500.

NOTAS: [1] Cuanto menos intensa desee la luz, mayor será el valor; cuanto más intensa desee la luz, menor será el valor.

[2] No bloquee el sensor

## **2. Ajuste la resistencia del motor:**

Presione el botón SET durante 5 segundos (ver Imagen 3)

Presione Arriba o Abajo hasta que aparezca "RESISTENCIA" en la pantalla y seleccione AJUSTAR para entrar. Presione Arriba o Abajo para ajustar la resistencia.

Ajuste de acuerdo al peso de la puerta, cuanto más pesada sea la puerta, mayor será el valor de resistencia que debe establecer, si la puerta es más liviana que la actual, debe disminuir la resistencia.

Presione SET para guardar.

NOTA: Cuanto mayor sea la resistencia, mayor será la fuerza ejercida. 3.

## **REINICIAR:**

Presione el botón SET durante 5 segundos Presione

Arriba o Abajo hasta que aparezca "RESET"

Presione el botón SET hasta que la pantalla vuelva a la información inicial 4.

## **Acerca de las baterías:**

No utilice pilas de 9 V ya que dañará el equipo.

No utilice pilas recargables, ya que su voltaje varía según la temperatura ambiente. Utilice siempre pilas alcalinas AA.

La esquina superior derecha de la pantalla indica el estado de la batería.

Al cambiar las pilas, la pantalla seguirá funcionando, pero no se iluminará. Al cambiar las pilas, todos los ajustes se guardan en la memoria, por lo que no es necesario reconfigurarlos.