



Acoplamiento por inducción



Transmisor - Montaje en el marco de la puerta

Voltaje de trabajo	13,8 VCC
Amperaje	1,1 A/13,8 V CC * Requiere 1,5 A cuando está encendido
Salida de estado de bloqueo	Relé (contactos secos: NO/NC/Com.) Clasificación: 1 A/30 V CC
Salida de estado de la puerta	Lector (contactos secos: NO/NC/COM.) Clasificación: 0,1 A/20 V CC

Receptor-Montaje en puerta

Potencia de salida	12 VCC
Voltaje de trabajo	600 mA/12 V CC
Entrada de energía	Contactos secos: NO/COM.
Sensor de Infrarrojo	Transmisor/Receptor
Horario de apertura Puerta	15/30 segundos Solo para bloqueos en modo de seguridad contra fallos
Apertura máxima de puerta	3/16"(4~5 mm)
Máxima tolerancia desde la apertura de la Puerta de 3/16" (4~5 mm)	Alineación horizontal: 1/16" (1 mm) Alineación vertical: 1/16" (1 mm) Detección IR: 1/16" (1 mm)
Temperatura de Trabajar	0° ~ +49°C


Acoplamiento por inducción Transmisión de potencia




Montaje e instalación

Aviso: Para un mejor rendimiento y minimizar el espacio libre de la puerta, se recomienda que utilice la plantilla proporcionada.

Tras confirmar el estado del marco, simplemente coloque la plantilla en el lugar adecuado. Este transmisor puede colocarse en el lateral de la cerradura, en la bisagra o encima de la puerta.

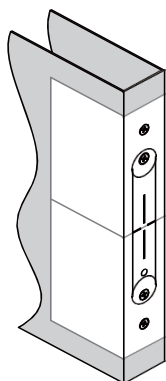


1a. Aplique la plantilla y haga las marcas adecuadas para perforar.

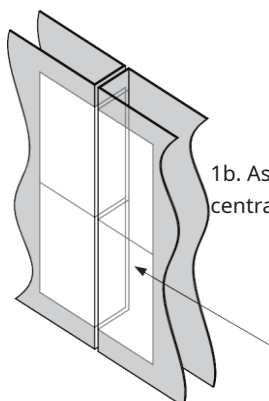


1b. Asegúrese de que esté alineado y centrado en el marco.


Instalación en puertas metálicas:

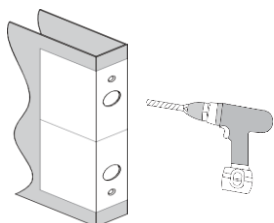


2º. Perforar como se indica.

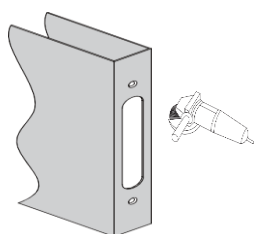

2b. Cortar el eje de la puerta como en la imagen.

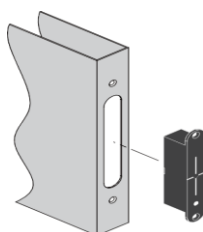


2c. Confirmación transmisor de cabeza
Apertura realizada.

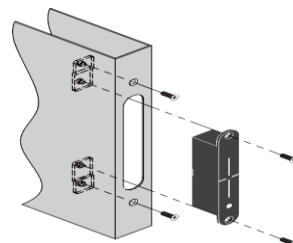


2d. Instalar y ensamblar el transmisor.


Instalación en puertas de madera:

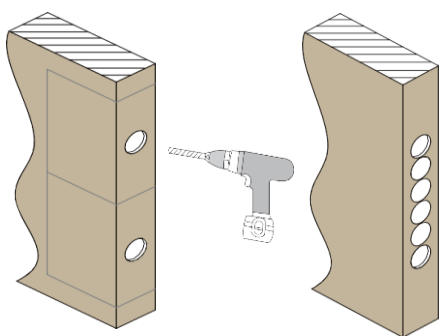


3a. Perforar el cuerpo común de la puerta.
mínimo de 40 mm
profundidad y 25 mm de
diámetro.

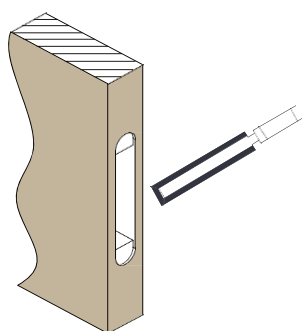

3b. Utilice un
cincel para
limar las esquinas


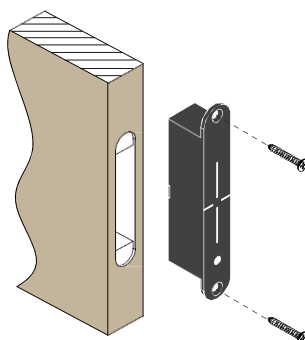


3c. Confirme que el transmisor
encaja en los cortes realizados,
si no, vuelve a limar.

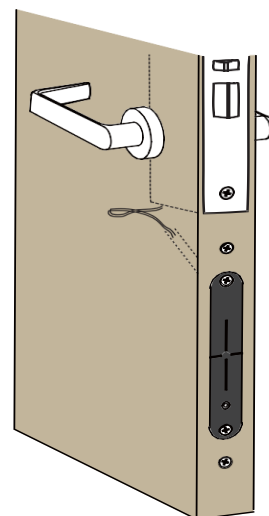

3d. Para finalizar, es necesario realizar una perforación interna.
para conectar este transmisor a la fuente de
alimentación.



TW-WLP-150		Designación	Colores de los cables	Funciones
	Marco (Transmisor)	Potencia de entrada	Rojo (+)	13,8 VCC/1,5 A
			Negro (-)	Suelo
		Interruptor de láminas	Rojo	CAROLINA DEL NORTE
			Negro	CON.
			Blanco	NODO
		Salida de relé (Estado de bloqueo)	Amarillo	CAROLINA DEL NORTE
			Verde	CON.
			Azul	NODO
	Hoja de la puerta (Receptor)	Estado de bloqueo Aporte	Azul	NODO
			Verde	CON.
		Bloquear la energía Producción	Rojo(+)	12 VCC
			Negro (-)	

Problemas	Causas	Soluciones
No poder bloquear (Transmisor)	Sin energía	Confirme que la fuente de alimentación esté conectada y funcionando correctamente. Asegúrese de que el contacto del relé de control de acceso esté conectado correctamente (NO) Compruebe que el tiempo de apertura de la puerta no sea demasiado largo (por lo general, hay un intervalo de 30 segundos)
Potencia de salida insuficiente (Transmisor) Receptor electrónico)	Instalación y posición incorrecto	Confirme que la instalación, la posición y las alineaciones sean correctas. Asegúrese de que los espacios entre la puerta y el equipo no excedan el máximo recomendado (encontrará arandelas en el embalaje del producto). borrador para corregir distancias)



Diagrama de cableado

