



TRIPLO W  
Criamos Segurança

Guía de instalación  
Manual del usuario

# TW3972

Cerradura mecánica con código




## ATENCIÓN:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

[www.triplow.pt](http://www.triplow.pt)

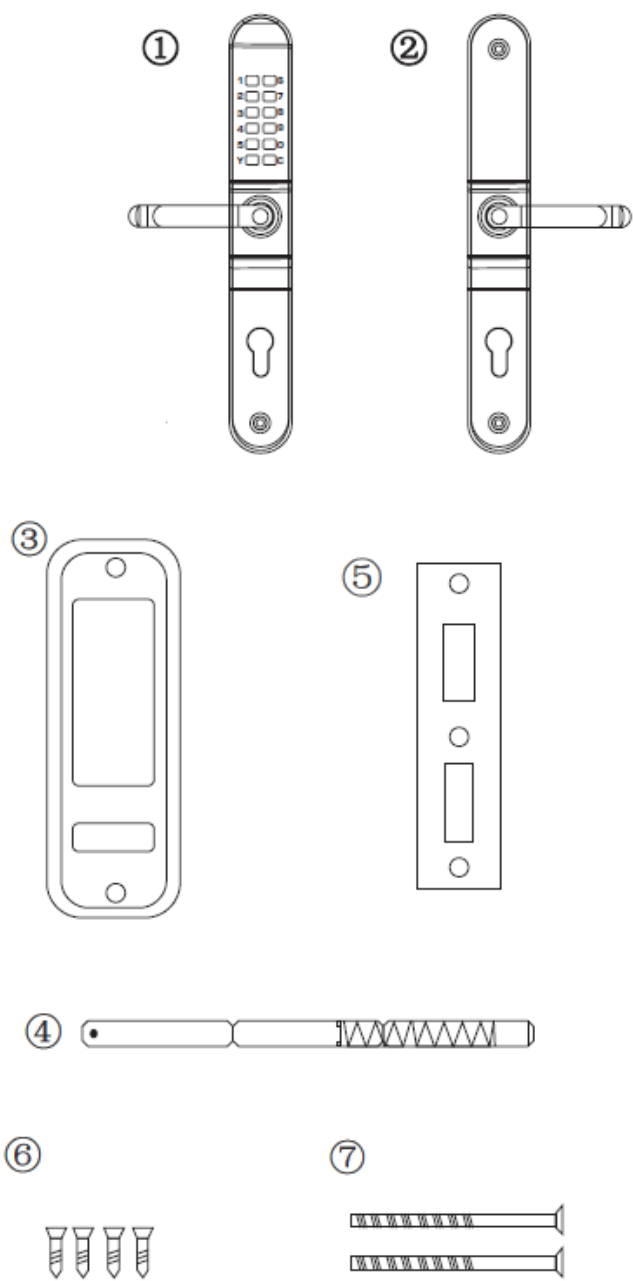


- 1. Panel frontal
- 2. Panel trasero
- 3. Cauchos aislantes
- 4. Tribunal
- 5. Espejo
- 6. Tornillos para madera
- 7. Tornillos de fijación

Especificaciones técnicas

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| MODELO                                 | TW3972                 |
| PANELES (INTERIORES Y EXTERIORES) (mm) | 300 x 42 x 26 mm       |
| TIPOS DE APERTURA                      | Código, llave mecánica |
| COLORES DISPONIBLES                    | Plata                  |
| TIPOS DE PUERTA                        | Madera / Metal         |


Desapertar o parafuso que se encontra no encaixe do eixo quadrado.

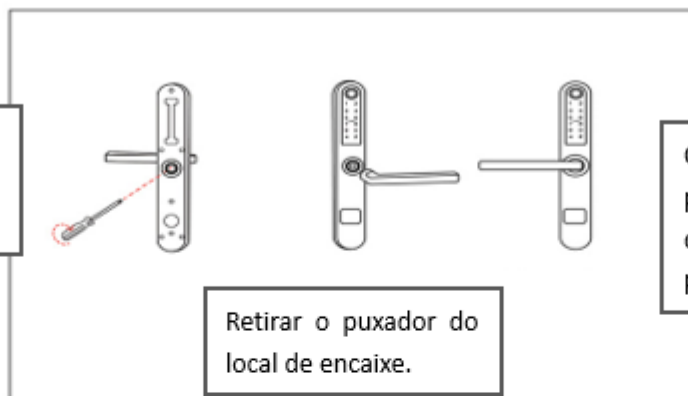

Retirar o puxador do local de encaixe.

Colocar novamente o puxador na posição desejada e apertar o parafuso interior.

Desapertar o parafuso que se encontra no encaixe do eixo quadrado.

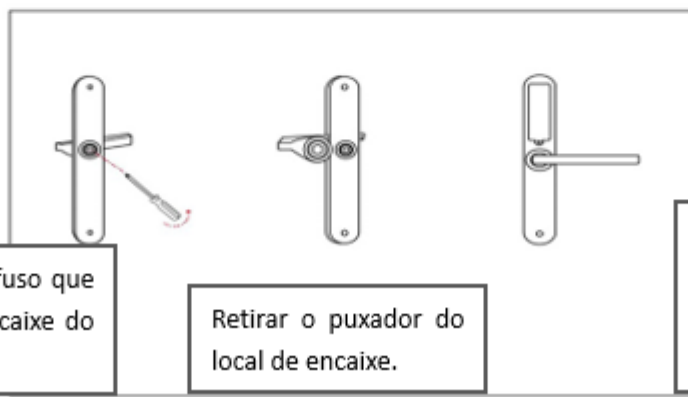


Retirar o puxador do local de encaixe.


Colocar novamente o puxador na posição desejada e apertar o parafuso interior.

## Apertura de la puerta - Dirección


Puerta con apertura a la derecha

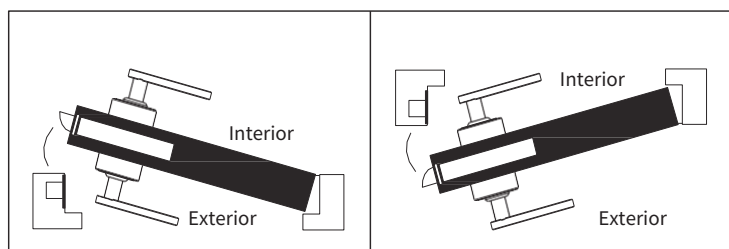

Puerta que se abre hacia la izquierda

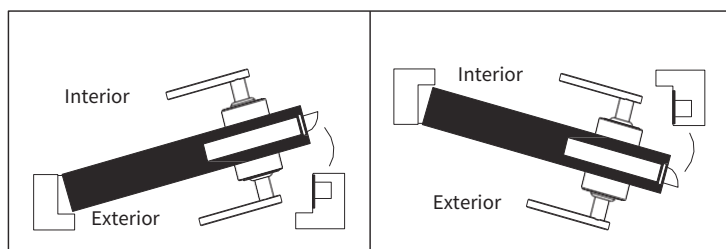

### Posición de la flecha de la cancha:

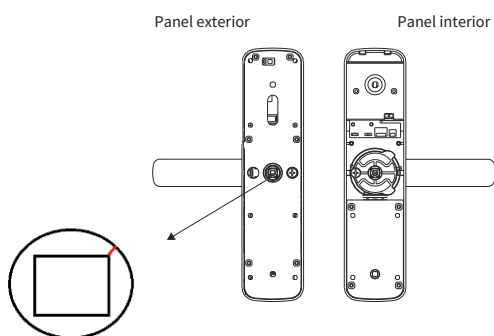

En el agujero de la cancha en el panel exterior hay una ranura, marcada rojo en la imagen lateral. Esta ranura debe estar mirando hacia el lado del mango.

## Nota importante

Compruebe que las piezas estén completas antes de comenzar la instalación: configure el código según las instrucciones de instalación e inserte el bloque con la flecha del eje hacia el lado de la manija.

Introduzca el código correctamente y gire la manija para comprobar que vuelve a su posición original automáticamente. Si desea cambiar el código, deberá hacerlo antes de la instalación. Consulte las instrucciones de cambio de código para obtener más información. Antes de instalar el cuerpo de la cerradura, el usuario debe ajustar la manivela de la puerta según las direcciones de apertura y cierre reales y la dirección de la cerradura fuera de la puerta correctamente para asegurar que la manija esté libre para la instalación.

## Instalación

Perforación del panel de la puerta:

1、 Coloque el panel frontal abierto en la puerta para asegurarse de que esté instalado a una distancia adecuada de la posición plegada (60 mm) de la lengüeta de la cerradura (ver ilustración).

2、 Según las marcas de cada piel 10mm.


3、 Cincele una fila de ranuras para disponer cuatro agujeros de 10 mm. 4、 Marque un punto medio a la distancia de la puerta, que está en la línea media de la cerradura.

5、 Perfore un agujero con un diámetro de 25 mm y una profundidad de 85 mm.

6、 Instale el pestillo en el orificio y marque el perímetro con una línea de panel.

7、 Presione la pestaña del pestillo y corte a una profundidad de 3 mm para que el panel quede completamente al ras con la superficie de la puerta.


8、 Bloquee la lengüeta de forma segura con tornillos para madera.

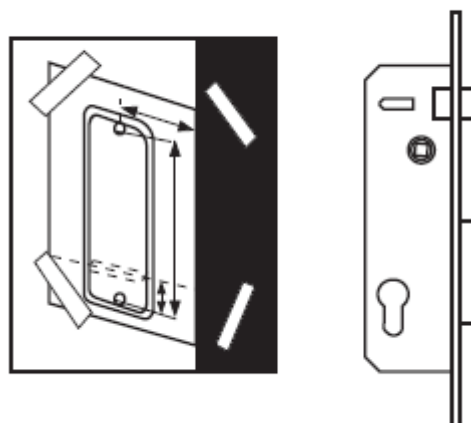

## Cambiar código

Todo  
los números lo hacen  
parte del código

Sin código

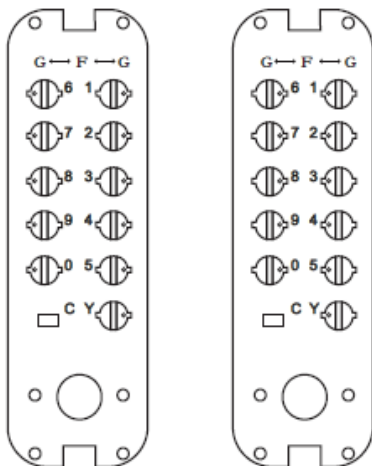


Para cambiar el código, debes retirar la cerradura de la puerta. Dentro del panel frontal, encontrarás los pines para los botones numéricos.

Para que un botón forme parte del código, debe girar la clavija hacia adentro (letra F, como se indica en la imagen lateral). Si no desea que un botón forme parte del código, la clavija del número correspondiente debe estar hacia afuera (letra G).

Pruebe el código antes de instalar la cerradura.

## Instalación de la cancha

1、 Cada bloque es un eje con una estructura de resorte. Hay dos bloques que se insertan en el centro de la caja mecánica, uno a cada lado, con el objetivo de mantener la línea de rotación del eje en el extremo.

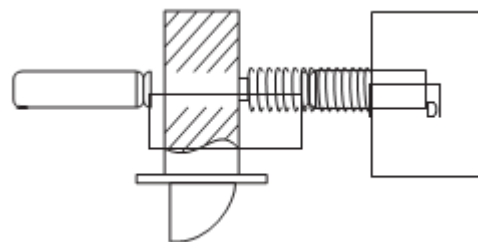

De la instalación. El centro de la rueda de la caja mecánica está dividido, de modo que las manijas actúan de forma independiente.

2、 El eje adjunto se puede utilizar en puertas con un espesor de cuerpo de puerta de 35-60 mm.

3、 Al instalar la cancha, recuerde que las marcas de fijación de la cancha se insertan en la caja mecánica, el otro lado se inserta en el orificio del panel y este lado debe insertarse hasta el fondo.

4、 Debes levantar la manija después de cerrar para que se bloquee automáticamente.