



TRIPLO W
Chamamos Segurança!

Guía de instalación
Manual del usuario

TW3775

Cerradura mecánica con código





ATENCIÓN:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

www.triplow.pt

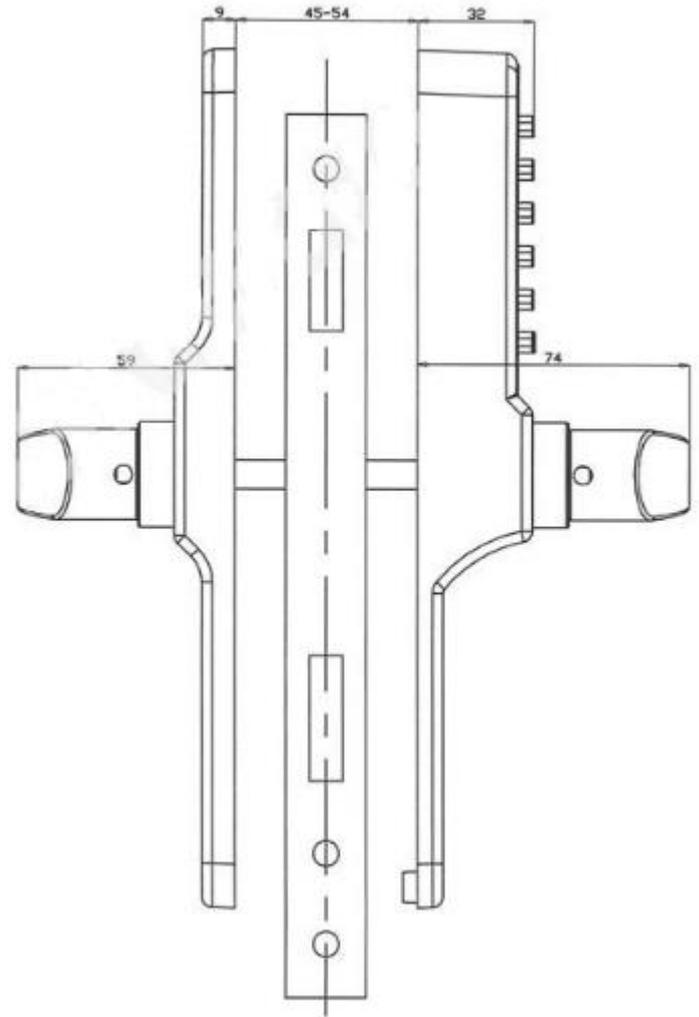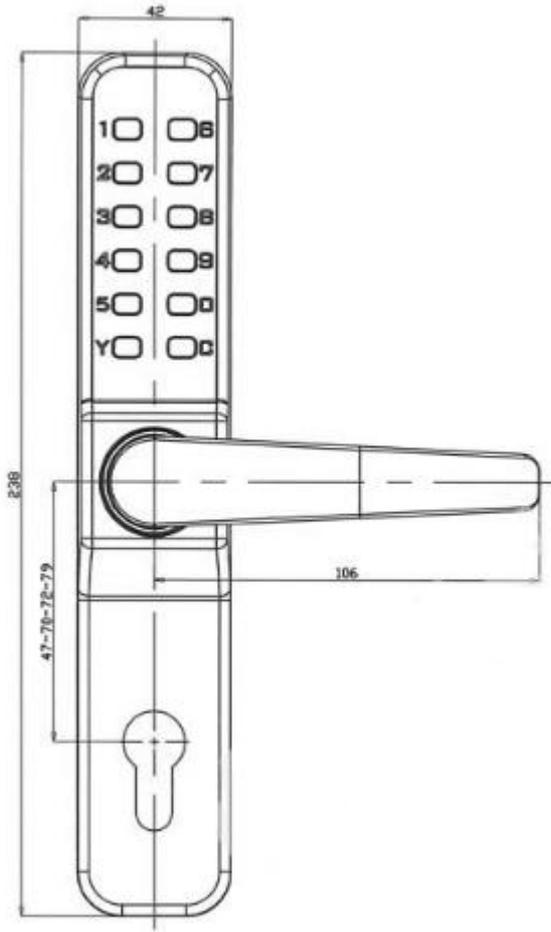


Especificaciones técnicas

MODELO	TW3775
PANELES (INTERIORES Y EXTERIORES) (mm)	239 x 42 milímetros
TIPOS DE APERTURA	Código, llave mecánica
COLORES DISPONIBLES	Plata
TIPOS DE PUERTA	Madera / Metal

MODELO	TW3775
PANELES (INTERIORES Y EXTERIORES) (mm)	239 x 42 milímetros
TIPOS DE APERTURA	Código, llave mecánica
COLORES DISPONIBLES	Plata
TIPOS DE PUERTA	Madera / Metal

Cambiar código

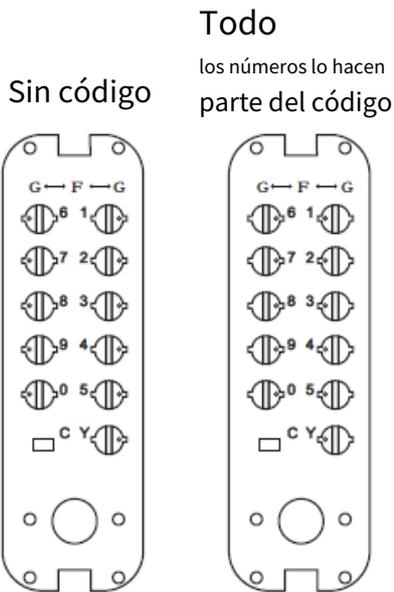


Para cambiar el código, debes retirar la cerradura de la puerta. Dentro del panel frontal, encontrarás los pines para los botones numéricos.

Para que un botón forme parte del código, debe girar la clavija hacia adentro (letra F, como se indica en la imagen lateral). Si no desea que un botón forme parte del código, la clavija del número correspondiente debe estar hacia afuera (letra G).

Pruebe el código antes de instalar la cerradura. Debe presionar el botón "C" antes de ingresar el código.

Instalación de la cancha


1. Elija el tamaño de bloque correcto según el grosor de la puerta.
2. Desatornille los 3 tornillos en el orificio de entrada de la cancha.
3. Pasa la cancha por el agujero de la placa que aflojaste y por el cilindro de la cancha, coloca el cilindro pequeño que viene con la cancha dentro del agujero de la cancha y vuelve a atornillar la placa.

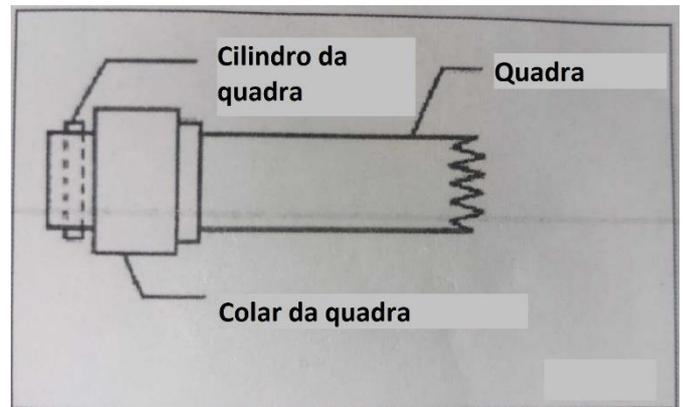

Utilice la llave hexagonal para aflojar ligeramente el tornillo del mango.


Gire el mango hacia el lado correcto y vuelva a apretar el tornillo.

El mismo método se aplica a los paneles frontal y posterior de la cerradura.

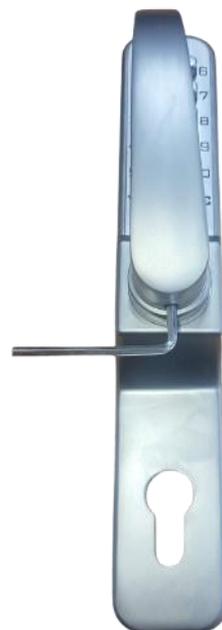


Apertura de la puerta - Dirección

Puerta con apertura a la derecha

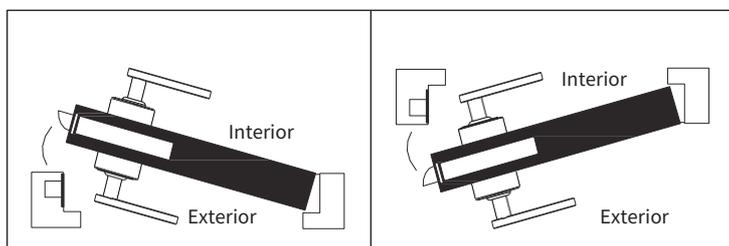

Puerta que se abre hacia la izquierda

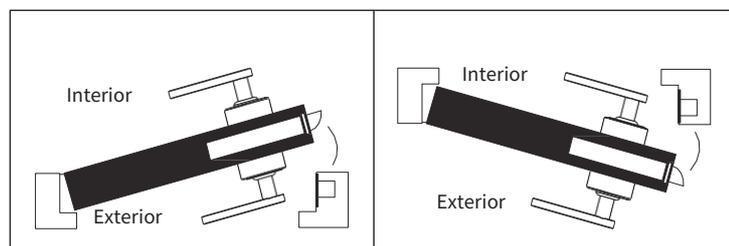

Puertas derechas:

En el interior del panel frontal, gire el bloque en el sentido de las agujas del reloj.

Puertas izquierdas:

En el interior del panel frontal, gire el bloque en sentido antihorario.

