



Triplow W






FICHA TÉCNICA DEL V600-BT



Presupuesto

Modelo	V 600-BT
Material	Metal
Tipo de tarjeta	125 kHz (RFID)
Indicación LED	Azul y rojo
Sonido de pitido	Sí
Alimento	4 pilas AAA de 1,5 V(no incluido)
Advertencia de bajo voltaje	<4,5 V
Apertura alternativa	Llave mecánica
Dimensiones (alto x ancho)	250 x 55 x 15 mm


Dimensiones

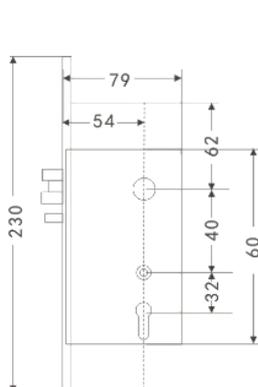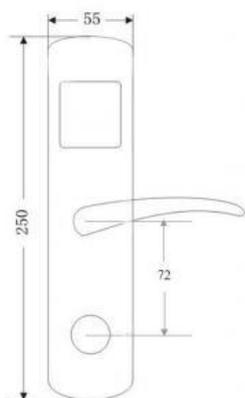




Triplow W

V600-BT

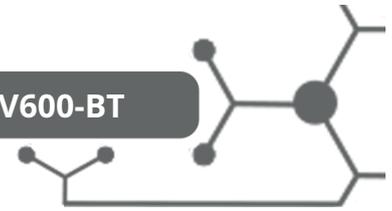

Asamblea

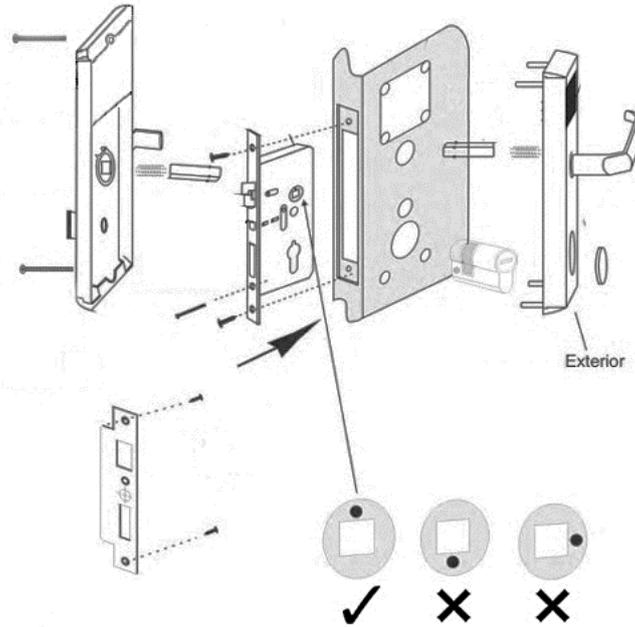

1




2



3

EL

Después de colocar la caja de la cerradura en el herraje de la puerta, retire la placa frontal de la cerradura y atornille el cilindro en su lugar con el tornillo provisto.

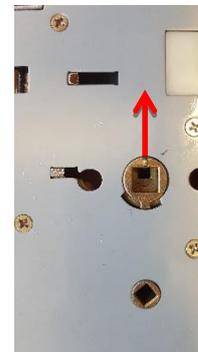

B

El ajuste de la cancha debe tener la flecha alineada y apuntando como se muestra en la imagen.



Yo

Dentro de cada mango inserte los resortes para fijar los bloques en la posición correcta.



Cronograma

- **Restablecer la configuración de fábrica (RESET)**

ANTES de instalar la cerradura, es necesario reiniciarla manualmente. Para reiniciarla: encienda la cerradura (inserte las pilas), conecte todos los componentes y pulse el botón RESET durante aproximadamente 5 segundos hasta que la cerradura emita dos pitidos. El proceso de inicialización ha finalizado y se ha restaurado la configuración de fábrica.

- **Emparejamiento con la aplicación TTLOCK**

Para emparejar la cerradura con la aplicación TTLOCK, debe activarla deslizando una tarjeta por el lector y luego seguir las instrucciones de emparejamiento en el Manual de TTLOCK.