



TRIPLO W  
Chamamos Segurança!

Guía de instalación  
Manual del usuario

# TW-8672

Cerradura electrónica independiente o APP  
Código, Tarjeta o Huella Dactilar



## ATENCIÓN:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.


Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.



iOS





[www.triplow.pt](http://www.triplow.pt)

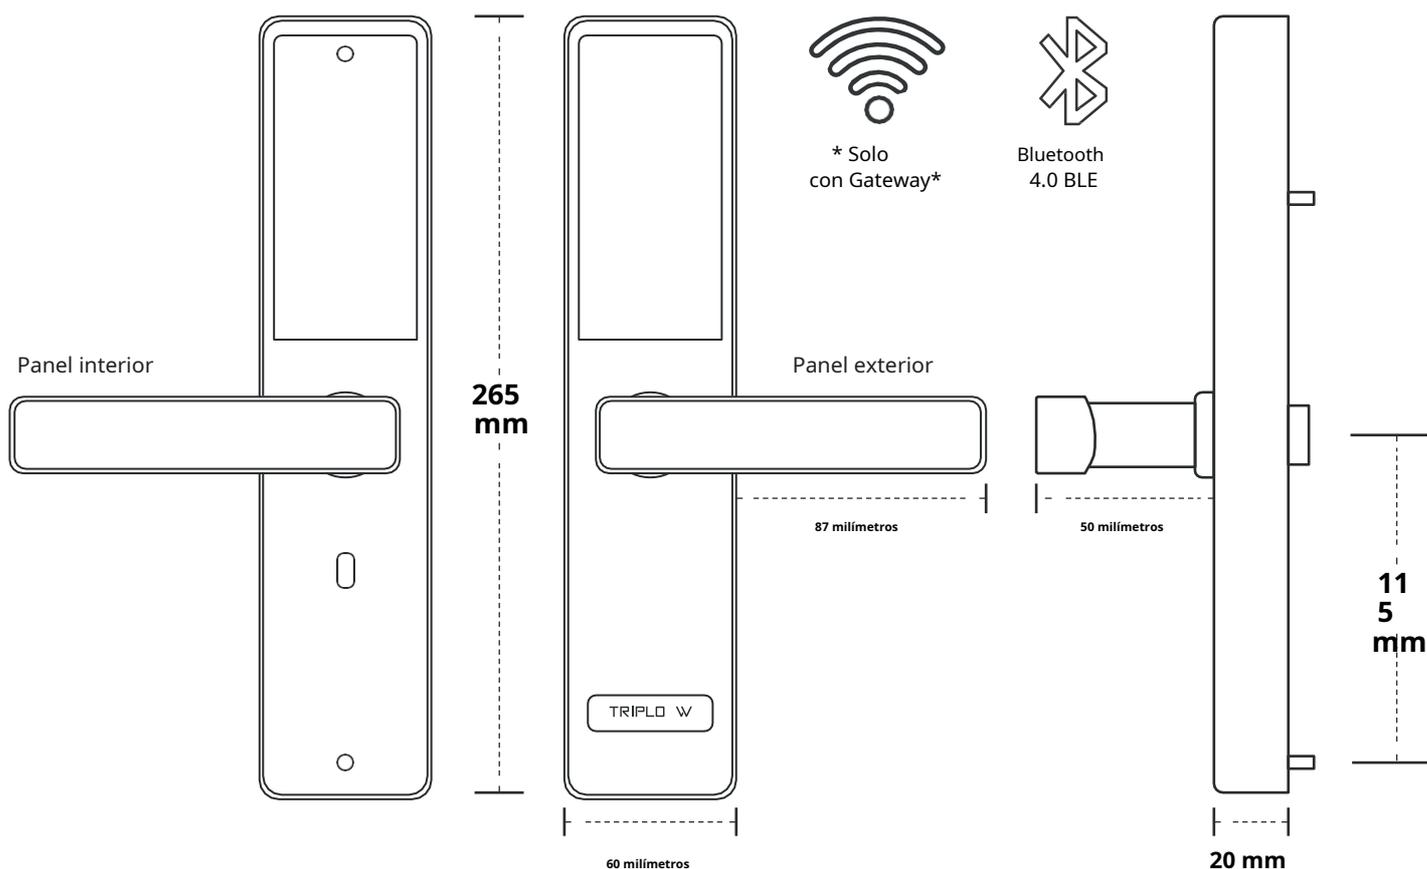


## Especificaciones técnicas

<b>MODELO</b>	TW8672
<b>PANELES (INTERIORES Y EXTERIORES) (mm)</b>	265 x 60 x 20 mm
<b>TIPOS DE APERTURA</b>	Biometría, Bluetooth, APP, Código, Tarjeta Proximidad Llave mecánica
<b>COLORES DISPONIBLES</b>	Negro
<b>TIPOS DE PUERTAS</b>	Puertas de madera/metal/corredizas
<b>ESPESOR DE LA PUERTA (mm)</b>	35 - 55 milímetros
<b>REGISTROS DE APERTURA</b>	Hasta 1000 registros
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)</b>	- 25°   +65°
<b>BATERÍAS/VOLTAJE</b>	4 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas)
<b>ENTRADA DE ENERGÍA SOS</b>	Micro USB CC 5 ~ 7 V
<b>ALARMA DE BAJO VOLTAJE (V)</b>	Menos de 4,8 V

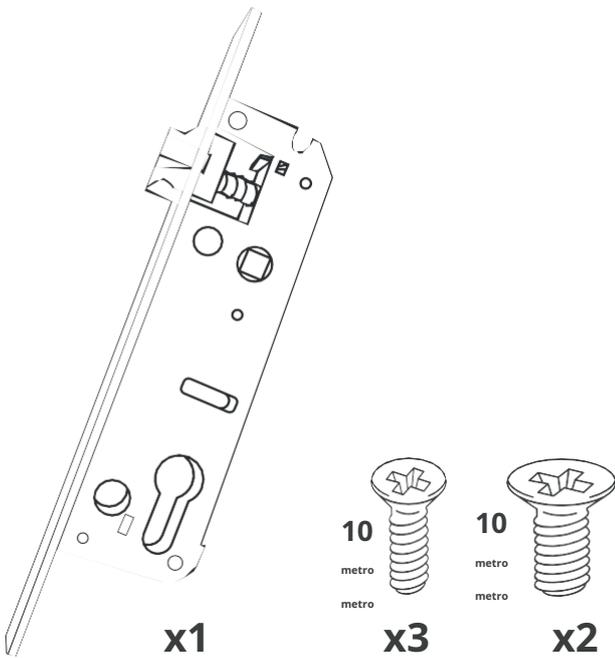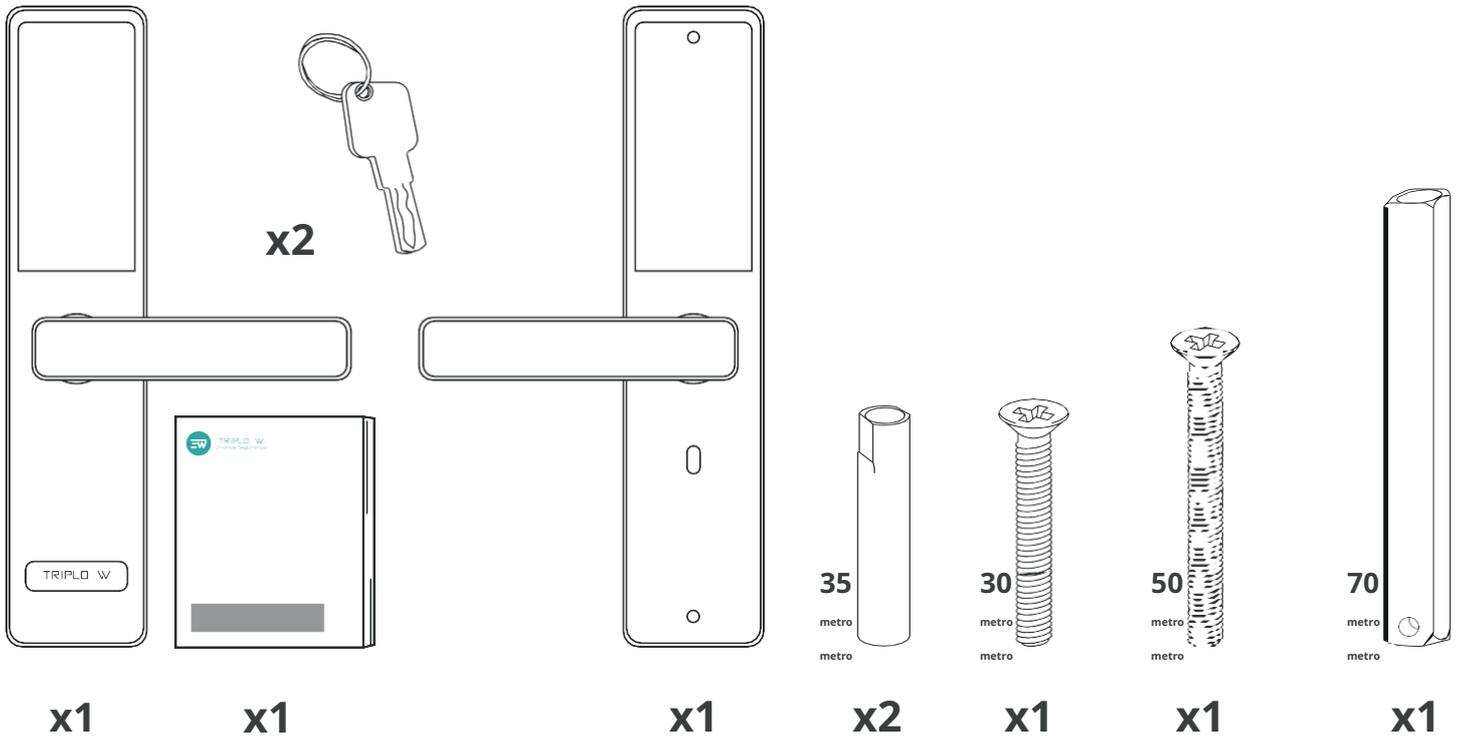



**Aviso:**

ANTES de ensamblar completamente la cerradura, debe reiniciarse manualmente. El botón de reinicio se encuentra dentro del panel frontal. Para acceder a él, deberá retirar la parte posterior del panel frontal, insertar las baterías en el panel trasero y conectar ambos paneles mediante el cable de alimentación. Para reiniciar, simplemente mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que la cerradura emita un pitido. Luego, ingrese "000#" en el teclado del panel exterior. El proceso de reinicio ha finalizado y la cerradura está lista para emparejarse.

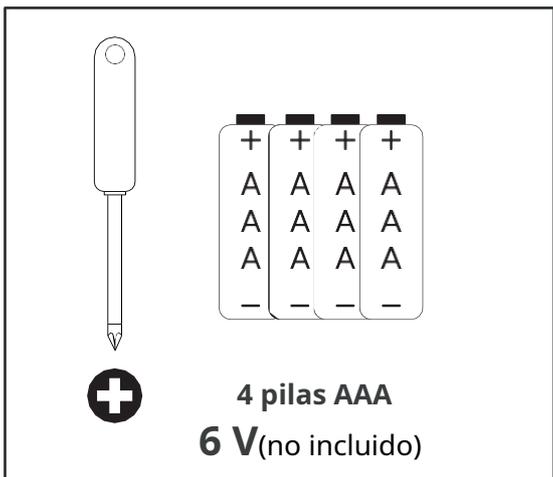


**NO INCLUIDO (opcional)**

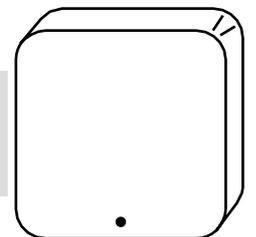


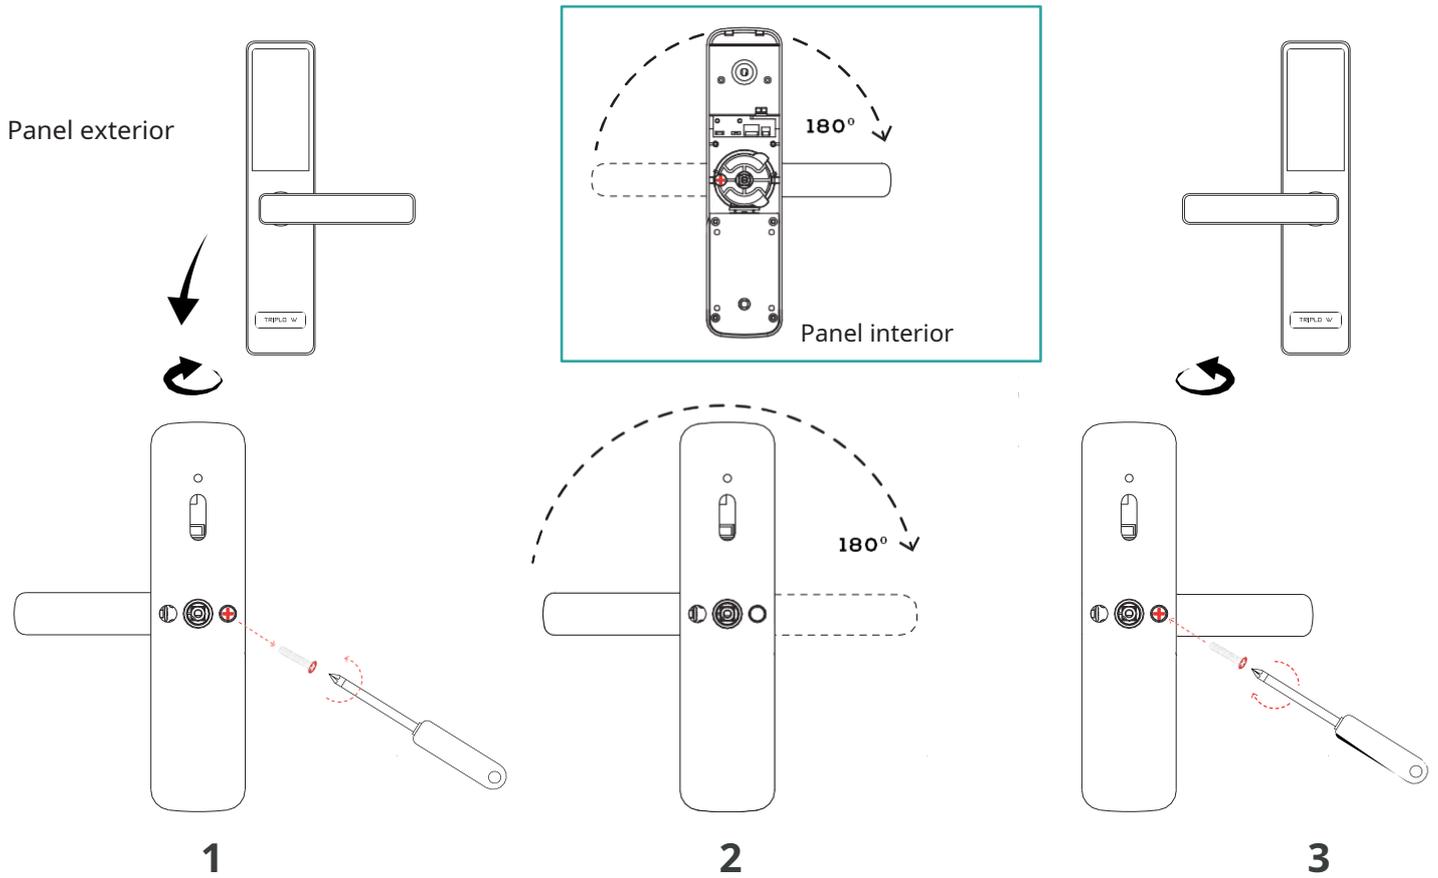


## Apertura de la puerta - Dirección

Puerta con apertura a la derecha






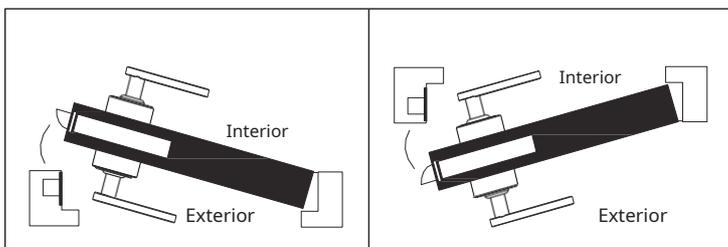


Puerta que se abre hacia la izquierda

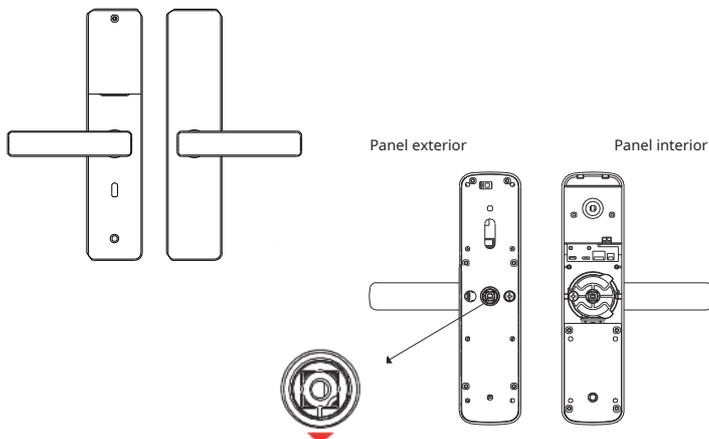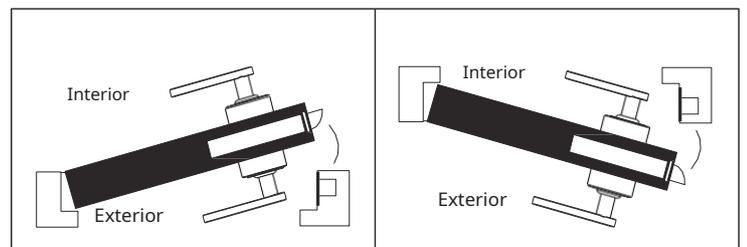

### Posición de la flecha de la cancha:

En las cajas con pestillo y lengüeta, la posición de la flecha está hacia abajo, como se ve en la imagen de la izquierda.

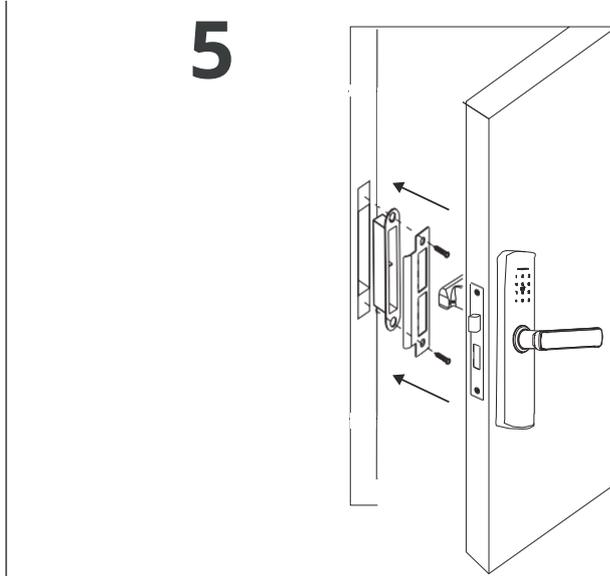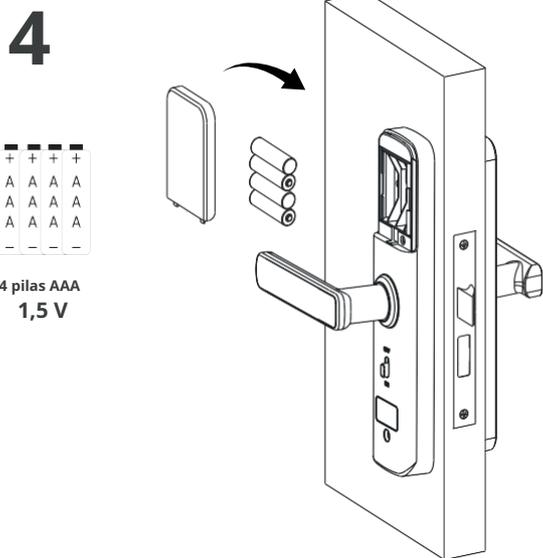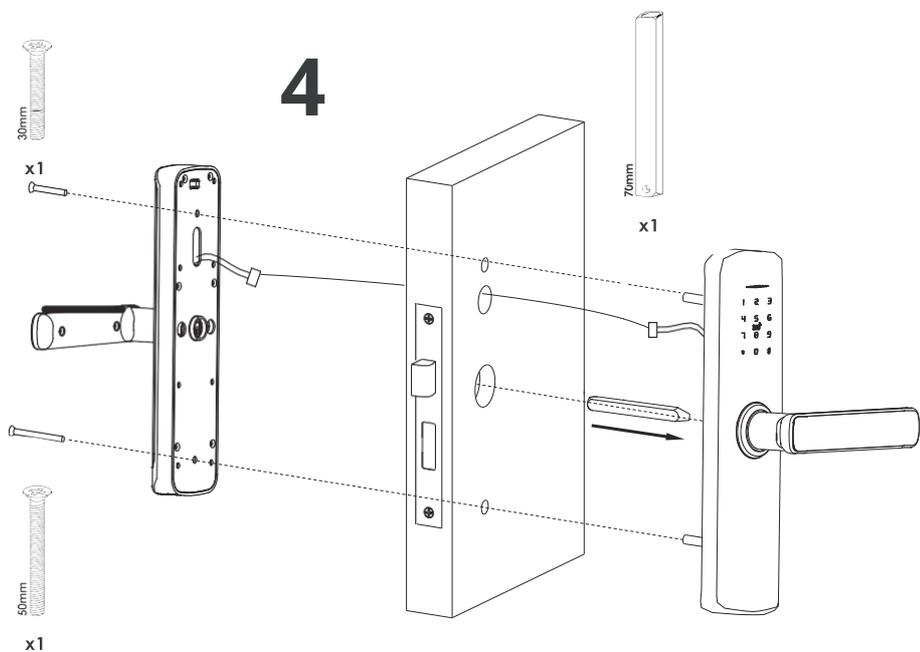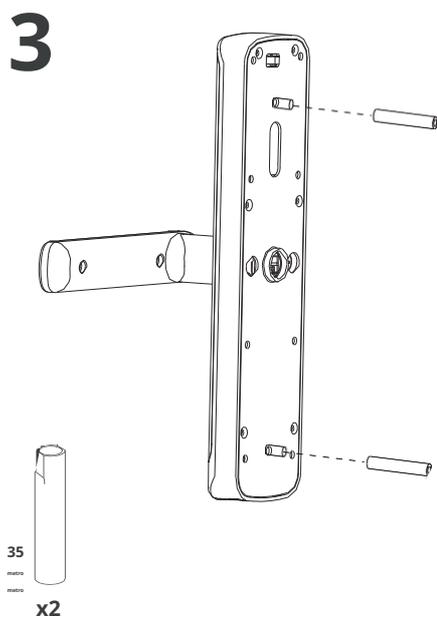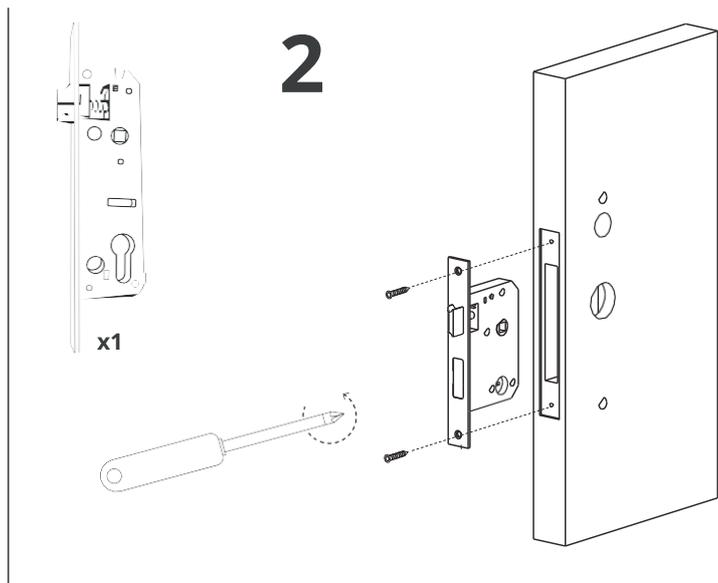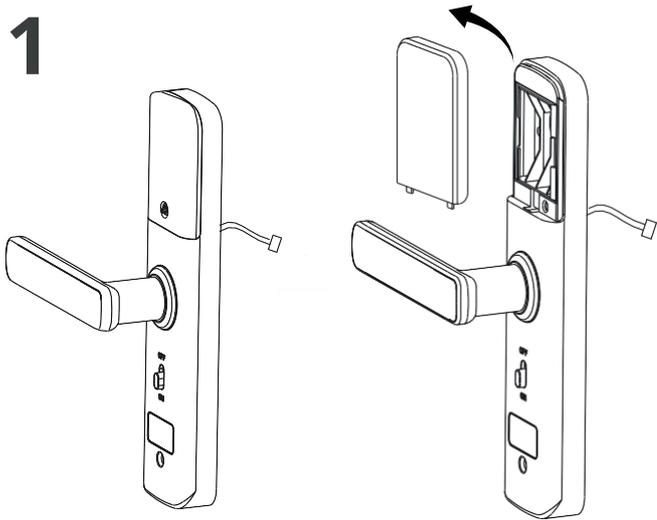

**¡La instalación de la cerradura está completa!**

**Para emparejar y configurar su cerradura, por favor  
Utilice el código QR o el hipervínculo para acceder al  
Manual de TTLock.**



[www.triplow.pt/TTLOCK](http://www.triplow.pt/TTLOCK)

