

FICHA TÉCNICA




Cerradura de taquilla con teclado y aplicación integrada



TW108X

- Modelo: TW108X
- Modo de funcionamiento: Código privado (Standalone) de 1 a 15 dígitos
- Alimentación: dos pilas alcalinas AAA de 1,5 V (no incluidas);
- Duración de la batería:
 - Alarma de batería baja: 3 pitidos cada vez que se abre la puerta
 - Abre la puerta más de 10 000 veces con normalidad y continúa abriéndose 100 veces después de la alarma de batería baja.
- Alarma de código incorrecto: si se ingresa un código incorrecto 4 veces seguidas
- Temperatura de trabajo permitida: -20°C a los 60°C.
- Tamaño: 130 x 60 x 46 mm
- Material: aleación de zinc y plata
- Para puertas de 0,5 mm a 5,0 mm de espesor

Dimensiones

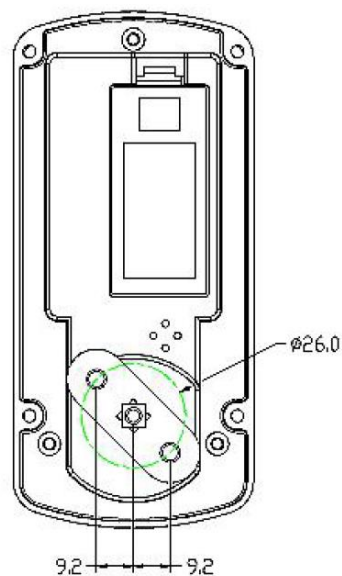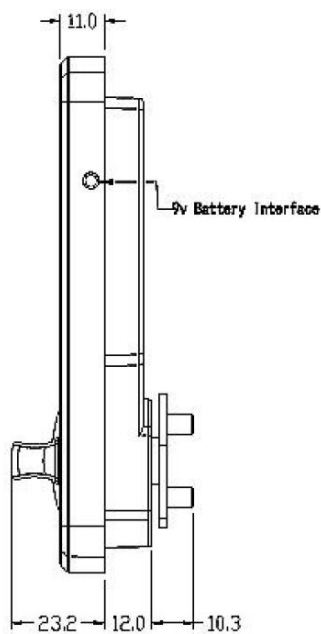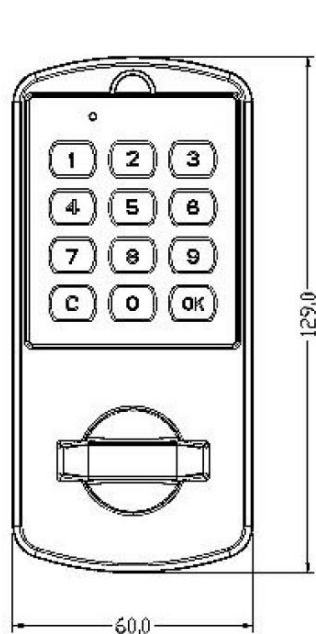



Configuración y modo de funcionamiento

Código de fábrica	0 + "Ok"
Modificar código	1. Código antiguo + "C" – LED verde fijo 2. "Nuevo código" + "Ok" – Pitido largo ➤ Código cambiado exitosamente: Pitido largo ➤ Código de 1 a 15 dígitos
Cómo abrir	Modo privado: Ingresa el código + "Ok" (LED verde encendido y pitido), gire y tire de la puerta del armario/casillero.

Problemas y soluciones comunes

Problema	Causa	Solución
Imposible abrir sin ningún respuesta del teclado	Fallo de energía;	Utilice una fuente de alimentación de 12 V para alimentar externamente el cerrar
El LED verde siempre parpadea y están Se emiten señales de sonido.	Código erróneo varias veces;	Estado de alarma durante 1 minuto, después del cual la cerradura vuelve a su estado normal. normal.

