



TRIPLO W
Chamamos Segurança

Guía de instalación
Manual de usuario

CÓDIGO 100-B

Cerradura electrónica de código tubular




ATENCIÓN:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

www.triplow.pt

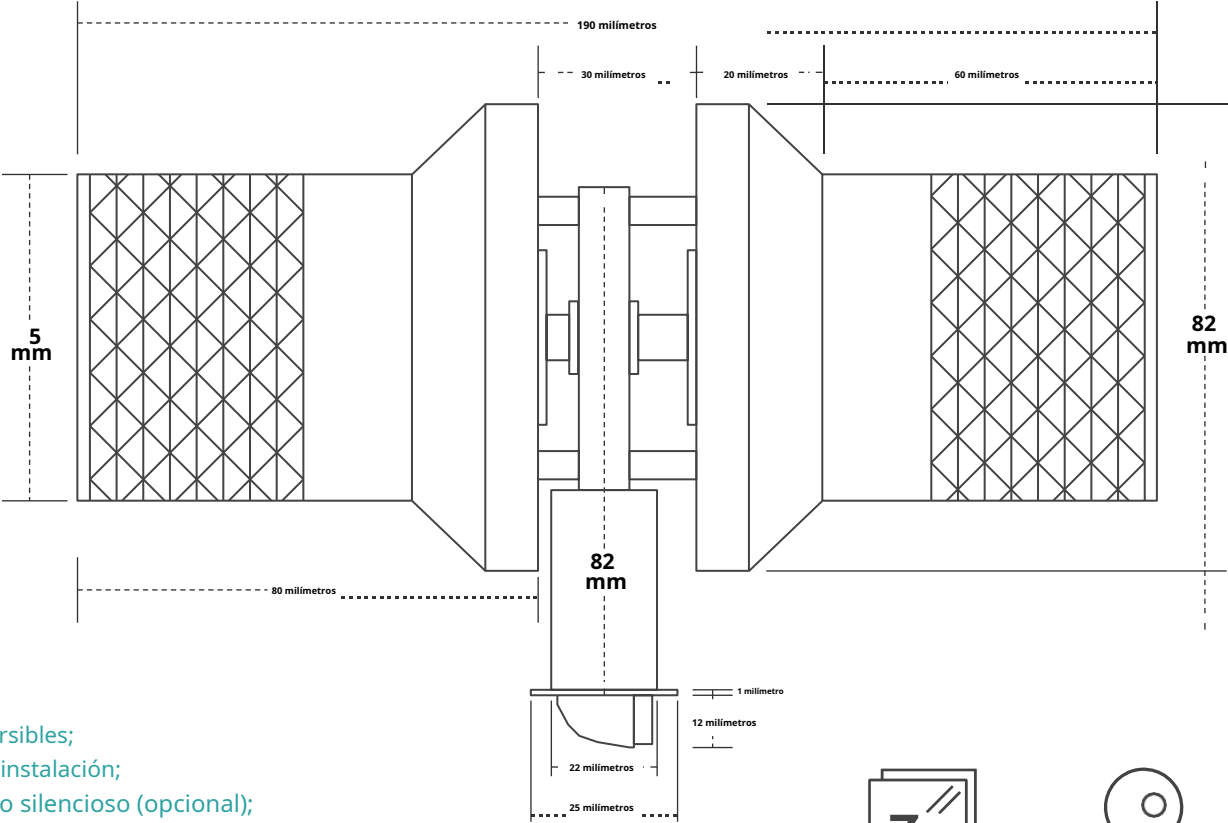


- Reversibles;
- Fácil instalación;
- Modo silencioso (opcional);
- Cilindros con forma de diamante;
- Teclado iluminado;
- Códigos de hasta 15 dígitos;
- Cifrado / Camuflaje de código (anti-peeping);
- Modo de paso - apertura de un solo dígito;
- Alerta de batería baja: la cerradura emite un “Bip” continuo, seguido de un solo “Bip”;



Duración de la batería: ~180 días, con un promedio de 20 usos al día. Recomendamos cambiar las baterías después de 2 semanas tras la instalación y programación.


Especificaciones técnicas

MODELO	CÓDIGO 100-B
MATERIAL	Aleación de zinc
DIMENSIONES (mm)	190 x 82 milímetros
PESO (KG)	1,2 kilogramos
TIPOS DE APERTURA	Código, llave mecánica
COLOR	Negro
BATERÍAS/VOLTAJE	4 pilas AA de 1,5 V(norteelel incluidoide)
ESPESOR DE LA PUERTA (mm)	35-50 milímetros
CAPACIDAD DE USUARIO	10 (1 administrador, 8 usuarios normales, 1 invitado)
CARGA SOS	Entrada SOS Micro USB DC6V
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	IP65
HORARIO DE APERTURA	Aproximadamente 2,5 segundos

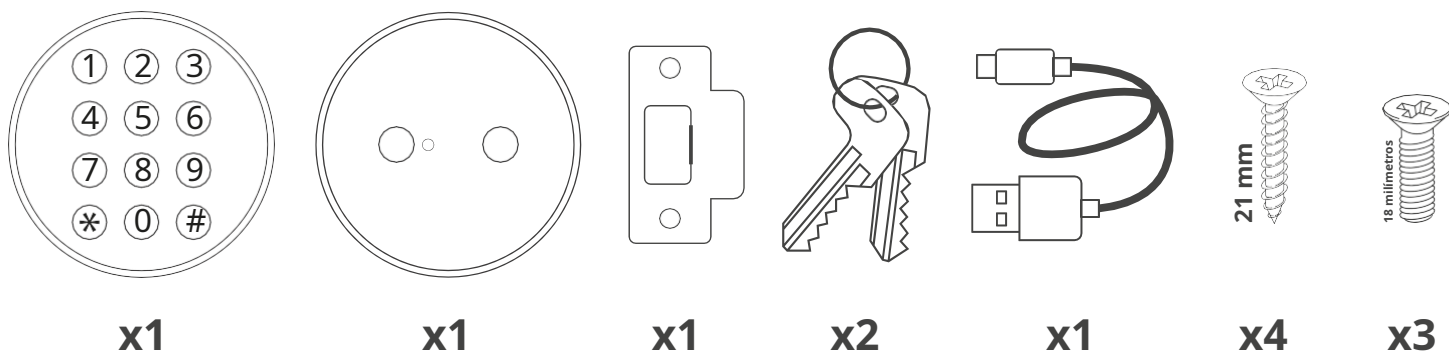


Componentes de la cerradura


- A: Cilindro exterior
- B: Cilindro interior
- C: Pestillo
- D: Cable de alimentación E:
- Tornillo
- F: Tapa de la batería G:
- Tornillos
- H: Teclado
- I: Entrada SOS micro-USB J:
- Cerrojo
- K: Caja de contra-cerradura

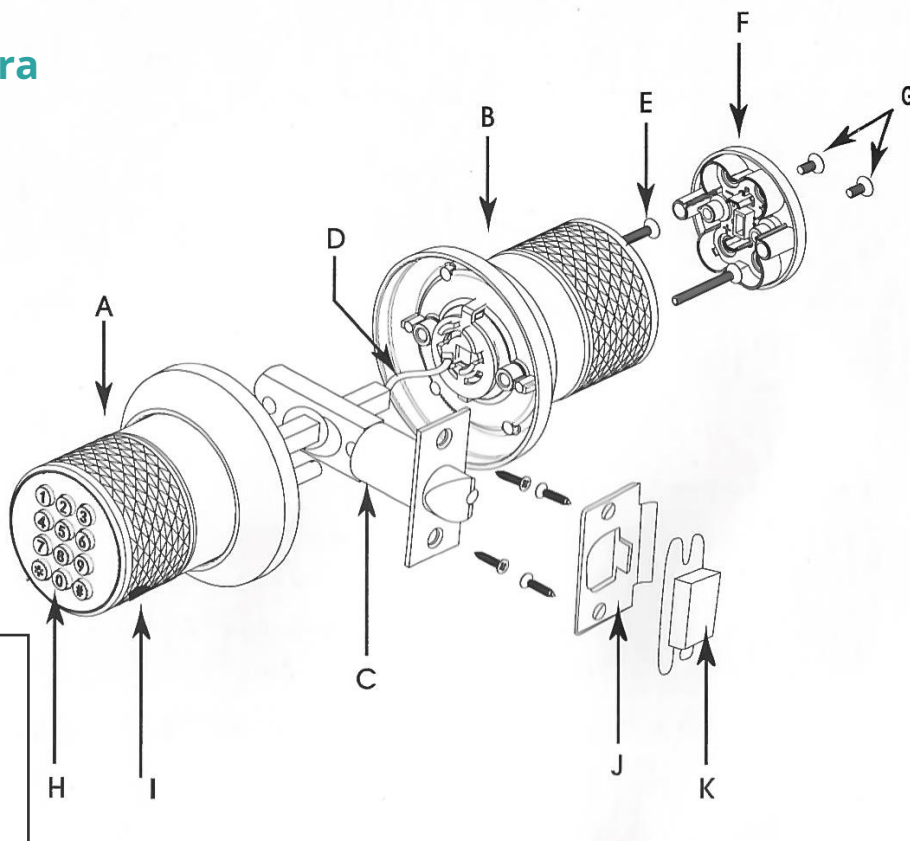

Accesorios no incluidos

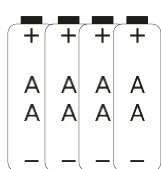


4 pilas AA de 1,5 V

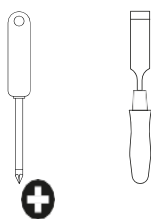


Perforación

Para hacer los agujeros adecuados para la cerradura,
Por favor utilice la hoja de plantilla
Perforación incluida en el manual

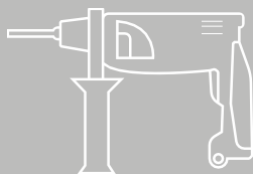

x1

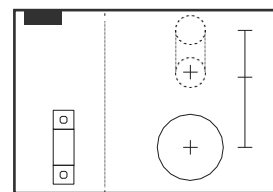


Inserte las pilas y pruebe, verificando que la cerradura funciona correctamente.



REINICIO DEL CIERRE DURO



ANTES Para iniciar el montaje y con la cerradura conectada se debe realizar lo siguiente **Reinicio manual** del mismo. Para ello, simplemente **presiona** el botón **REINICIAR** continuamente durante **5 segundos**, hasta que la cerradura emita 3 pitidos consecutivos. El proceso de
El reinicio está completo, el código maestro vuelve a ser "0123".

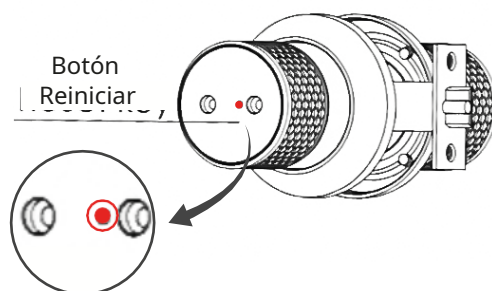

Todos los códigos comienzan con el número de usuario. Al presionar la tecla "#" se confirma la entrada del código. (por ejemplo: si el código es "123" y es del usuario 3, tendrás que escribir "3123#" en el teclado)

Número de identificación de administrador: 0 Número de identificación de usuario: 1-8 Número de identificación del código de modo de paso: 9

Para programar la cerradura es necesario crear un código maestro - código de administrador.

El número correspondiente al administrador es el 0 y, por tanto, el código a definir debe empezar por 0, pudiendo los dígitos restantes ir del 0 al 9, en el orden que se desee y con un máximo de 15 dígitos.

Cambiar el código maestro

El código predeterminado de fábrica es "0123".

- Escribir "0123" seguido de "#" para desbloquear la cerradura;
- Espere hasta que el sonido se detenga: la luz azul del teclado permanece encendida;
- Introduzca un nuevo código maestro que comience con "0" y presione el botón "*" para confirmar;

Si el proceso se ha realizado correctamente, la cerradura emitirá 2 sonidos, indicando que

El nuevo código ha sido guardado.

Códigos normales y código de acceso

Los códigos de usuario pueden ser una combinación de los dígitos del 0 al 9 y tener un máximo de 15 dígitos. Solo el código maestro puede empezar con el dígito "0" y solo el código de huésped puede empezar con el dígito "9".

Crear y asignar códigos

- Introduzca el código maestro y presione la tecla "#";
- Espere hasta que el sonido se detenga: la luz azul del teclado permanece encendida;
- Ingrese un nuevo código que comience con el número de usuario de la secuencia y presione el botón "*" para guardar (Ej.: el primer código a guardar es para el usuario 1, por lo que deberá empezar con el número 1; el segundo código es para el usuario 2 y deberá empezar con el número 2 y así sucesivamente, siguiendo la secuencia numérica hasta el usuario 8). Repita este proceso también para el código de visitante.

Si el proceso se ha realizado correctamente, la cerradura emitirá 2 sonidos, indicando que

Los códigos fueron guardados.

ATENCIÓN: el proceso de grabación de código debe realizarse con la luz del teclado encendida. Encendido. Si la luz se apaga, tendrás que repetir los pasos.

Cambiar códigos de usuario

Además del administrador, cada usuario tiene permiso para cambiar su propio código. Por seguridad, los cambios de código deben realizarse con la puerta abierta.

Crear y asignar códigos

- Ingrese el código que desea cambiar y presione la tecla "#";
- Después de que la cerradura deje de emitir sonidos y la luz azul del teclado siga encendida, introduzca el nuevo código, asegurándose de que éste comience con el dígito correspondiente al número de usuario al que está asociado el código modificado (ej.: si el código que se está modificando pertenece al usuario 2, el nuevo código debe comenzar con el dígito 2);

Si el proceso se ha realizado correctamente, la cerradura emitirá 2 sonidos, indicando que la
Se ha guardado el nuevo código.

Para eliminar TODOS los códigos para todos los usuarios

- Introduzca el código maestro y presione la tecla "#";
- Después de que la cerradura deje de emitir sonidos y la luz azul del teclado siga encendida, presione la tecla "0" cinco veces y luego la tecla "*".

Si el proceso se ha realizado correctamente, la cerradura emitirá 2 sonidos, indicando que la
Los códigos han sido borrados y la cerradura solo puede operarse con el código maestro.

Para eliminar un código para un usuario específico

- Introduzca el código maestro y presione la tecla "#";
- Después de que la cerradura deje de emitir sonidos y con la luz azul del teclado aún encendida, ingrese "0000 + número de usuario" y presione la tecla "*" (por ejemplo: para eliminar el código del usuario 1, ingrese "00001*")

Si el proceso se ha realizado correctamente la cerradura emitirá varios sonidos.

Modo Pasaje: desbloqueo con solo un dígito

La cerradura puede activar el modo de paso. Esto permite que cualquier persona la desbloquee con solo pulsar una tecla, sin necesidad de crear un código de usuario.

Activar el modo de paso

- Ingrese el código de acceso que comienza con el número 9 y presione la tecla "#" (por ejemplo: "9+código+*");
- Después de que la cerradura deje de hacer ruidos y la luz azul del teclado siga encendida, presione rápidamente las teclas "*"+"#"seguido;

Si el proceso se ha realizado correctamente, la cerradura emitirá 2 sonidos, indicando que
El modo de paso a través está activo.

Desactivar el modo de paso

- Presione una tecla aleatoria para "despertar" la cerradura;
- Después de que la cerradura deje de hacer ruidos y la luz azul del teclado siga encendida, presione rápidamente las teclas "*"+"#"seguido;

Si el proceso se ha realizado correctamente, la cerradura emitirá 2 sonidos, indicando que
El modo de paso a través está deshabilitado.

Cifrado de código

Como medida de seguridad, el candado permite “ocultar” el código correcto entre otros números, hasta un máximo de 9 dígitos.

- Introduzca el número de identificación del código que desea insertar;
- Introduzca una secuencia aleatoria de números para confundir a cualquiera que esté mirando;
- Ingrese el código correcto y presione la tecla “#”

Ejemplo:

El usuario tiene 8 años y su código es “83557373”. Ingrese el ID de usuario “8” + secuencia aleatoria: 564778458 + código correcto: 3557373 + #

Habilitar/Deshabilitar el modo silencioso

- Presione la tecla “*” durante 5 segundos para activar el modo silencioso – la cerradura quedará en silencio;
- Pulse la tecla “*” durante 5 segundos para desactivar el modo silencioso – la cerradura emitirá un sonido;

Instrucciones simplificadas


Número de identificación de administrador: 0 Número de

identificación de usuario: 1~8 Número de identificación del código

de modo de paso: 9


FUNCIÓN	FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO
Cambiar el código maestro	Código maestro predefinido: 0123 0 (123) * 0 (Nuevo Código Maestro) * Longitud del código: máximo 15 dígitos
Agregar código	0 (Código maestro) # (Número de identificación de usuario 1~9) (Código de usuario) * Longitud del código: máximo 15 dígitos
Cambiar código	(Número de identificación de usuario 0~9) (Código de usuario) # (Número de identificación de usuario 0~9) (Nuevo código) * Longitud del código: máximo 15 dígitos
Borrar códigos Usuarios	<i>Eliminar TODOS los códigos para todos los usuarios (excepto el Administrador)</i> 0 (Código Maestro) # 00000 * <i>Eliminar código de usuario específico</i> 0 (Código maestro) # 0000 * (Número de identificación de usuario 0~8 para eliminar)
Habilitar / Deshabilitar Modo de paso	Habilitar el modo de paso 9 (Código de acceso) # * # (Número de identificación de usuario 1~8) (Código de usuario) * Desactivar el modo de paso 9 (Código de acceso) # * # (Número de identificación de usuario 1~8) (Código de usuario) *

Como medida de seguridad, el candado permite “ocultar” el código correcto entre otros números, hasta un máximo de 9 dígitos.

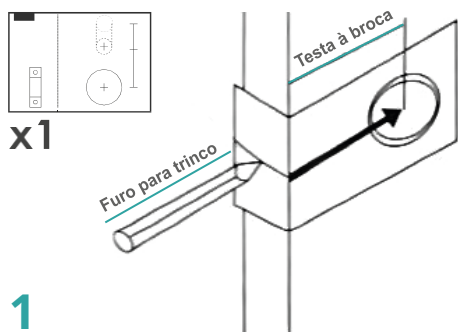


1

Utilizando la hoja de plantilla de perforación suministrada, doble a lo largo de la línea indicada y marque agujeros de 54 mm de diámetro en cada lado de la puerta para los cilindros y luego marque un agujero de 25 mm de diámetro en el costado de la puerta para el pestillo;

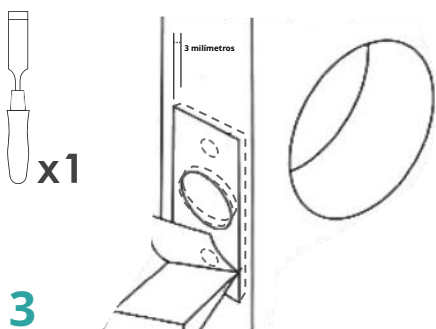


3

Marque la medida del espejo del pestillo y luego, utilizando el cincel, **cortar** una ranura con las medidas marcadas y una profundidad de 3 mm. También taladre agujeros de 3 mm de diámetro para los tornillos del extremo del pestillo.

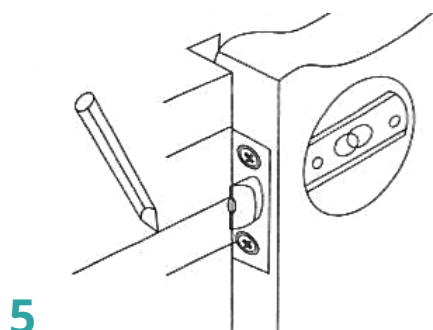


5

Cierre la puerta y marque el centro del pestillo, así como la distancia desde el lateral de la puerta hasta el centro del pestillo. Marque los agujeros para el cerrojo: un agujero de 25 mm de ancho y 15 mm de profundidad + dos agujeros de 3 mm de diámetro para los cerrojos.

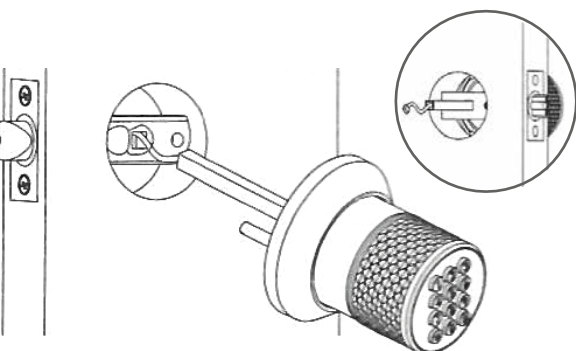


7

Ensamble los cilindros. Coloque el primer cilindro. **manejar** exterior, pasando el cable de alimentación a través del agujero en la cancha;

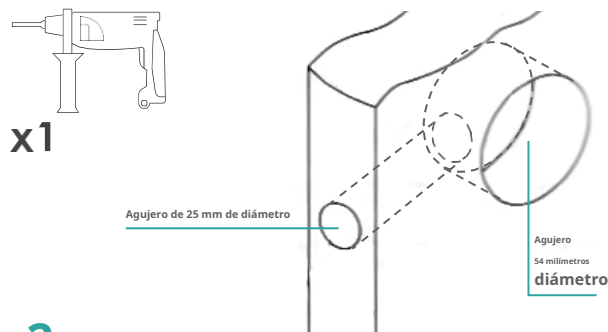


2

Perfore los agujeros para los cilindros y el pestillo, asegurándose de que estos se intersecan correctamente;

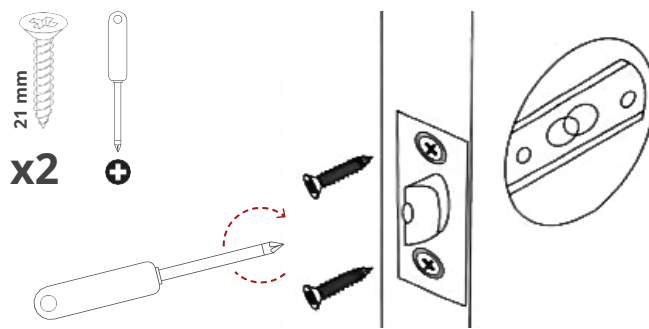


4

Coloque los tornillos provistos para asegurar el pestillo;

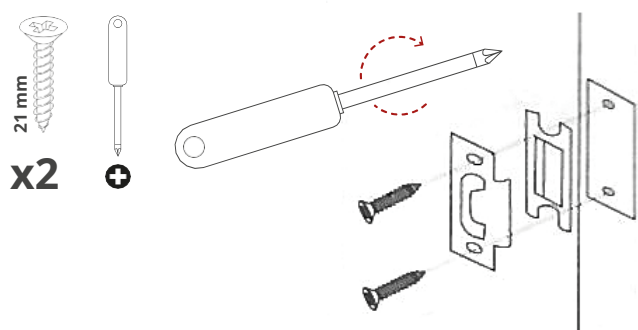


6

Coloque los tornillos provistos para asegurar el contrabloqueo;

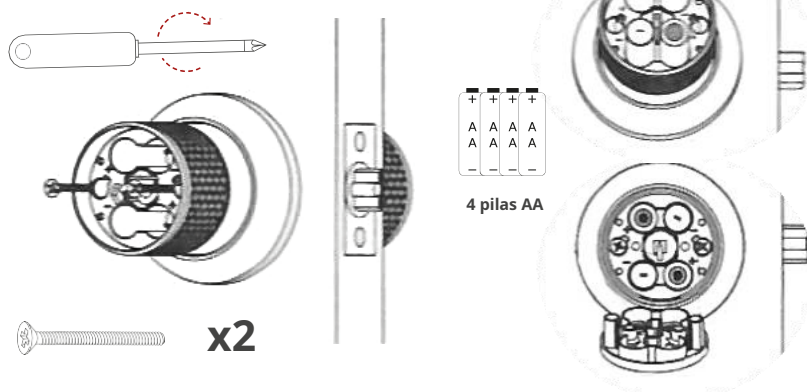

8

Monte el **manejar** en el interior, fijándolo al exterior con tornillos;


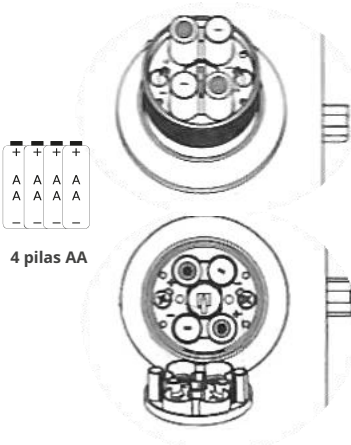


9

Conecte el cable de alimentación, inserte las baterías e instale la cubierta protectora de las baterías.

Modelo de perforación

Siga las instrucciones, asegurándose de que todas las medidas sean correctas y centradas.

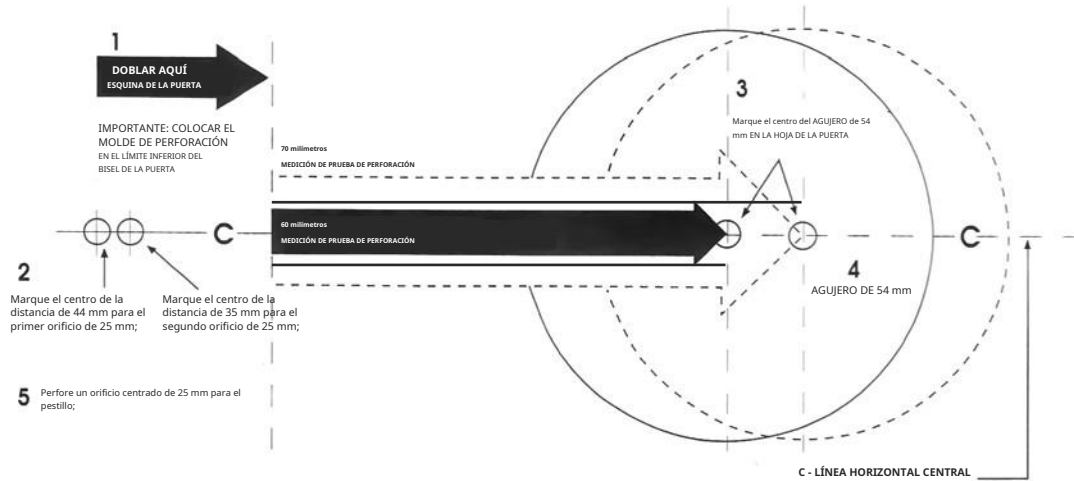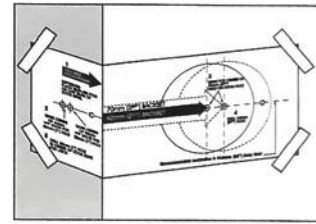

Altura recomendada para instalar la cerradura, 914mm desde el suelo

vídeo de instalação
CODE 100-B
Fechadura Eletrônica de Código Tubular



TRIPLO W
Criamos Segurança!

¡Gracias por comprar nuestro producto!