



# Triplo W



## FICHA TÉCNICA

Cerradura Electrónica con Teclado



- Estructura metálica
- Varios tipos de apertura:
  - Código: 5 a 10 dígitos
  - Llave mecánica
- Capacidad hasta 200 Usuarios
- Alimentación: 4 x Pilas AAA
- Teclado touch
- Adecuada para todo tipo de puertas
- Instalación fácil y directamente sobre la puerta
- Disponible con petaca






# Triplow W



## Dimensiones de la cerradura

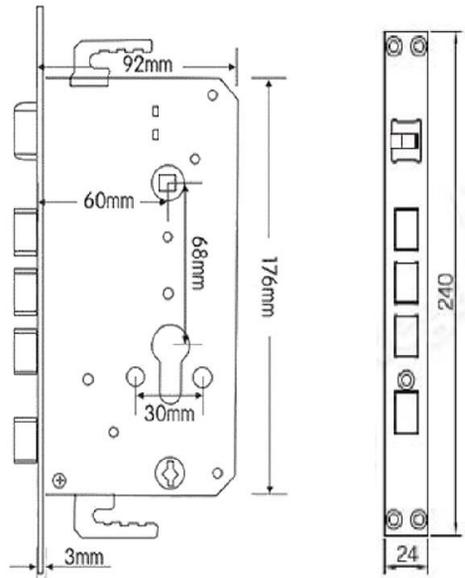



## Configuración y Modo de Funcionamiento

### Antes de usar

1. Para activar la cerradura se tiene que presionar primero un número.
2. Luego de que se encendió el teclado, sólo se encenderán dos números. Presionar esos dos números para desbloquear la cerradura.
3. Cambiar el código de administrador de fábrica (original: 456789), antes de realizar cualquier otra operación.

### Añadir los códigos de administrador

Instrucción	Código de programación
1. Activar la cerradura	Activar la cerradura e ingresar los números solicitados (identificados por la luz).
2. Añadir el código de administrador	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ingresar el código de administrador de fábrica: 456789 + #</li><li>2. Ingresar el número 3 (se encienden todas las luces de los números)</li><li>3. Ingresar el nuevo código de administrador que tiene que tener de 6 a 10 dígitos + #</li><li>4. Ingresar nuevamente + #</li><li>5. Presionar * para salir, si la operación fue exitosa.</li></ol>

### Añadir Códigos de Usuario

Instrucción	Código de programación
1. Activar la cerradura	Activar la cerradura e ingresar los números solicitados (identificados por la luz).
2. Añadir código	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ingresar el código de administrador (456789 código de fábrica) + #</li><li>2. Ingresar el número 1 (se encienden todas las luces de los números)</li><li>3. Ingresar el código de usuario (código de 5 a 10 dígitos)</li><li>4. Presionar #</li><li>5. Ingresar nuevamente el código de usuario</li></ol> <p>NOTA: Se pueden añadir de forma continua los nuevos códigos de usuarios.</p>
3. Salir del modo de programación	Presionar *





## Eliminar códigos y tarjetas

Instrucción	Código de programación
1. Activar la cerradura	Activar la cerradura e ingresar los números solicitados (identificados por la luz).
2. Eliminar código	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ingresar el código de administrador</li><li>2. Ingresar el número 2 (se encienden todas las luces de los números)</li><li>3. Ingresar el código de usuario a eliminarse</li><li>4. Presionar #</li></ol> <p>NOTA: Se pueden eliminar los usuarios de forma continua.</p>
3. Salir del modo de programación	Presionar *

## Sonidos

Instrucción	Código de programación
1. Activar la cerradura	Activar la cerradura e ingresar los números solicitados (identificados por la luz).
2. Activar/Desactivar el sonido	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ingresar el código de administrador.</li><li>2. Presionar el número 4 para desconectar el sonido o para activarlo si ya está desconectado.</li></ol>
3. Salir del modo de programación	Presionar *

## Garantía

Todos los productos comercializados por Triplow, Lda. poseen una garantía de dos años contra defectos de fábrica. Todos los equipos vendidos son revisados en nuestras instalaciones en caso de averías, y si no se pueden reparar, se reemplazan por equipos nuevos, según la garantía respectiva.

Para información adicional, consulte nuestras condiciones de venta en:

<http://www.triplow.pt/loja/termos-e-condicoes>

