



Triplow W

V600-DIY






FICHA TÉCNICA V600-DIY



Especificaciones

Modelo	V 600-DIY
Material	Metal
Tipo de tarjeta	125 KHz (RFID)
Luz LED	Azul y roja
Sonido de bip	Sí
Temperatura	20° ~ 60°
Humedad	20% a 90%
Alimentación	Baterías 4x1.5V AAA
Aviso de tensión baja	<4.5 V
Apertura alternativa	Llave mecánica
Dimensiones (A x L)	250 x 55 x 15 mm

Dimensiones

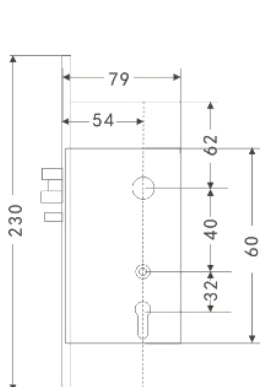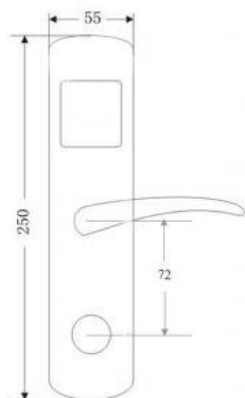




Triplow W

V600-DIY




Montaje

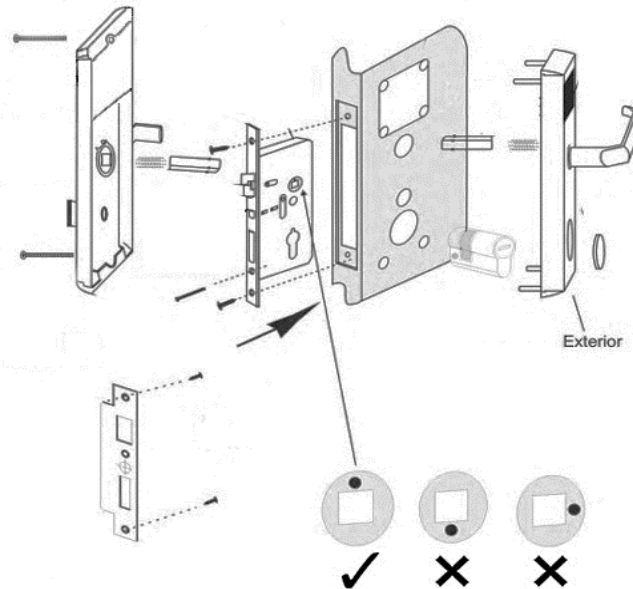

A

Después de embutir el cuerpo de la cerradura en la puerta, retirar la placa frontal de la cerradura y atornillar el cilindro usando el tornillo provisto.

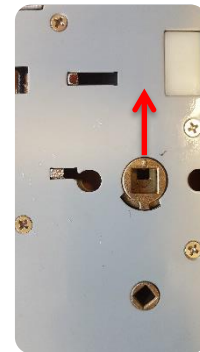

B

El hueco del cuadrillo debe alinearse en la dirección que se muestra en la imagen (flecha hacia arriba).



C

Insertar los resortes en el interior de cada manilla para fijar los cuadrillos en la posición correcta.



Configuración

Resetear las configuraciones de fábrica (RESET)

Abrir la puerta 5 veces seguidas con la llave mecánica. Cada vez que se abre hay un bip. Al final de las 5 aperturas se emite un sonido más largo, lo que indica que la cerradura está con las configuraciones de fábrica.

- Configurar la Tarjeta de Administrador

Después de resetear las configuraciones de fábrica de la cerradura (indicado anteriormente), la primera tarjeta a usarse en el lector de la cerradura se definirá como la Tarjeta de Administrador. Se usa esta tarjeta para configurar las Tarjetas de Usuario, además de poder abrir la puerta directamente.

- Configurar las Tarjetas de Usuario

Usar la Tarjeta de Administrador en el lector de la cerradura y en el lapso de 5 segundos aproximar la Tarjeta de Usuario. Se puede configurar hasta 200 tarjetas seguidas, siempre que se coloque en lector la siguiente tarjeta en el lapso de 5 segundos, después de la configuración anterior. Para terminar y salir del modo de configuración sólo se debe usar la Tarjeta de Administrador. Cuando se coloca en el lector una Tarjeta ya configurada, la cerradura emite 2 bips cortos.

- Abrir la puerta

Colocar en el lector de la cerradura la Tarjeta de Administrador o la Tarjeta de Usuario para abrir la puerta.

- Eliminar una Tarjeta de Usuario

Para eliminar una tarjeta N, usar la Tarjeta de Administrador en la cerradura **4 veces** seguidas (la primera pasada de tarjeta abre la sesión de configuración, las 3 siguientes dan 1 bip). Inmediatamente pasar la tarjeta N-1 en la cerradura. Si se emiten 2 bips la tarjeta N fue eliminada con éxito.

Ejemplo: Desea eliminar la tarjeta de usuario nº8. Pase la tarjeta de administrador 4 veces seguidas por el lector, el LED de la cerradura comienza a parpadear, pase la tarjeta de usuario nº8. Si se emiten 2 bips significa que la tarjeta nº8 fue eliminada con éxito.

- Eliminar todas las Tarjetas de Usuario

Usar 5 veces seguidas en el lector de la cerradura la Tarjeta de Administrador.



Triplow



Garantía

Todos los productos comercializados por Triplow Lda., tienen una garantía de dos años contra defectos de fábrica. Todos los equipos vendidos son revisados en nuestras instalaciones en caso de avería; y si no se pueden reparar, se reemplazan con productos nuevos, siguiendo la garantía correspondiente.

Para información adicional consulte nuestras condiciones de venta en:
<http://www.triplow.pt/loja/termos-e-condicoes>