



FICHA TÉCNICA


Cerradura RFID para Taquillas de Montaje Oculto



TW103

- Modelo: TW103
- Capacidad para 13 tarjetas de usuario y 1 de administrador (maestra).
- Modo de funcionamiento :
 - 1 Tarjeta Mifare 13,56MHz – apertura con tarjeta autorizada
 - 2 Tarjetas Mifare 13,56MHz – se necesita usar dos tarjetas autorizadas para abrir
- Alimentación: 4 pilas alcalinas AAA
- Vida útil de la batería:
 - Alarma de batería baja – Bip largo antes de cualquier apertura
- Temperatura permitida de funcionamiento: -20 °C a 60 °C
- Tamaño:
 - Tamaño de la cerradura: - 75 x 75 x 30 mm
 - Tamaño de la contraplaca con pistón: 70 x 24 x 16 mm
- Para puertas de 15 mm – 25 mm de grosor

Dimensiones

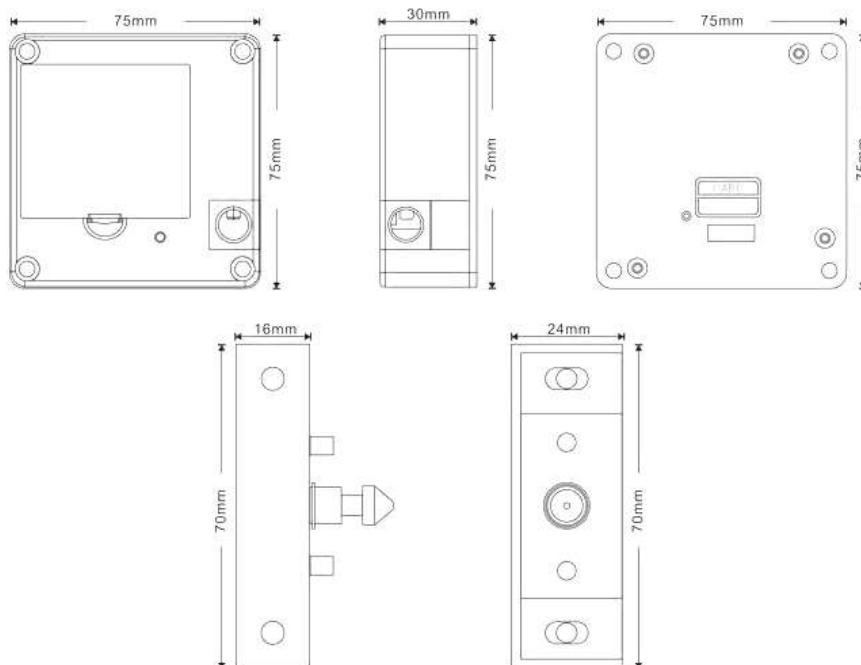

Configuración y Modo de Funcionamiento

Modos de funcionamiento:

- Apertura usando una tarjeta
- Apertura usando dos tarjetas

Presionar el botón trasero una vez para cambiar los modos de funcionamiento después del reseteo y para añadir la tarjeta maestra y de usuario.


Se deberá añadir nuevamente las tarjetas de usuario después de cada cambio del modo de funcionamiento.

1. Modo de apertura usando una tarjeta de usuario



1. Presionar por 1 segundo usando una llave delgada
2. Dejar de presionar cuando suene 1 bip
3. La cerradura abrirá y habrá 1 bip cada segundo hasta que se apague
4. La primera tarjeta usada será la tarjeta maestra (1 bip)

2. Modo de apertura usando dos tarjetas de usuario

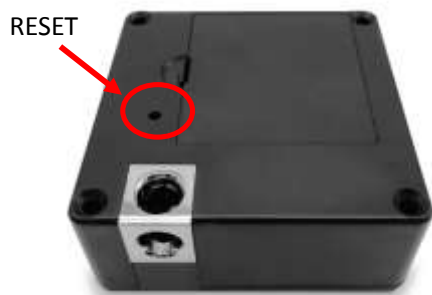

1. Presionar por 1 segundo usando una llave delgada
2. Va a sonar 1 bip y luego 2 bips, dejar de presionar después de los mismos.
3. La cerradura abrirá y habrá 1 bip cada segundo hasta que se apague.
4. La primera tarjeta usada será la tarjeta maestra (1 bip).



Añadir tarjetas de usuario

Primera configuración	Después del reseteo, la primera tarjeta usada será la tarjeta maestra
Añadir tarjetas de usuario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximar tarjeta maestra (suena 1 bip y se abre la cerradura). 2. Aproximar todas las tarjetas que se van a añadir (se pueden añadir hasta 13 tarjetas). 3. Aproximar la tarjeta maestra para finalizar (suenan 3 bips y se cierra).
Abrir la cerradura	Aproximar la tarjeta ya añadida.
Eliminar las tarjetas	Realizar el reseteo de la cerradura.

Problemas normales y soluciones

Problema	Causa	Solución
Se usa la tarjeta de usuario para abrir pero la cerradura no responde	Modo de funcionamiento incorrecto. Puede estar en el modo de funcionamiento para apertura con dos tarjetas	Presionar el botón trasero una vez. Sonará un bip corto. Añadir de nuevo las tarjetas de usuario.
La puerta está siempre abierta	Falla de energía	Cuando se acaba la batería, la cerradura se abre automáticamente y permanece así hasta que se reemplace la batería.
Antes de abrir, la cerradura da 1 bip	Baterías bajas	Señal de alerta para cambiar la batería.

Garantía

Todos los productos comercializados por Triplo W Lda., tienen una garantía de dos años contra defectos de fábrica. Todos los equipos vendidos son revisados en nuestras instalaciones en caso de avería; y si no se pueden reparar, se reemplazan con productos nuevos, siguiendo la garantía correspondiente.

Para información adicional consulte nuestras condiciones de venta en:
<http://www.triplow.pt/loja/termos-e-condicoes>

