



Triplow W



Fechadura Electrónica Autónoma (Código, cartão MF e Impressão Digital)



ATENÇÃO:

1. Guarde as chaves mecânicas num local seguro e diferente do local de instalação da fechadura para em caso de emergência/avaria poder abrir a porta mecanicamente.
2. Tenha atenção ao nível de bateria para assim poder substituir atempadamente as baterias.
3. Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro






Triplo W


TW-30A



Dimensões / Legenda

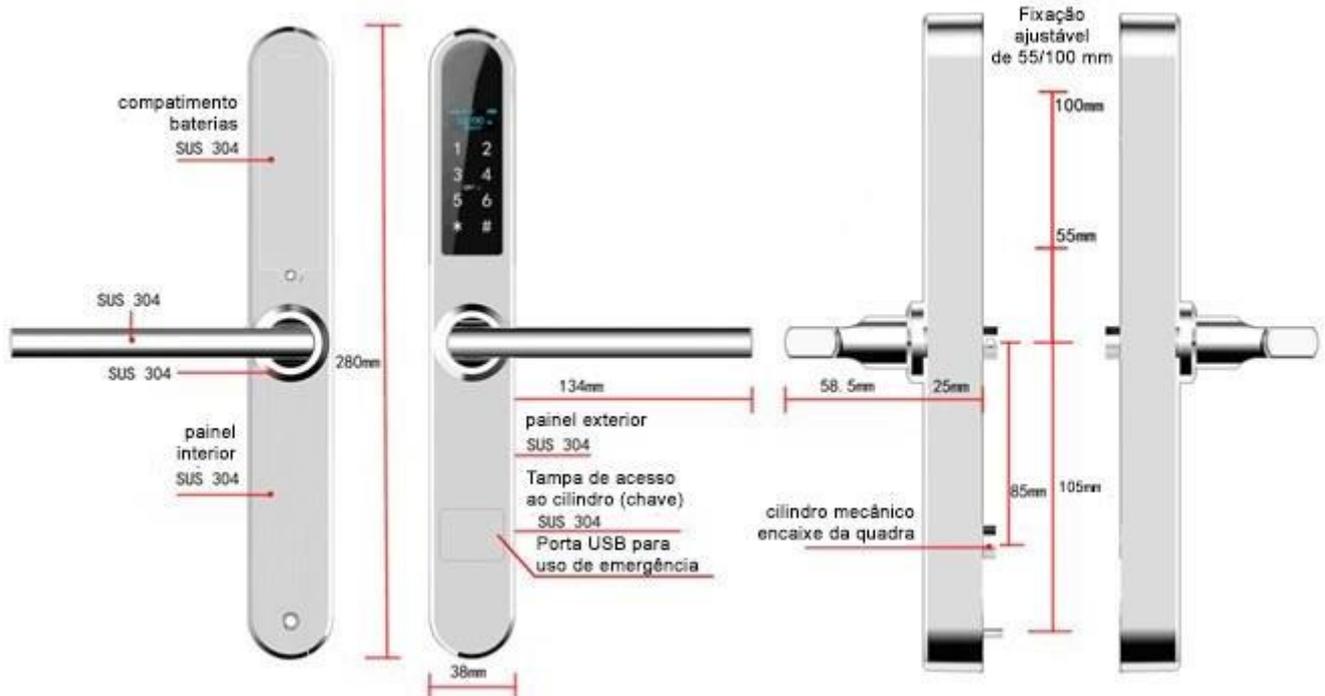

Tipos de Caixa/Fechadura Mecânica

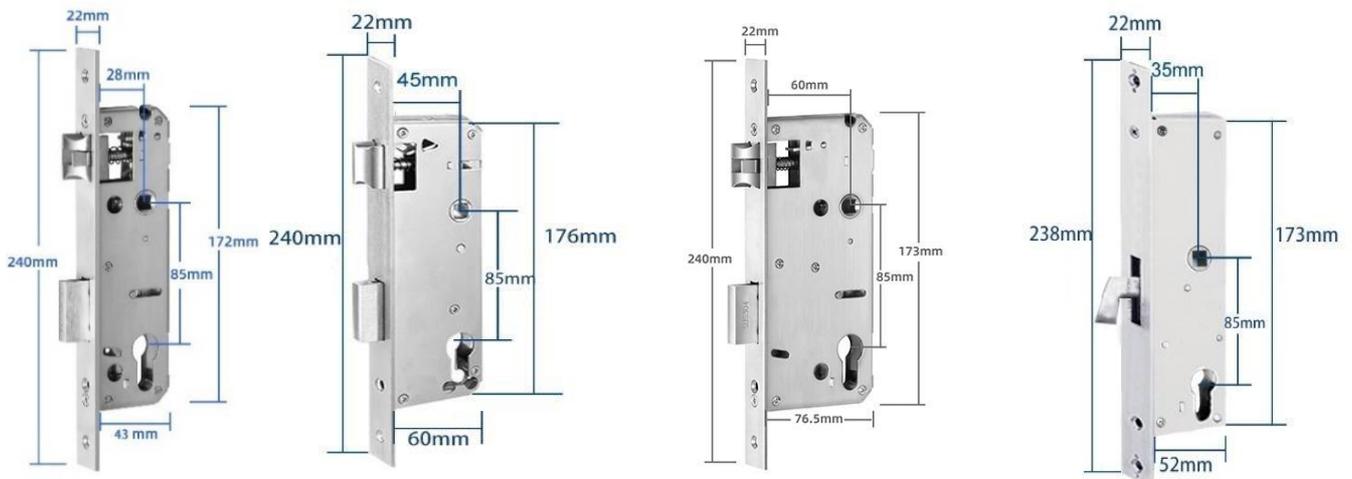

28*85

45*85

60*85 (segurança)

35*85 (gancho)

Portas Alumínio/PVC

Portas Madeira/Metal

Portas Madeira/Metal

Portas Deslizantes






Triplow W




Instalação

Diagrama de Instalação


1 – Instalação da Caixa

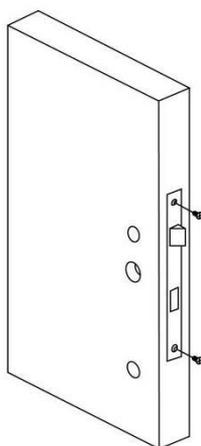


2 – Eixo Quadrado

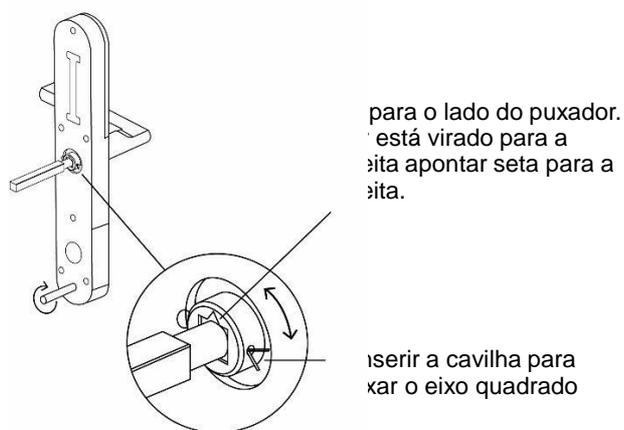

3 – Preparação do espelho interior

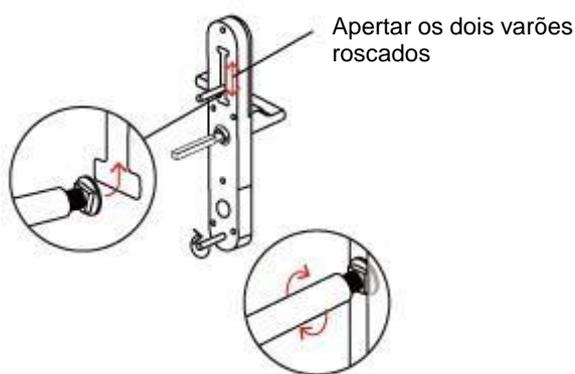

4 – Ligação dos fios

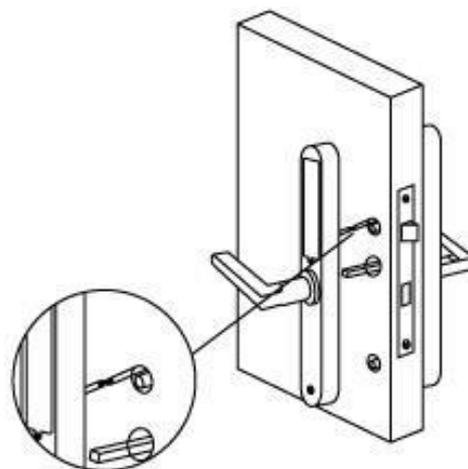


5- Fixação da fechadura

6 – Instalação das baterias





Triplow W

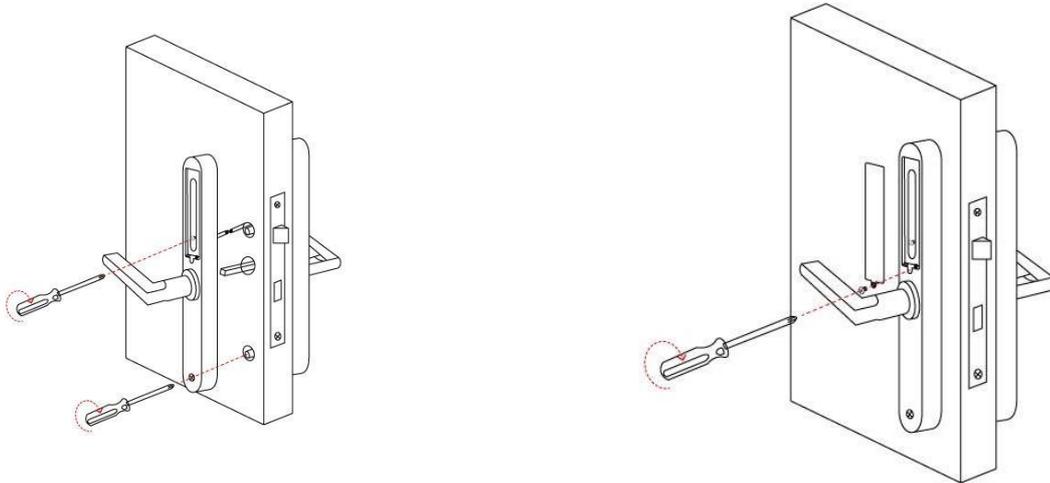


Virar puxador

ATENÇÃO:

No orifício de encaixe do eixo quadrado tem uma seta, essa mesma seta tem de estar virada para o lado do puxador para o bom funcionamento da fechadura, caso contrário a fechadura não abrirá eletronicamente.

Desapertar o parafuso que se encontra no encaixe do eixo quadrado.

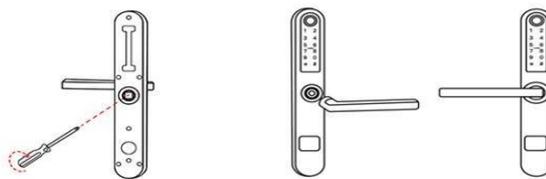

Retirar o puxador do local de encaixe.

Colocar novamente o puxador na posição desejada e apertar o parafuso interior.

Desapertar o parafuso que se encontra no encaixe do eixo quadrado.



Retirar o puxador do local de encaixe.

Colocar novamente o puxador na posição desejada e apertar o parafuso interior.





Triplow W



Especificações

Modelo	TW30A
Materiais	SS304
Dimensão espelho exterior	280*38*25mm
Dimensão espelho interior	280*38*25mm
Peso	2.5KG
Tipos de abertura	Código Cartão de proximidade Chave Mecânica
Cores disponíveis	Silver (Inox)
Tipos de porta	Porta de alumínio/PVC Porta de Madeira/Metal Porta deslizante/batente
Voltagem/Baterias	Baterias 6V/4x AAA (não incluídas)
Espessura da porta	30-80mm
Capacidade de memória/dados	500 Códigos 500 Cartões
Temperatura de trabalho	-30°C-60°C
Alarme de baixa voltagem	Inferior a 4.5V



Instruções de programação

Funções do teclado

Tecla	Função
2	↑ CIMA
6	↓ BAIXO
3	* ESQUERDA
4	* DIREITA
*	SAIR PRESSIONAR DURANTE 3S PARA ACEDER AO MENU
#	OK

Configuração

Inicialização do sistema – Método 1

Inicialização da fechadura:

Abrir o compartimento das baterias no painel traseiro/interior e pressionar o botão de RESET durante 5 segundos.


(Botão de RESET marcado a laranja na imagem)

A inicialização estará completa quando surgir a mensagem “Del Done” no display.






Inicialização do sistema – Método 2

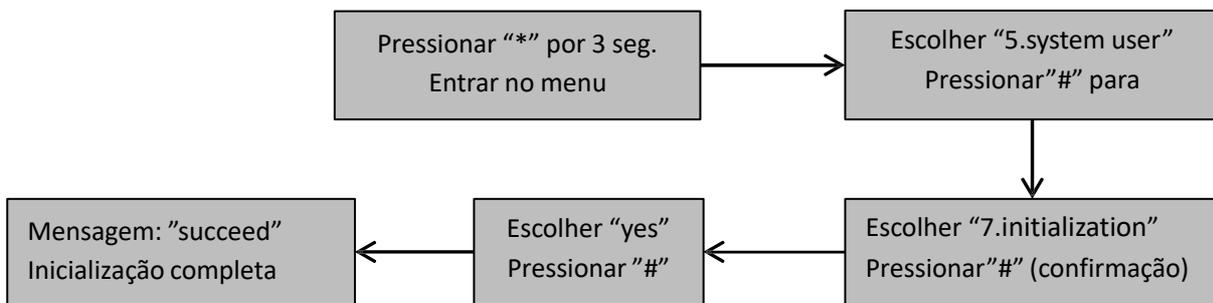

Gestão de utilizadores

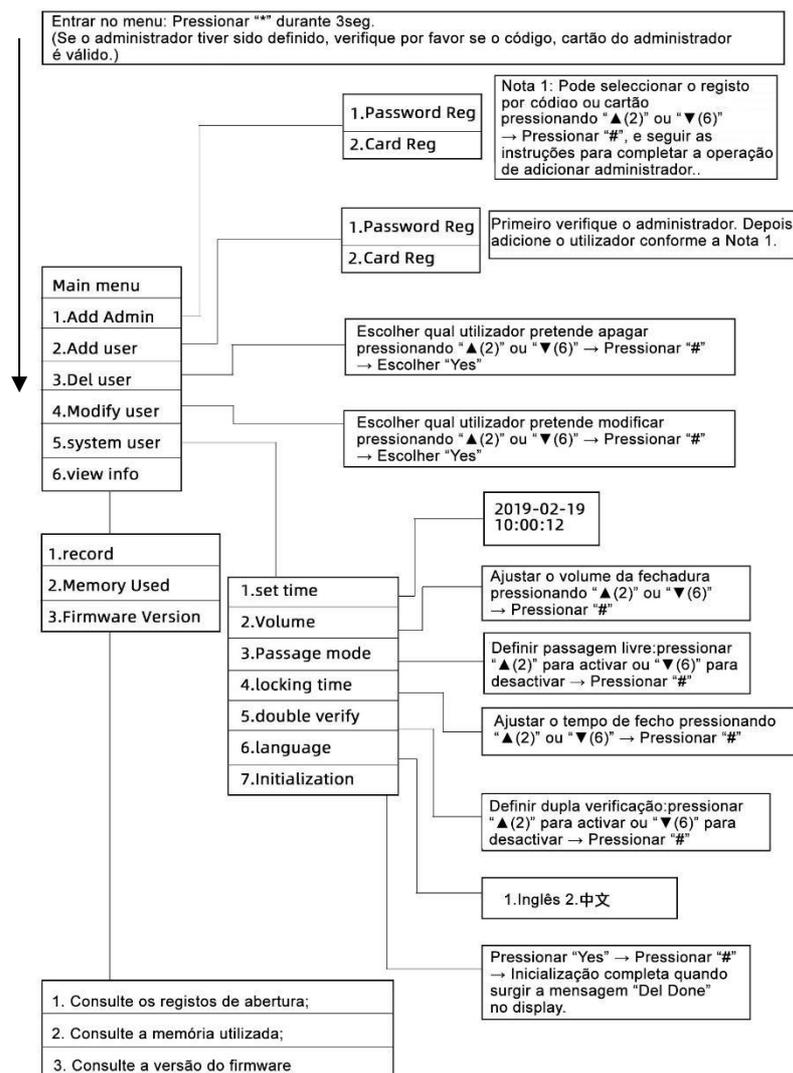



Triplo W



Lista de componentes

Imagem				
Nome	Painel Exterior (1)	Painel Interior (1)	Manual de instruções (1)	Fechadura mecânica (1)
Imagem				
Nome	Contra-testa (1)	Parafuso fixação contra-testa (4)	Chaves Mecânicas (3)	TAG MF (Mifare) Opcional
Imagem				
Nome	Eixo Quadrado (2)	Cavilha de fixação de eixo quadrado (1)	Parafuso fixação (3)	Varão Roscado (3)






Triplow W



Imagem



Nome

Borracha de proteção
impermeável (2)

Parafusos de fixação 1
(2)

Parafusos de fixação 2
(4)

TW-GATE -
Opcional

