



Triplo W



Fechadura Electrónica com gestão por Smartphone e cilindro mecânico



ATENÇÃO:


1. Guarde as chaves mecânicas num local seguro e diferente do local de instalação da fechadura para em caso de emergência/avaria poder abrir a porta mecanicamente.
2. Tenha atenção ao nível de bateria para assim poder substituir atempadamente as baterias.
3. Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro



Triplo W



Dimensões

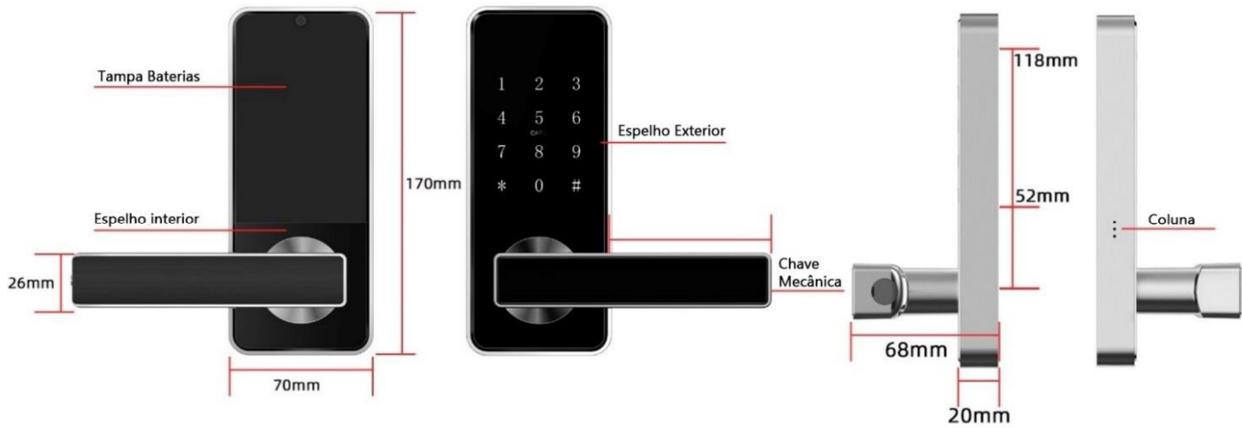

Tipos de Caixa / Fechadura Mecânica

1. Tipos de Caixa/Fechadura Mecânica



45*85

Portas Madeira/Metal




Tripla W




Instalação


Virar puxador

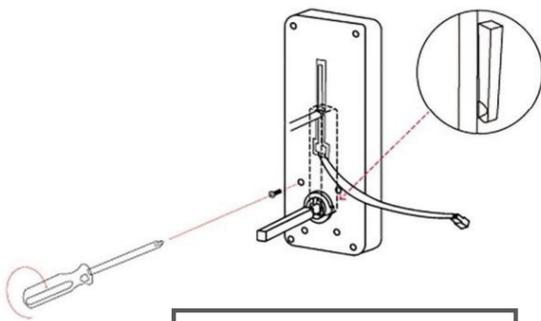

Desapertar os 4 parafusos que se encontram à volta do eixo quadrado

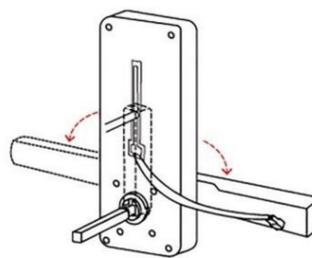

Rodar o puxador para o lado desejado

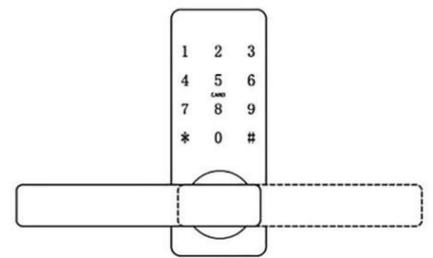


Apertar novamente os 4 parafusos e rodar o eixo quadrado para a posição correcta.

ATENÇÃO:


No eixo quadrado existe uma seta, essa mesma seta deve estar virada para cima para o bom funcionamento da fechadura, caso contrário a fechadura não abrirá eletronicamente.

Diagrama de Instalação


1 – Instalação da Caixa

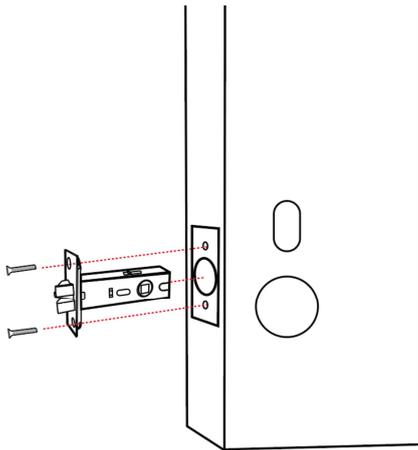


2 – Preparação do espelho exterior

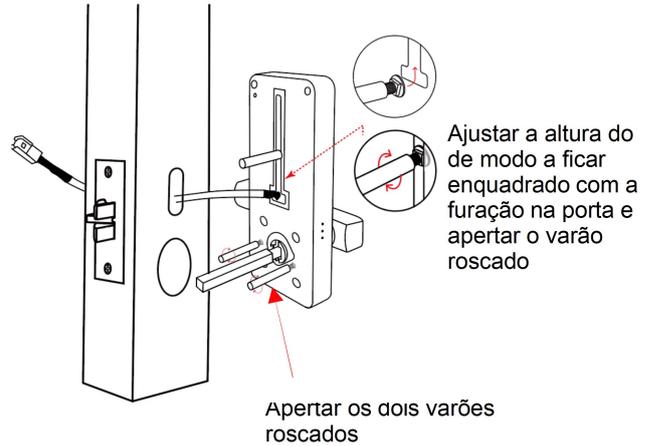


3 – Ligação dos fios e fixação do painel exterior

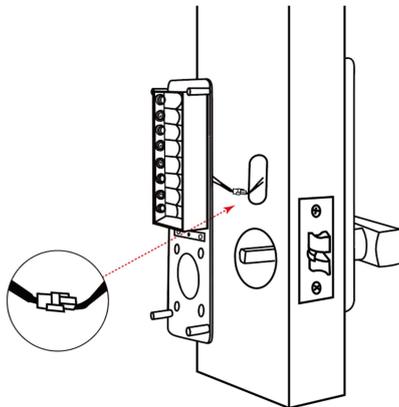


4 – Remover capa do espelho interior

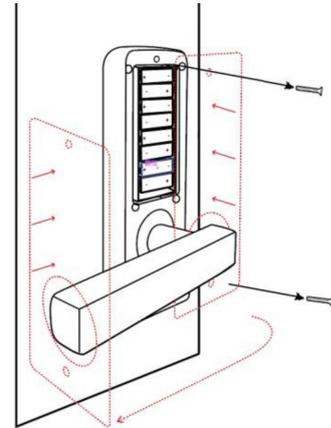

5- Fixação espelho interior

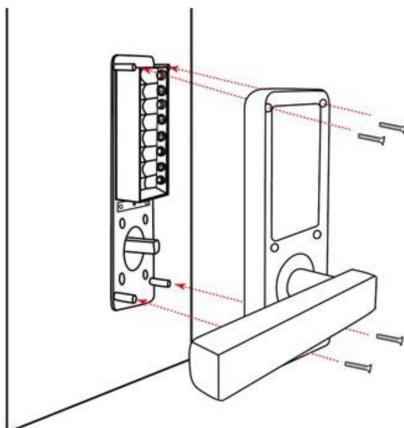

6 – Instalação das baterias e da capa do espelho interior

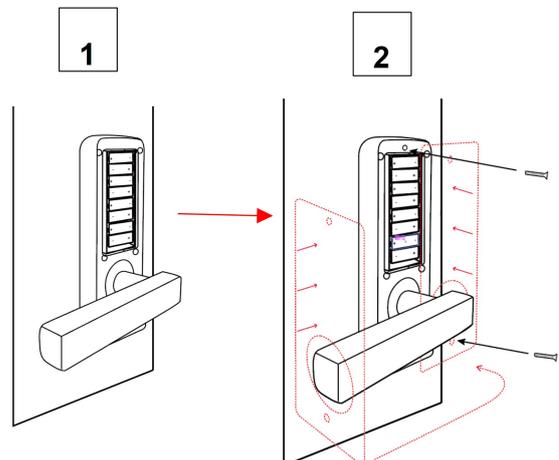

Triplo W



Especificações Técnicas

Modelos	TW11A
Material	Liga de Zinco
Tamanho espelho exterior	280*38*25mm
Tamanho espelho interior	280*38*25mm
Peso	1.5KG
	Bluetooth
	Código
Tipos de abertura	Cartão de proximidade Chave Mecânica (Impressão digital – modelo B)
Cor	Prata Preto
	Porta de alumínio/PVC
Tipos de porta	Porta de madeira/metal Portas deslizantes
Voltagem/Baterias	6V/4 x AAA
Espessura da porta	30-60mm
Capacidade de dados	Sem limite – gestão efectuada pela APP
Temperatura de trabalho	-25°C +60°C
Humidade de trabalho	20% ~ 90%
Alarme de baixa voltagem	Inferior a 4.5V

Inicialização da fechadura:

Abrir o compartimento das baterias no painel traseiro/interior e pressionar o botão de RESET durante 5 segundos.

(Botão de RESET marcado a laranja na imagem)



Aplicação Smartphone

Download da aplicação TTLOCK

Download da aplicação na Play Store/App Store do seu smartphone - Android ou iOS (Pode usar o QR code abaixo para ser direcionado para a aplicação)




Criar conta na aplicação



The screenshot shows the registration flow in the app. On the left is the 'Iniciar Sessão' screen with a 'Registo' button highlighted by an orange box and labeled '1'. On the right is the 'Registo' screen with a 'Telefone' button highlighted by an orange box and labeled '2'. Below the 'Telefone' button, the 'País / Região' is set to 'Portugal +351'. There are input fields for 'Número Telefone / E-mail', 'Password' (6-20 characters), and 'Confirme a Password'. A 'Código de verificação' field is shown with an 'Obter Código' button highlighted by an orange box and labeled '3'. At the bottom of the registration screen, a 'Registo' button is highlighted by an orange box and labeled '4'.

1. Pressionar **Registo** para criar uma conta.
2. Selecionar o modo de registo por **telefone**.
3. Seleccione o país do seu operador de comunicações e após preencher os dados clicar em **Obter código**. Irá receber uma SMS, com o código de validação.
4. Após inserir o código recebido clicar em **Registo**.

Primeiro Login

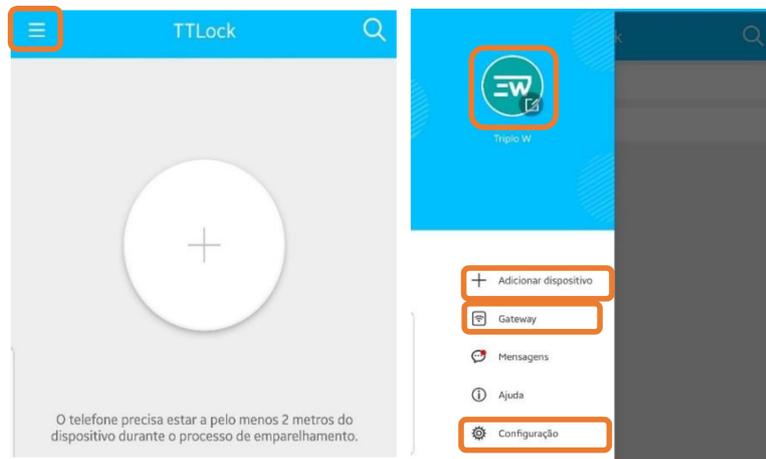

No canto superior esquerdo no ícone de perfil criado surgem as seguintes opções:

1. **Gestão de perfil** – foto de perfil, alteração de credenciais de acesso ou nome, etc.
2. **Adicionar dispositivo** – adicionar um novo controlo de acesso;
3. **Gateway** – Adicionar e gerir dispositivos TW-GATE
4. **Configuração** – Definições da aplicação e transferência de equipamentos para outras contas;

Adicionar dispositivo

Certifique-se que o dispositivo encontra-se alimentado antes de começar a configuração, é

aconselhado a realizar um RESET




- 1 Pressionar em **Adicionar dispositivo** ou “+”
- 2 Seleccionar **Fechadura/Teclado**
- 3 Activar dispositivo (luz teclado irá acender) ou pressionar continuamente o botão RESET até emitir um sinal sonoro seguido de dois bips. Pressionar **Seguinte**.
- 4 Seguidamente a aplicação vai pesquisar o controlo de acesso via Bluetooth
 1. Na app móvel vai surgir o nome e o símbolo + (caso o sinal + não apareça é necessário realizar a operação de RESET);
 2. Pressione o símbolo + para terminar a sincronização inicial;
- 5 Atribuir um nome ao controlo de acesso adicionado e pressionar **OK**;

Gestão do dispositivo


Menu principal do dispositivo

1. Abertura pela aplicação;
2. Atribuir códigos;
3. Gestão dos códigos atribuídos
4. Registo
5. Definições
6. Adicionar utilizadores da aplicação móvel
7. Gerir utilizadores da aplicação móvel
8. Abertura Remota (apenas disponível com o dispositivo TW-GATE)

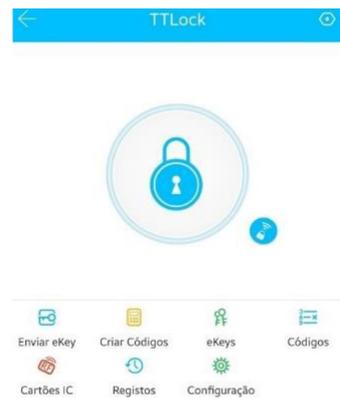

Abertura pela aplicação/teclado

- Pressionar no símbolo

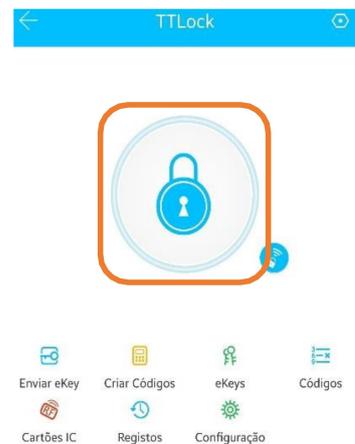

Nota: Função apenas disponível localmente via Bluetooth na proximidade da fechadura

Atribuir Códigos

- Seleccionar **Criar Código**





- Seleccionar o tipo de código que deseja gerar:
 - **Permanente** – Código sem limite de tempo até o administrador remover. É gerado um código aleatório de 6 dígitos.

← Criar Códigos

Permanente Programado Uma vez Apagar Personalizado

Este código deve ser usado pelo menos uma vez, nas próximas 24 horas, ou será suspenso por razões de segurança.

Criar Códigos

Nota: O código deve ser introduzido no dispositivo num prazo de 24h para ser válido

- **Uma Vez** – Código de utilização única. Após utilização é desactivado. É gerado um código aleatório de 6 dígitos.

← Criar Códigos

Permanente Programado Uma vez Apagar Personalizado

Este código deve ser usado pelo menos uma vez, nas próximas 6 horas, ou será suspenso por razões de segurança.

Criar Códigos

Nota: O código deve ser introduzido no dispositivo num prazo de 6h para ser válido

- **Programado** – Código definido pelo administrador com intervalo de tempo (data/hora de início e fim). O código gerado funcionará no tempo definido. É gerado um código aleatório de 6 a 8 dígitos.

← Criar Códigos

Permanente Programado Uma vez Apagar Personalizado

Horário de entrada 2019.08.07 10:00

Horário de saída 2019.08.07 10:00

Este código deve ser usado pelo menos uma vez, nas próximas 24 horas, após a data e hora de início ou será suspenso por razões de segurança.

Criar Códigos

- 1 Definir a data/hora de início
- 2 Definir a data/hora de fim
- 3 Gerar o código

Nota: O código deve ser introduzido no controlo de acesso num prazo de 24h para ser válido; Só pode ser criado um código para o mesmo intervalo de tempo; Após gerar o código o mesmo só pode ser removido localmente ou quando o intervalo de tempo acabar.


- **Apagar** - Código gerado que apaga todos os tipos de códigos criados anteriormente. Ao introduzir o código **Apagar** no controlo de acesso, todos os códigos serão apagados.



Nota: Esta opção deve ser apenas usada em caso de falha de segurança. Após usar o código **apagar** todos os códigos são apagados inclusive os códigos **Programado** e não poderá criar códigos com o mesmo intervalo de tempo que os anteriormente criados. Só após um reset local da fechadura.

O código deve ser introduzido no controlo de acesso num prazo de 24h para ser válido;

Gestão de códigos atribuídos

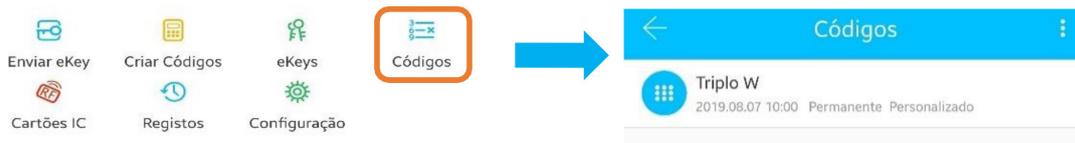

- **Códigos** – gestão de todo o tipo de códigos criados até ao momento. É possível removê-los desde que todo o processo seja realizado localmente via Bluetooth ou com o dispositivo TW-GATE.



Apagar Código
Pressionar continuamente o código a apagar até surgir a opção **Excluir**.



Apagar todos os Códigos
Entrar no menu no canto superior direito e pressionar **Reiniciar código**.



Atribuir cartão de proximidade



- Para efectuar a gravação do cartão de proximidade tem de estar junto da fechadura, activar o teclado da fechadura e aguardar a sincronização até surgir a mensagem para aproximar o cartão junto do leitor da fechadura.

Registo de aberturas



Todo este processo tem de ser realizado localmente, ligado por Bluetooth ou via WIFI com o dispositivo TW-GATE.



Configuração do dispositivo



Configurações básicas

- Alterar nome da fechadura
- Agrupar fechadura
- Nível de bateria
- Alterar Código de Administrador

Gateway – Verificar, no caso de existir um TW-GATE, o estado da ligação;

Som do Dispositivo – Activar/desactivar do som do teclado da fechadura;

Sincronizar horas do dispositivo – Sincronizar as horas do smartphone com o dispositivo;

Actualizar Firmware – Actualizar o firmware da fechadura;

Abrir remotamente – Activar a função de abrir remotamente;

Excluir – Remover fechadura da aplicação;

Todo este processo tem de ser realizado localmente, ligado por Bluetooth ou via WIFI com o dispositivo TW-GATE.

Adicionar Gateway (Opcional)

Significado da Luz do gateway



Ligando o gateway à alimentação

-  Luz intermitentes azul - vermelho, gateway preparado para emparelhar
-  Luz azul - Ligado à rede
-  Luz vermelha - falha na ligação à rede

Emparelhar gateway com a APP

1. Entrar na APP




2. Pressionar "☰"



3. Seleccionar "GATEWAY"



4. Seleccionar "G2" 5. Ligar à alimentação o Gateway

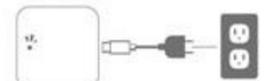

6. Pressionar "+"



7. Menu configuração da rede WIFI



8. Preencher os dados para conexão à rede de Internet WIFI



9. Após adicionado com sucesso a aplicação vai procurar automaticamente dispositivos ao alcance do gateway

⚠ Atenção: Se o tempo for excedido desligar o gateway da alimentação e voltar a ligar

EW Triplo W



Material incluído

Imagem



Nome

Painel Frontal

Painel traseiro

Fechadura mecânica

TAG Mifare

QTD

1

1

1

3

Imagem



Nome

Chaves Mecânicas

Borrachas de proteção água

Pernos roscados inferiores: M4*30mm

Perno roscado Superior: M5*30mm

QTD

2

2

2

1

Imagem



Nome

Parafuso para perno roscado superior: 16*5mm

Parafusos fixação caixa mecânica: 10*5 (Portas de alumínio)

Parafusos fixação caixa mecânica: 25*4mm (portas de madeira)

M4*40 Parafusos para pernos roscados inferiores para portas de 50-65mm

QTD

2

4

4

2



Triplo W



Image
m



M5*20mm

Parafuso para perno roscado superior portas de espessura portas de espessura 35-50mm

1



M5*30mm

Parafuso para perno roscado superior portas de espessura 30-65mm

1



M5*50mm

Parafuso para perno roscado superior portas de espessura 50-65mm

1



M4*20mm

Parafusos para pernos roscados inferiores para portas de 30-50mm

2

Imagem



Contra-testa

1



M4*6mm

Parafusos fixação painel traseiro

4



Ventosa

1



Caixa do trinco

1

Imagem



Manual

1



Espelho Cilindro

2



Cilindro mecânico 75mm

1

Nome

QTD