










BZ-370W-S + Accessoires / Accessories / Acessórios

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ-370W-S | 2,7 kg | 12V DC ou-or-ou 24V DC -15 /+20 % | 500 mA ou-or-ou 250 mA | 6 W | 370 DaN (*) | REED 24V DC / 1 A (FRANCE : T.B.T.S.) | - 10° C → + 55° C | 67 | 1,30 m |

(*) Forces de retenue maximales pour des mises en œuvre respectant les conditions de pose optimales
 Maximal theoretical holding forces for implementations fulfilling optimal installation conditions Máximo
 teórico de força para instalações que cumpram o Máximo de condições

(**) Longueur de câble
 Cable length
 Comprimento do
 cabo

INSTRUCTIONS GENERALES AVANT LE MONTAGE
GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

Instruções Gerais de Instalação

FR

- Utiliser ce matériel uniquement pour une application adaptée.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.


EN

- Use this equipment only for an adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried on by a skilled and authorized staff.


PT

- Equipamento para uso apenas em aplicação adaptada.
- O fabricante não é responsável por danos ou avarias causadas quando os requisitos de segurança habituais não são cumpridos.
- A montagem, manutenção e reparação devem ser realizadas por profissional qualificado.

**DIMENSIONS
DIMENSÕES**

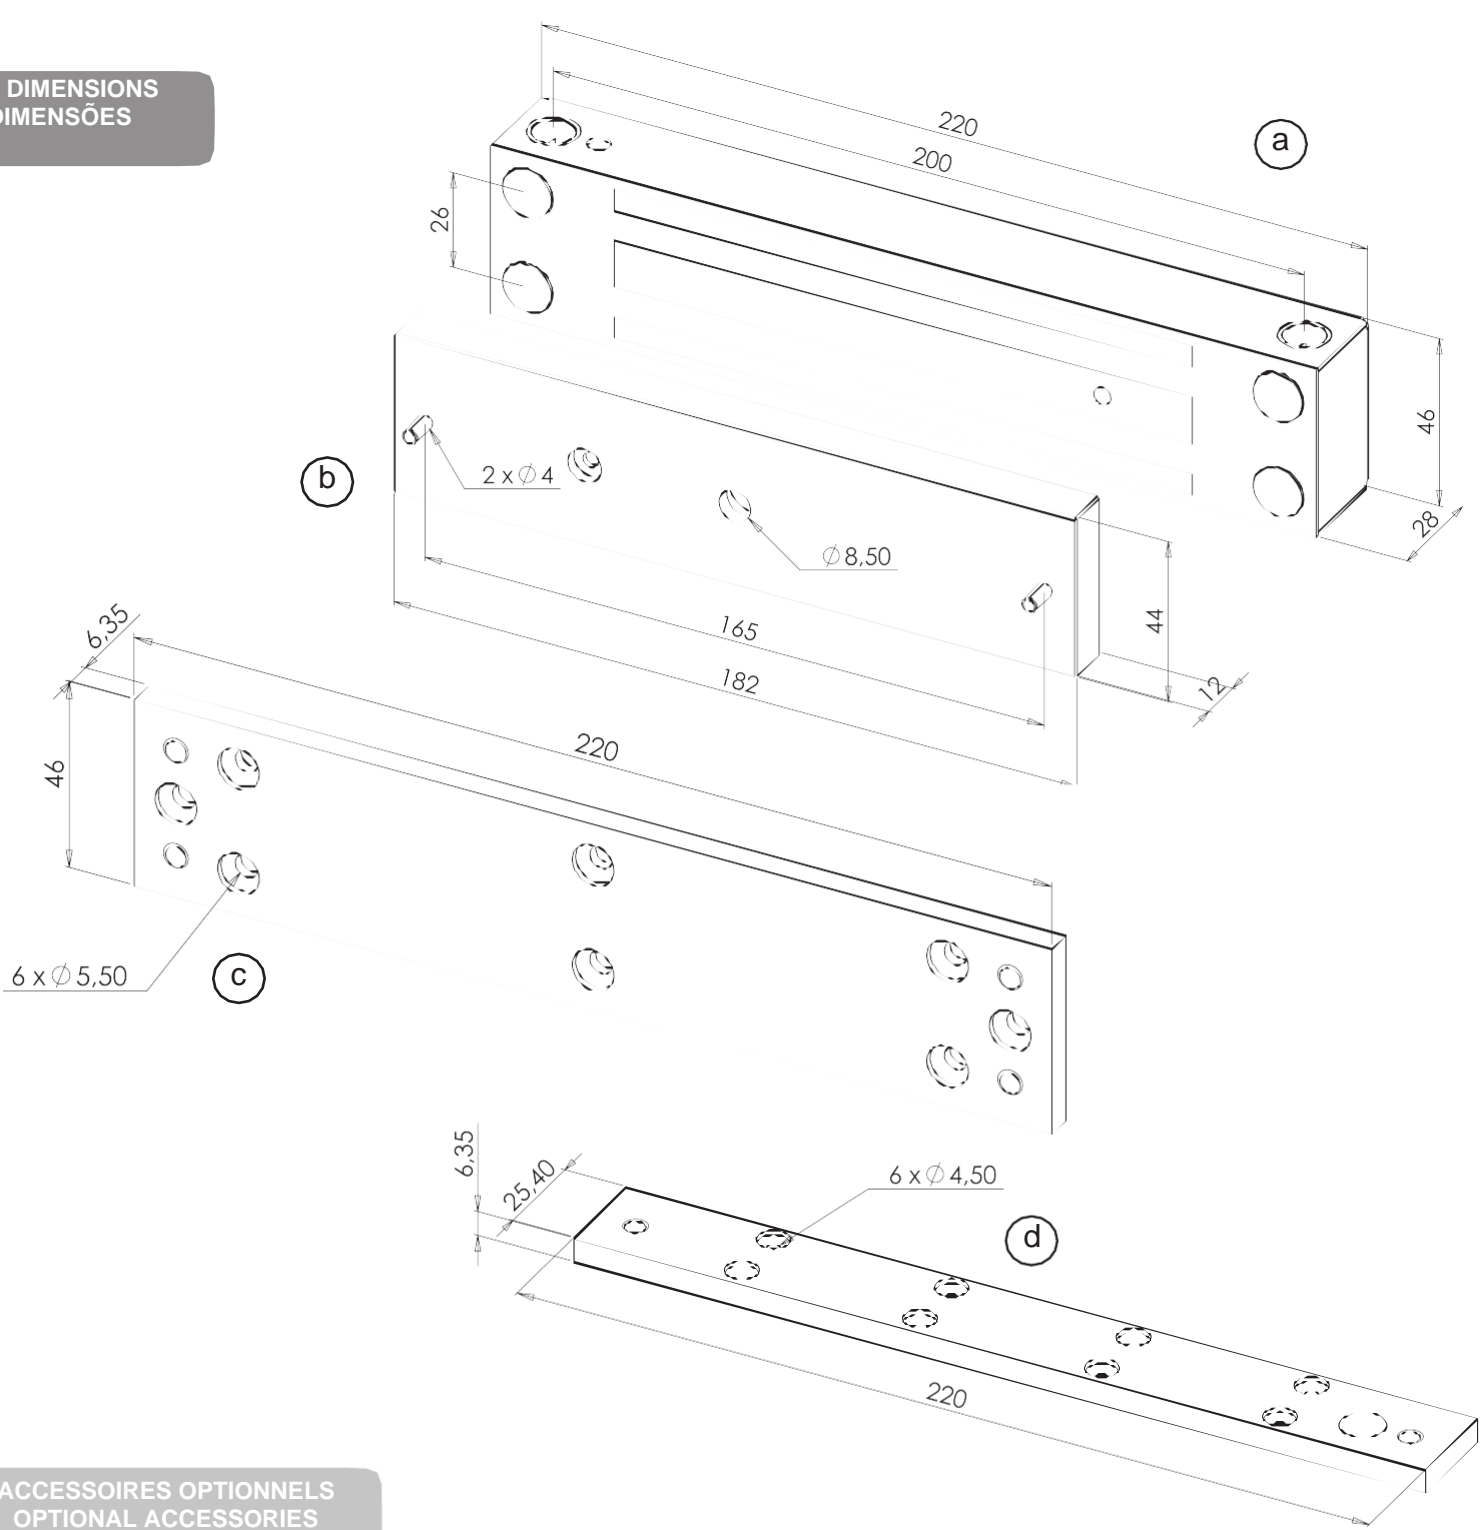


**ACCESSOIRES OPTIONNELS
OPTIONAL ACCESSORIES
ACESSÓRIOS OPCIONAIS**

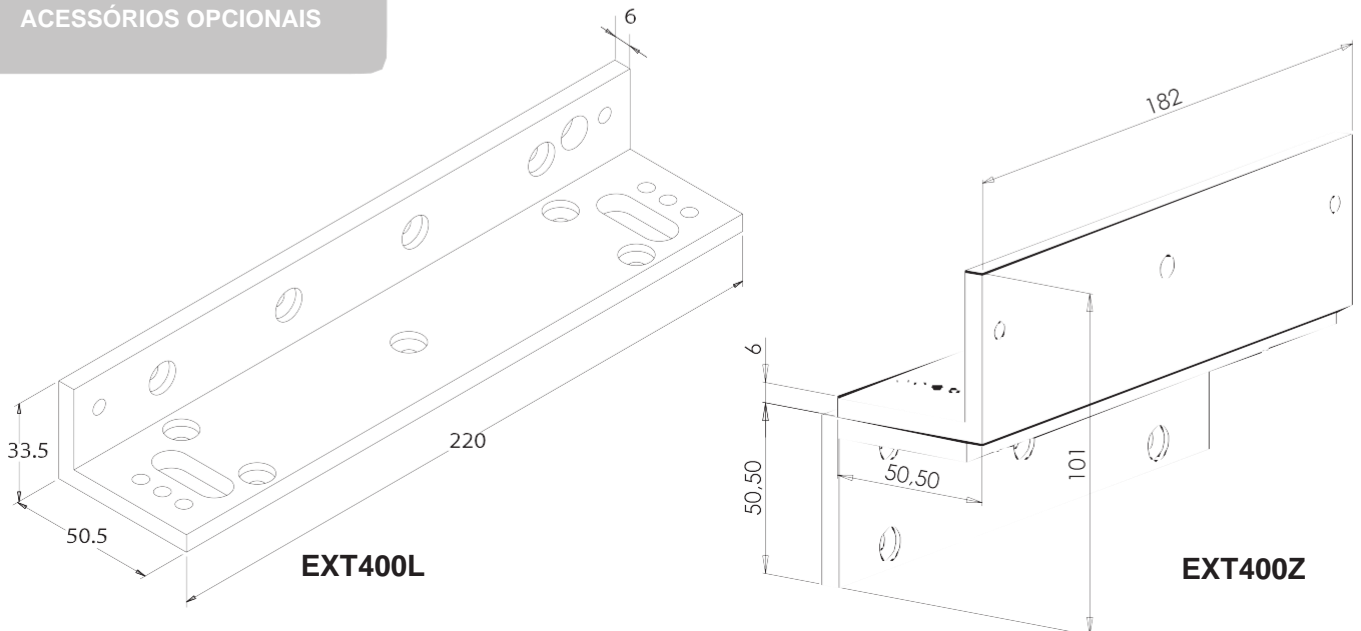

EXT400CTC

CONFIGURATIONS DE POSE
INSTALLATION DIAGRAMS
CONFIGURAÇÕES DE
MONTAGEM

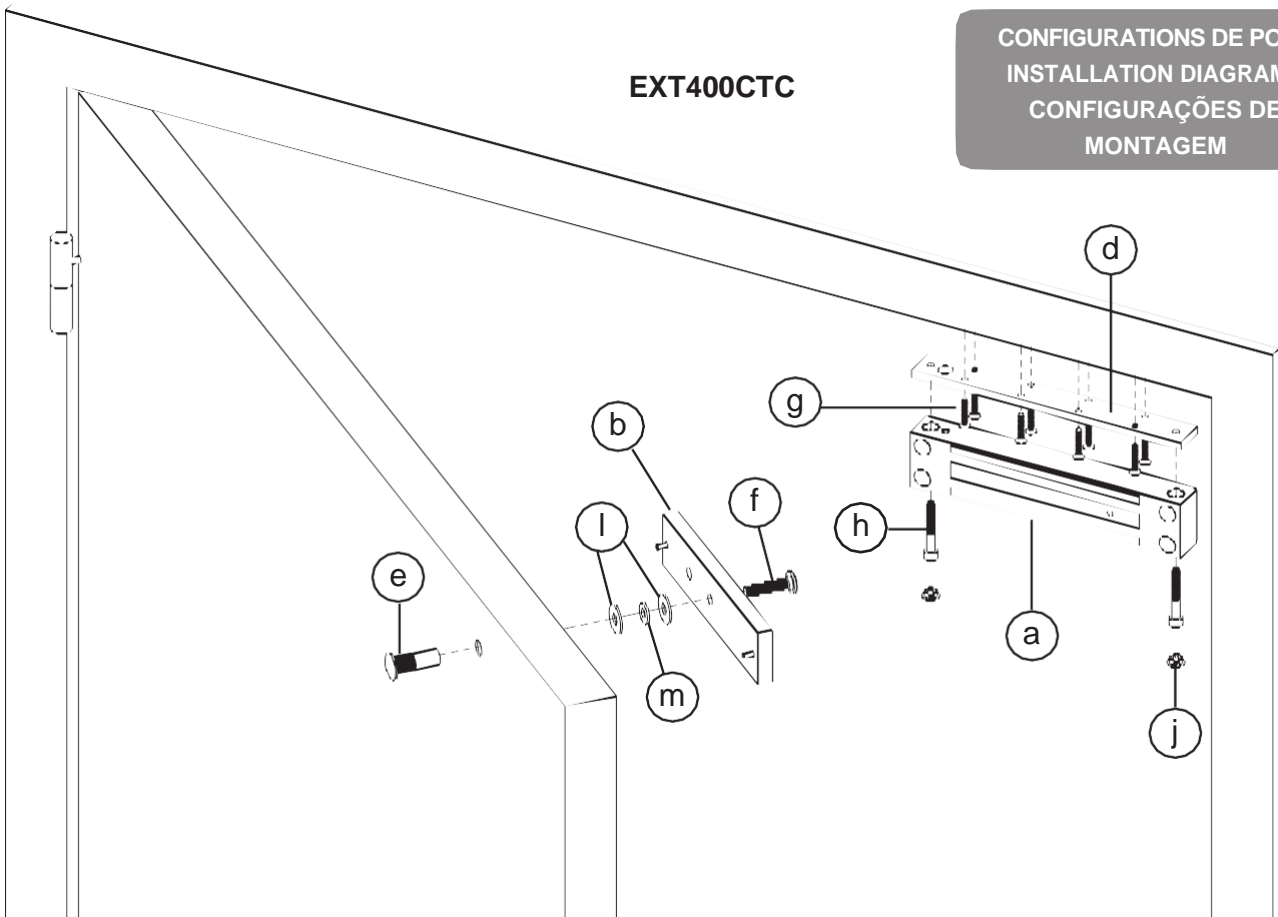



Insérer la rondelle caoutchouc (m) entre les rondelles métalliques (l) en évitant de serrer l'ensemble trop fortement afin de conserver la mobilité de la contreplaque.

Insert the rubber washer (m) between the steel washers (l) and do not screw too tightly to keep the armature plate slightly loose.

Insira a anilha de borracha (m) entre as anilhas de metal (l) e não aperte demasiado, porque a placa deve ficar com alguma folga

EXT400CTC
+
EXT400L

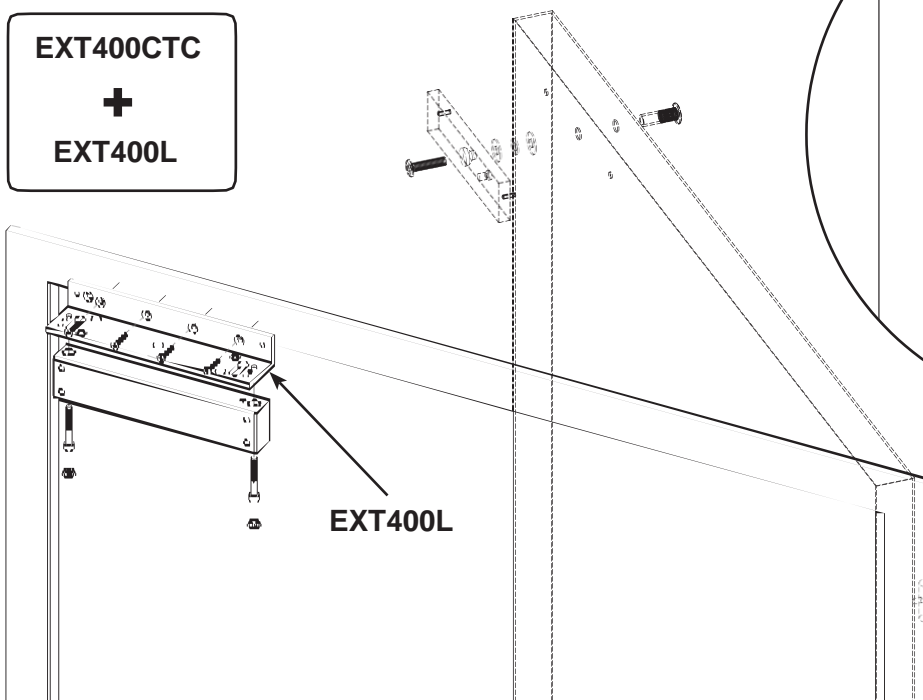

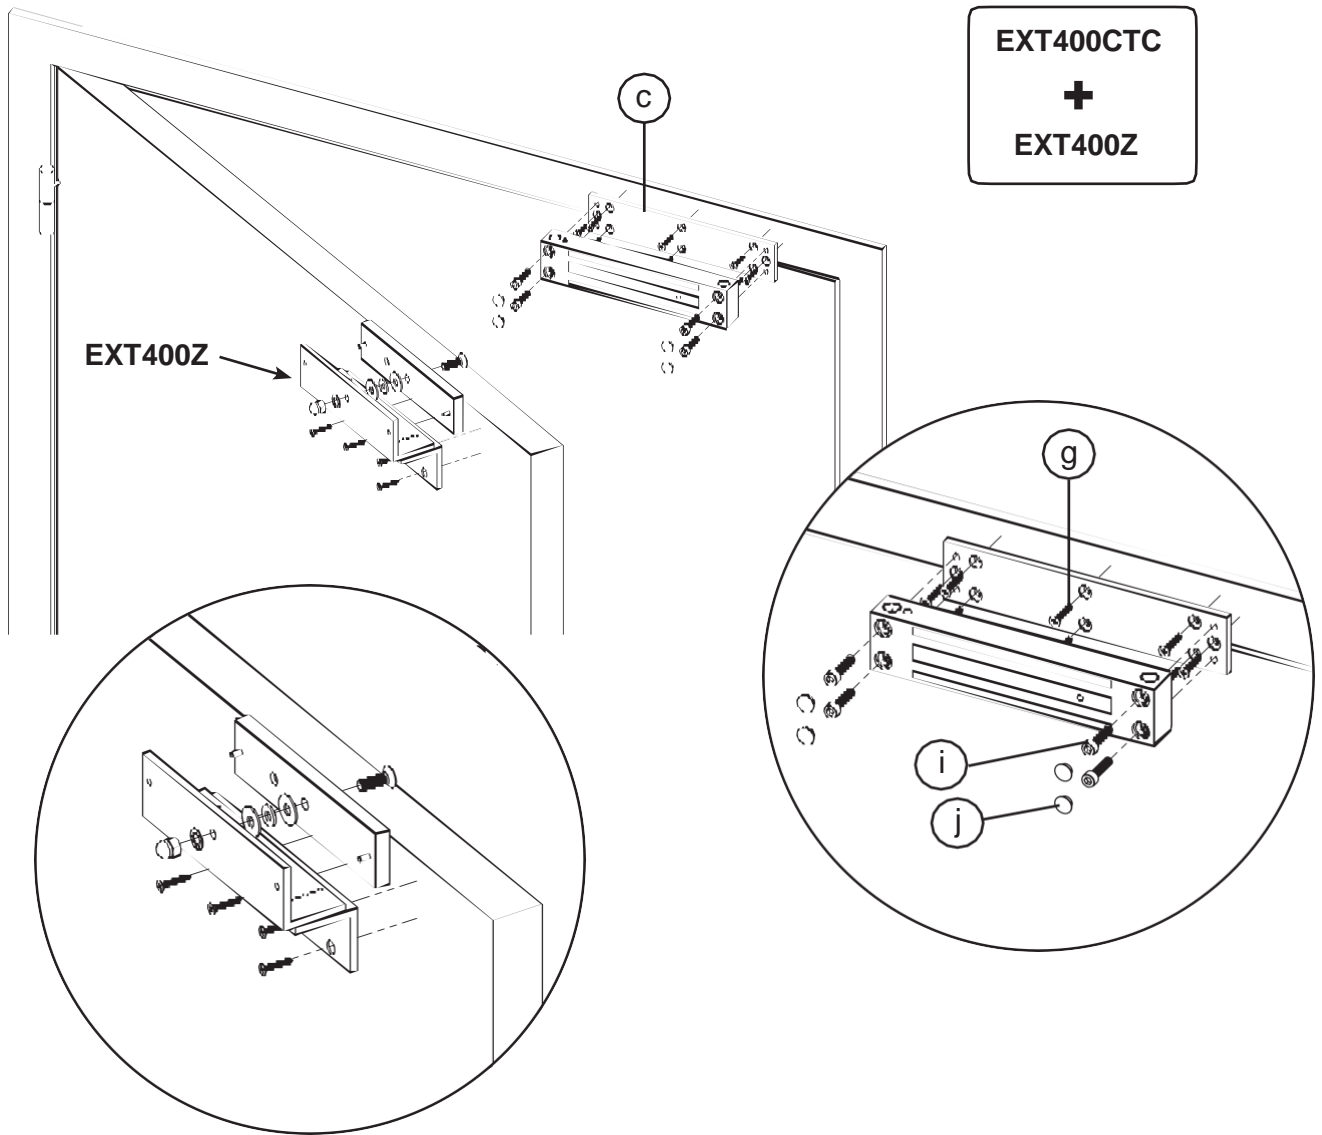

EXT400CTC
+
EXT400Z

RACCORDEMENTS - CONNECTION - ESQUEMA DE LIGAÇÕES

| 12 VDC | 24 VDC | CONTACT - KONTAKT |
|---|---|--|
| JAUNE-YELLOW-AMARELO VERT-GREEN-VERDE BRUN-BROWN-CASTANHO BLANC-WHITE-BRANCO | JAUNE-YELLOW-AMARELO VERT-GREEN-VERDE BRUN-BROWN-CASTANHO BLANC-WHITE-BRANCO | GRIS-GREY-CINZENTO BLEU-BLUE-AZUL ROSE-PINK-ROSA |
| | | |

⚠ Attention - Caution :

- Utiliser une tension conforme à celle indiquée. L'emploi d'une tension inappropriée n'est pas couverte par la garantie et peut causer des dommages irréversibles au produit.
- S'assurer d'un alignement parfait entre contreplaque et ventouse.

⚠ Atenção :

- Use a voltage correcta indicada. A voltagem errada pode danificar o produto. Esta falha não está coberta pela garantia.
- O electroímã e a placa devem estar perfeitamente alinhados

- Use correct input voltage as specified. Wrong input voltage may damage the product. This failure is not covered by the product warranty.
- Check for perfect alignment between armature plate and magnet.