





TW B 1 2

Ficha Técnica

Guía de Instalación

Burlete Automático


Los perfiles de burlete son adecuados para proyectos de restauración como puertas montadas que necesitan aumentar el aislamiento acústico y térmico y también contra el polvo.

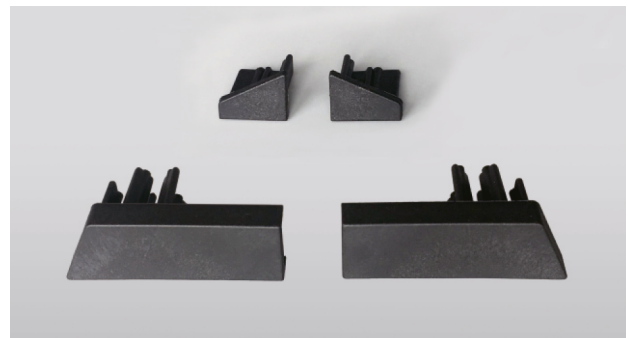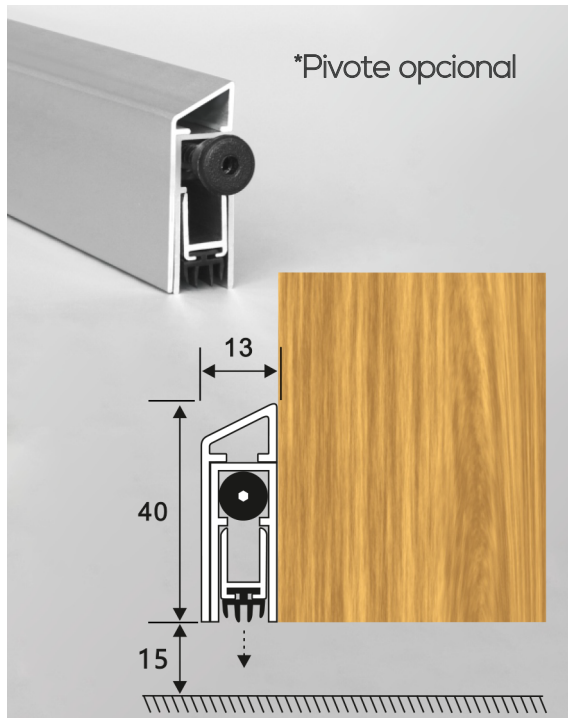

Especificaciones Técnicas


SOLICITUD	Puertas simples o dobles
LARGO	800 mm
ALTURA BRECHA (máx.)	15 mm
ACABADO	Aluminio anodizado
FIJACIÓN	Fijación a superficie mediante tornillos ocultos
SELLO	PVC, extrusión
ACCESORIOS	Tornillos de fijación y tapas protectoras
LONGITUD AJUSTABLE	Corte - hasta 15 cm
MODELOS DISPONIBLES	TWB12-800

¡Gracias por adquirir nuestro producto!

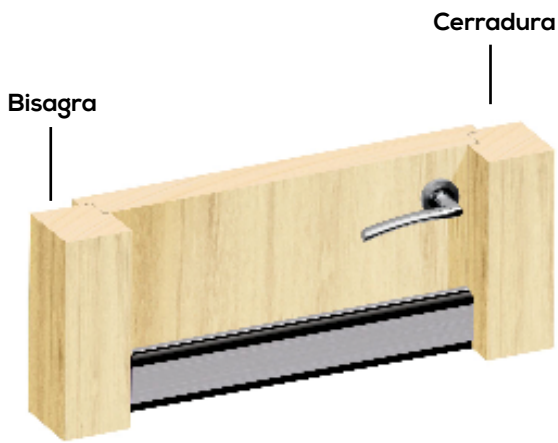

Paso 1:

- El perfil de burlete debe fijarse en el lado exterior de la puerta y ser montado en superficie. La única modificación necesaria es perforar agujeros para los tornillos de fijación;

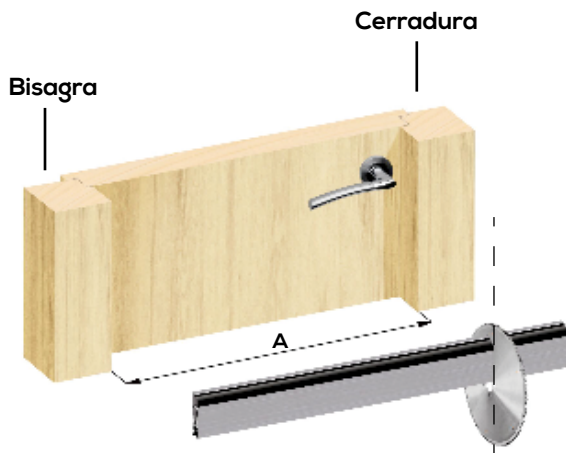

Paso 2:

- Medir el ancho total de la puerta y reducir 10mm (A - 10mm);
 - Cortar el perfil a medida, asegurándose de que el corte es hecho en el lado de la cerradura y no en el lado de las bisagras - **medida máxima de corte 15 cm;**


Paso 3:

- Con un destornillador, retirar la protección del perfil;



Paso 4:

- Alinear el perfil con la puerta y asegurar con los tornillos de fijación;

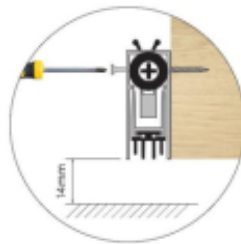

Paso 5:

Montar la protección del perfil y colocar las tapas de protección de los extremos;



Paso 6:

Con un destornillador Phillips, apretar el pivote hasta que se ajuste a la altura de la brecha.

