



TRIPLO W
Chamamos Segurança!

Guia de Instalação
Manual do Utilizador

TWP802

Barra Anti-pânico Push Bar




ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.


Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

www.triplow.pt

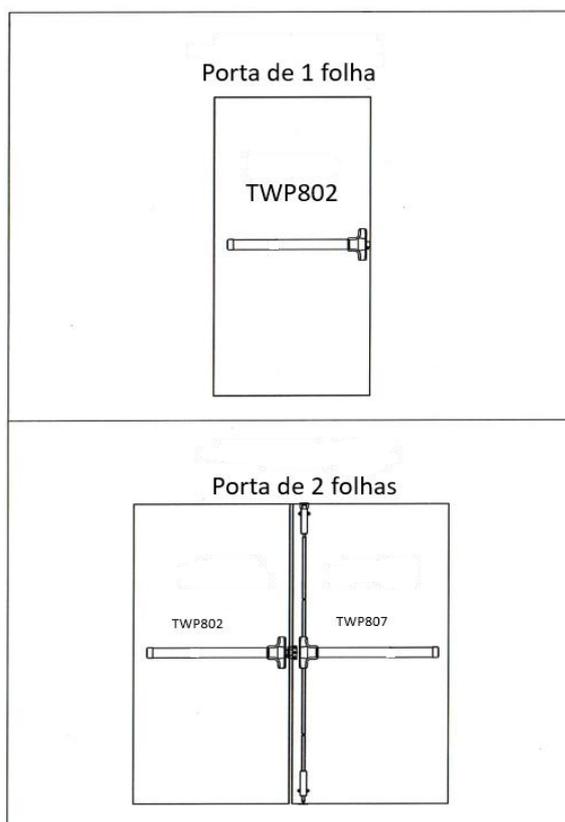


Conteúdo da Embalagem

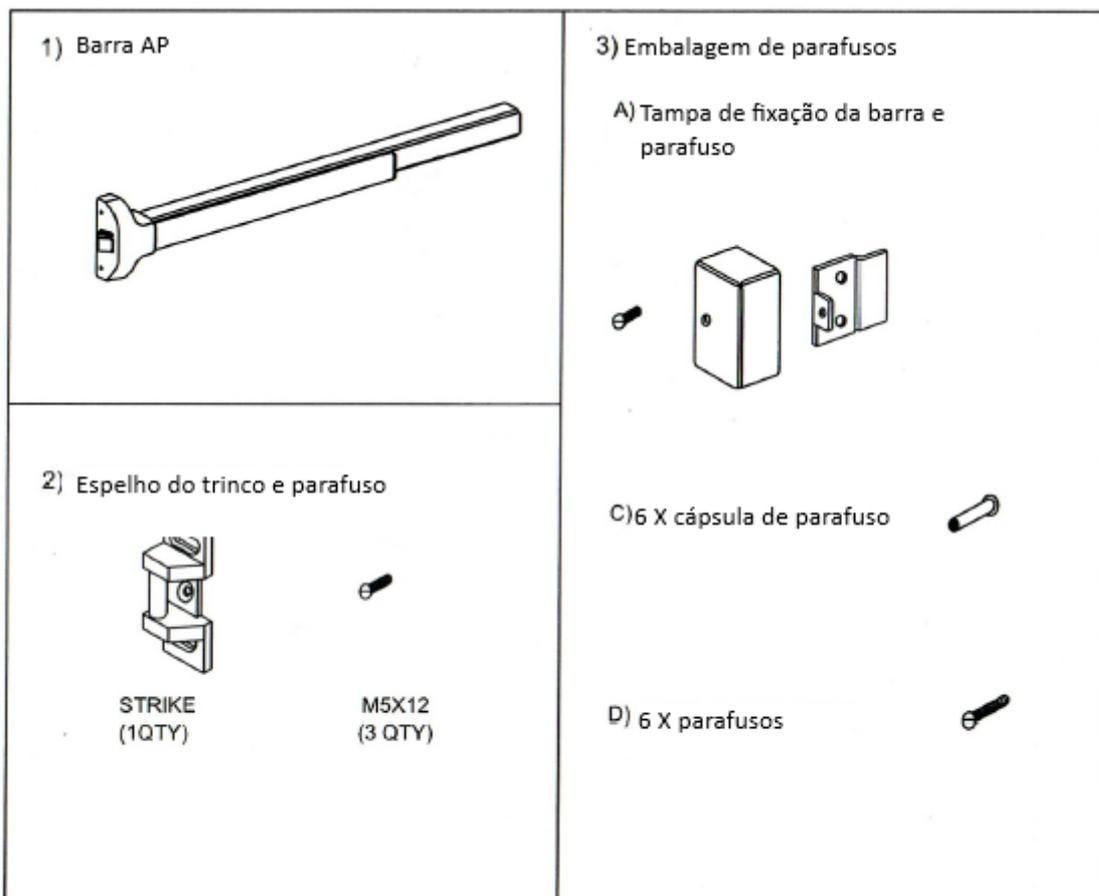


Montagem

A) VERTICAL \mathcal{C} :

Porta de 1 folha

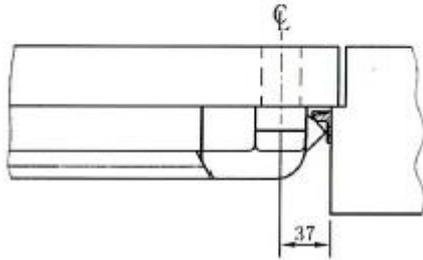

Porta de 2 folhas com
puxador exterior e trancas
verticais

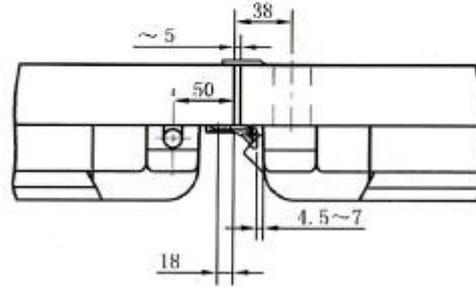



B) HORIZONTAL \mathcal{C} :



Preparação da Porta

1. Utilize o escantilhão fornecido para definir os furos na porta;
2. Faça a furação
3. Se for instalar o puxador exterior prepare a porta para a sua aplicação seguindo o manual do mesmo
4. Determine o comprimento da barra:
 - A) a barra adapta-se a portas de largura entre 650mm e 1100mm
 - B) meça a medida indicada como "Y" na imagem abaixo
 - C) o comprimento da barra a ser cortado é identificado com "X".


$$X=1100-Y$$

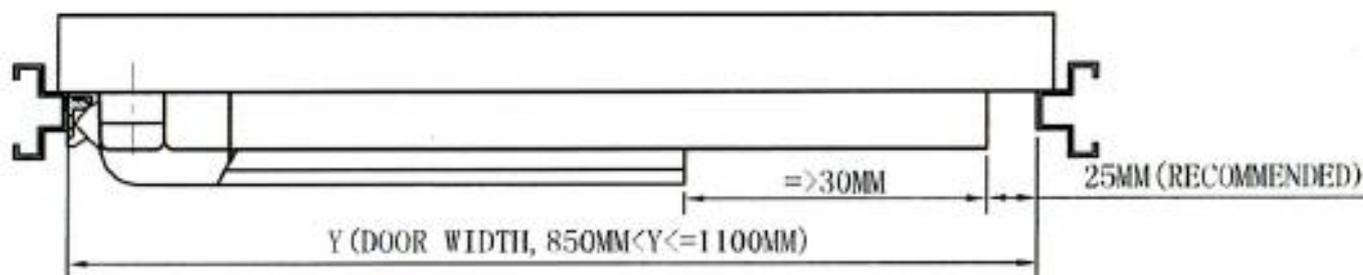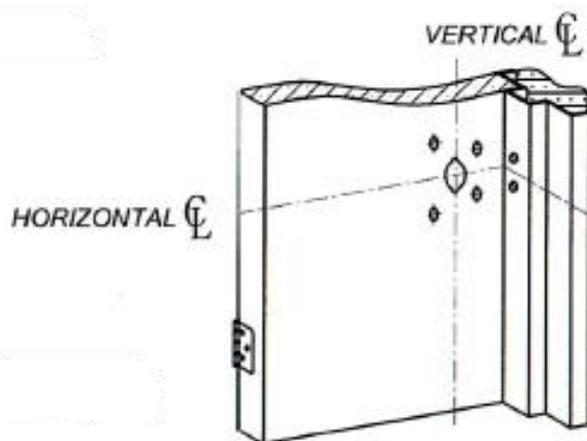



5. Se o comprimento da porta for inferior a 1100mm, corte a barra:
 - A) Marque a barra do final até à medida
 - B) Corte as laterais e o frontal da barra e lime as aparas

NOTA: O fabricante recomenda o corte com serra manual. O corte com serra eléctrica pode danificar o material.

1. Deve instalar primeiro o puxador exterior (se aplicável)
2. Fixe a barra primeiro pelo lado do trinco

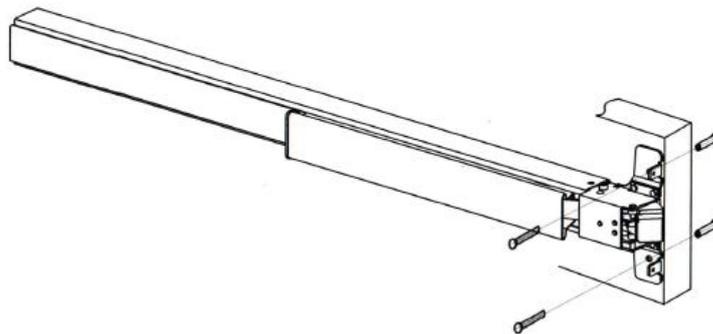


3. Instale a tampa de fixação final
 - a) Deslize a placa de fixação pelo canal da barra

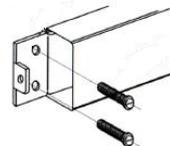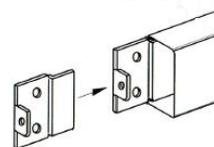


- b) Faça os furos
- c) Instale os parafusos
- d) Instale a tampa final



4. Instale a tampa do trinco

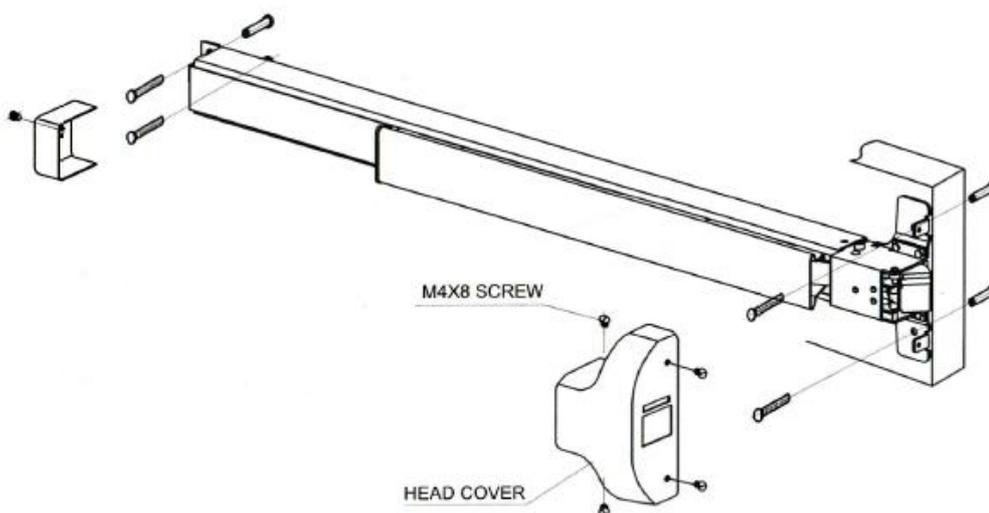

5. Instale o espelho do trinco

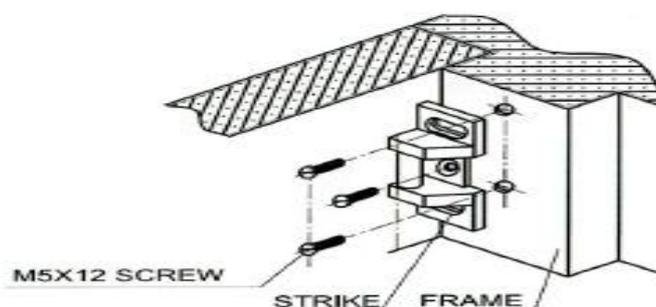

Escatilhão

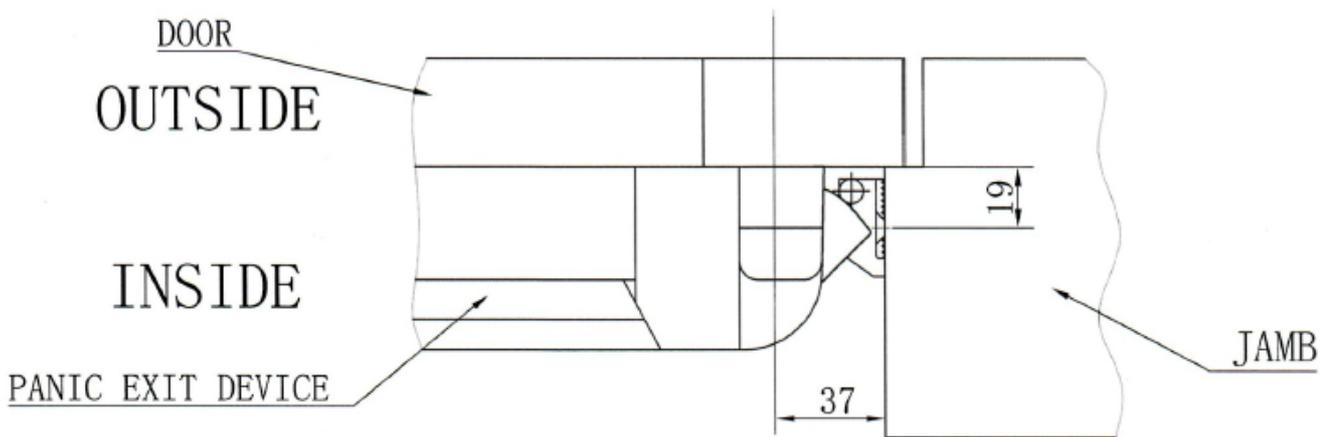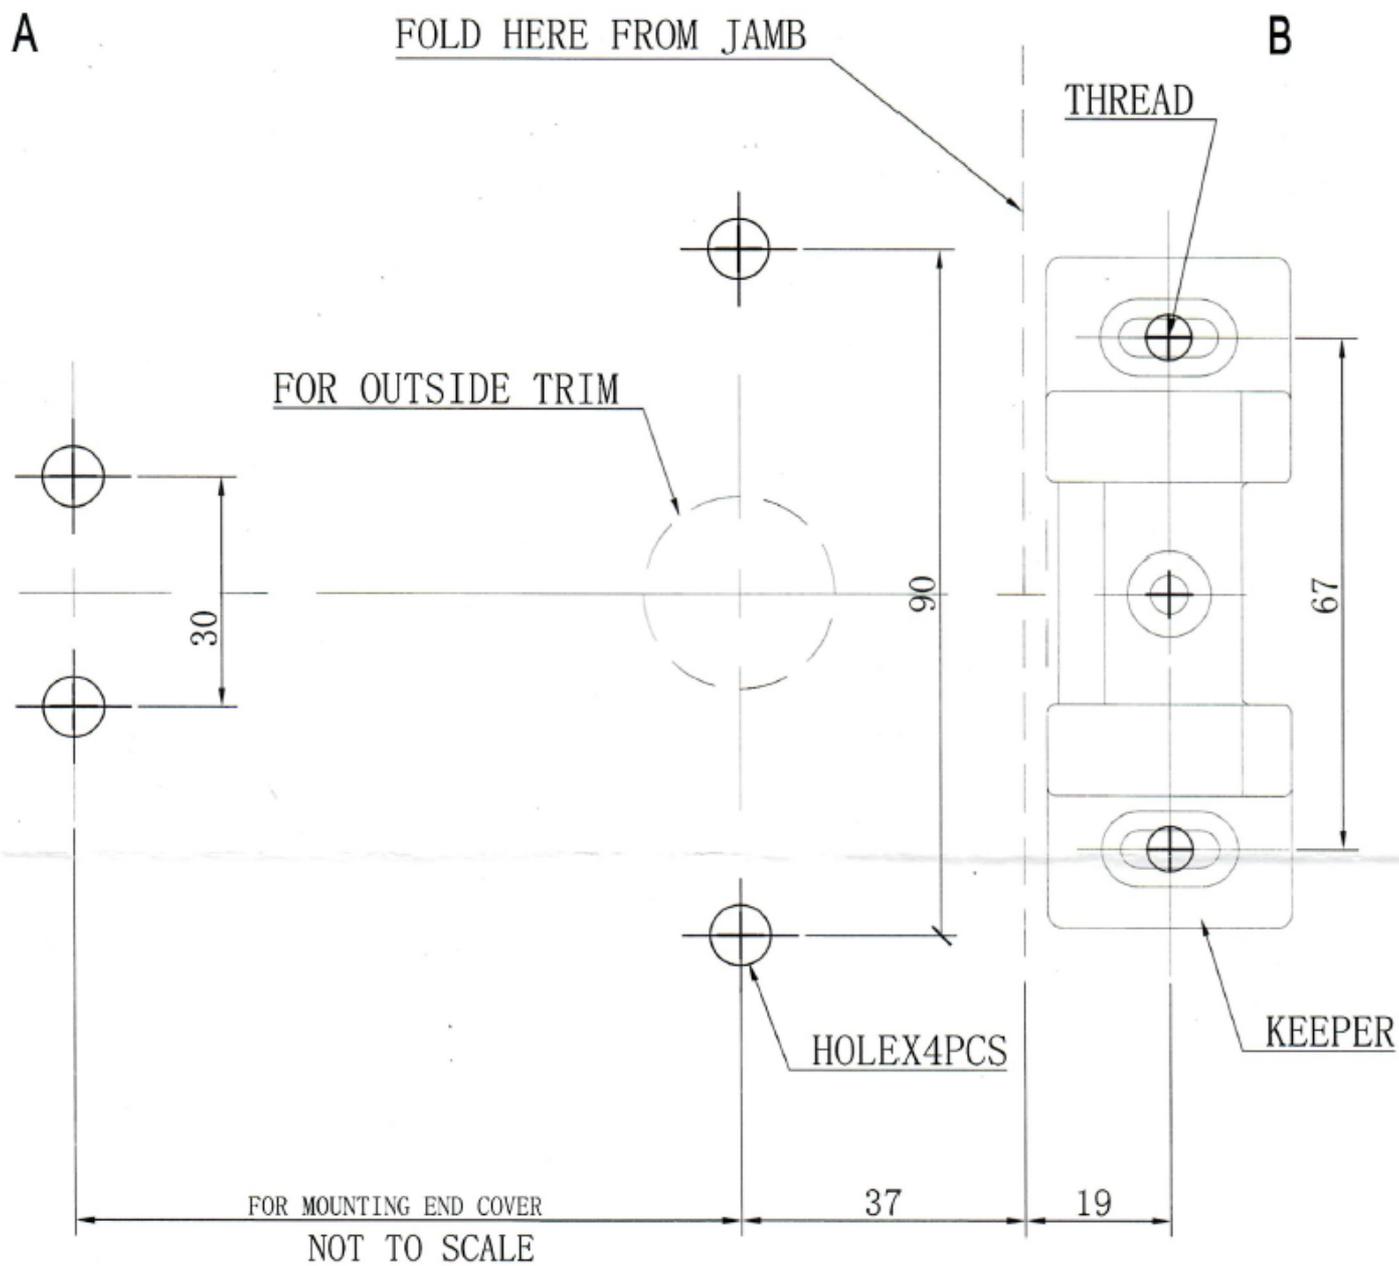

Confirme se é necessário fazer todos os furos atendendo os produtos e acessórios que irá instalar. Em portas de madeira se utilizar parafusos de madeira não é necessário fazer furos.