



TRIPLO W  
Chamamos Segurança!

Guia de Instalação  
Manual do Utilizador

# TWP807

Barra Anti-pânico Push Bar com Trancas  
verticais




## ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.



Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

[www.triplow.pt](http://www.triplow.pt)

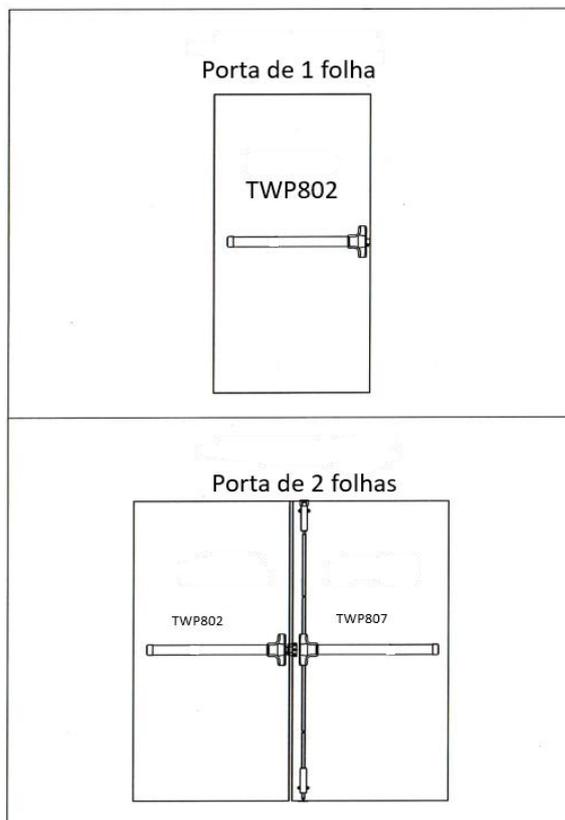


## Conteúdo da Embalagem

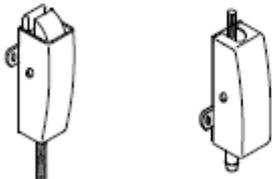
<p>1) BARRA</p> 	<p>4) PARAFUSOS</p> <p>A) TERMINAL DA BARRA + FIXAÇÃO + PARAFUSOS</p>  <p>B) CHAVETA</p>  <p>C) 2 X GUIAS DE TRANCAS VERTICAIS + PARAFUSOS</p>  <p>D) 6 X CAPSULAS DE PARAFUSOS</p>  <p>E) 6 X PARAFUSOS</p> 
<p>2) ESPELHOS DOS TRINCOS</p>  <p>SUPERIOR      INFERIOR      PORTAS DUPLAS</p>	<p>6) VARÕES VERTICAIS (COMPRIMENTO 2133MM)</p>  <p>A) VARÃO SUPERIOR = 950MM B) VARÃO INFERIOR = 835MM</p>
<p>3) TRINCOS</p>  <p>SUPERIOR      INFERIOR</p>	

## A) VERTICAL $\mathcal{E}$ :


1 BARRA DE TRANCAS VERTICAIS

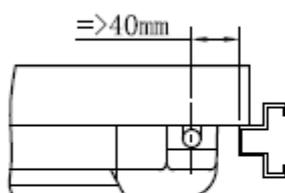

2 BARRAS DE TRANCAS VERTICAIS

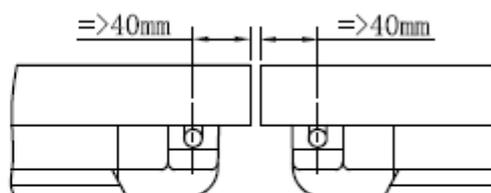

1 BARRA DE TRANCAS VERTICAIS E PUXADOR EXTERIOR  
(para esta opção é necessário o TWP301 ou TWP302)

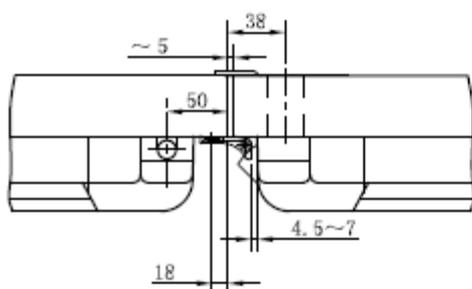


## B) HORIZONTAL $\mathcal{E}$ :



# Preparação da Porta


1. Utilize os escantilhões fornecidos para definir os furos na porta;
2. Faça a furação
3. Se for instalar o puxador exterior prepare a porta para a sua aplicação seguindo o manual do mesmo

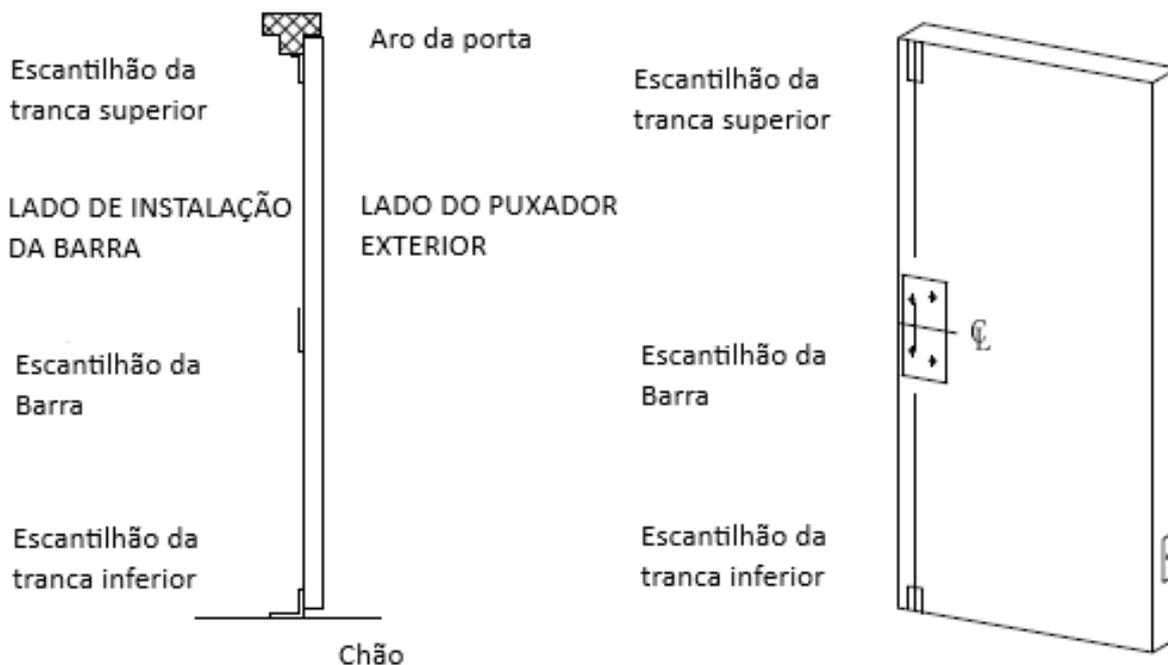


4. Determine o comprimento da barra:

- A) a barra adapta-se a portas de largura entre 650mm e 1100mm
- B) meça a medida indicada como "Y" na imagem abaixo
- C) o comprimento da barra a ser cortado é identificado com "X".

$$X=1100-Y$$

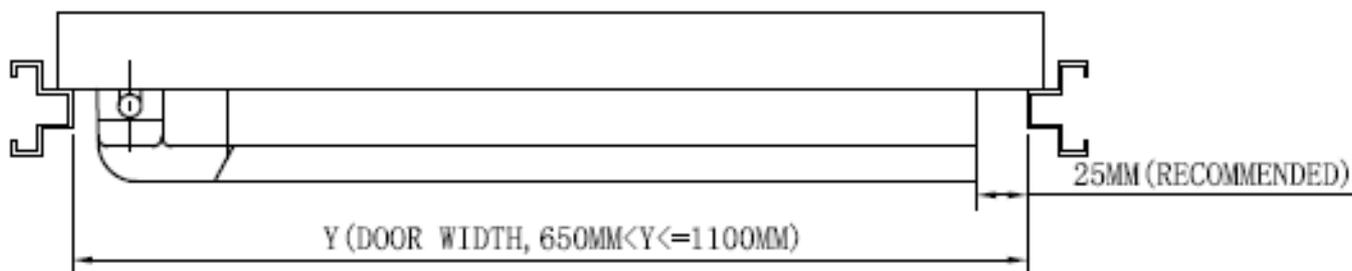


5. Se o comprimento da porta for inferior a 1100mm, corte a barra:
- Marque a barra do final até à medida
  - Corte as laterais e o frontal da barra e lime as aparas

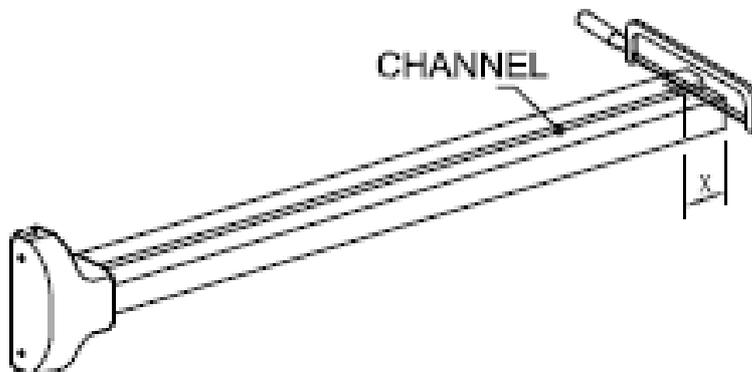


NOTA: O fabricante recomenda o corte com serra manual. O corte com serra eléctrica pode danificar o material.


6. Se a altura da porta for inferior a 2133mm, determine o comprimento do varão superior tendo em consideração a medida de 1000mm de distância ao chão e altere o comprimento do varão:
- Subtraia a altura da porta a 2133mm;
  - Subtraia a diferença ao varão superior de 950mm;
  - Marque a medida no varão;
  - Corte o varão na marca (Nota: O fabricante recomenda o corte com serra manual. O corte com serra eléctrica pode danificar o material)
  - Faça a furação para a inserção da chaveta a 4,5mm de distância do final do varão do lado que cortou

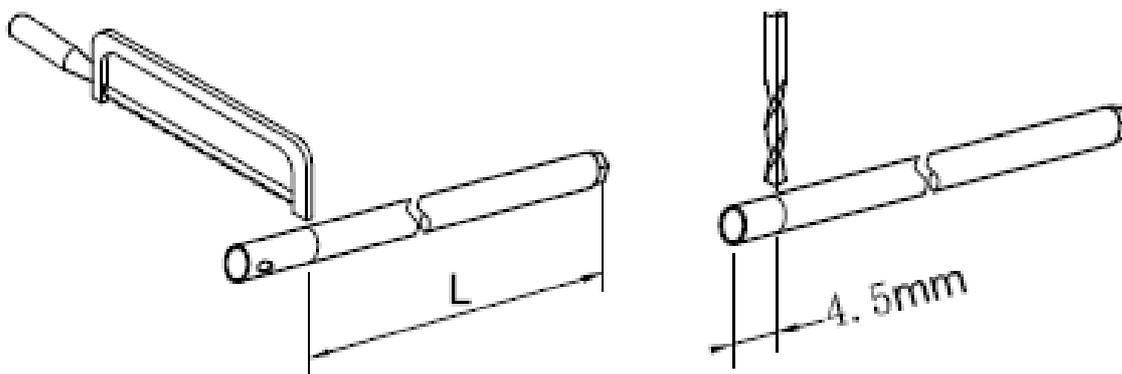

1. Deve instalar primeiro o puxador exterior (se aplicável)
2. Fixe a barra primeiro pelo lado do trinco

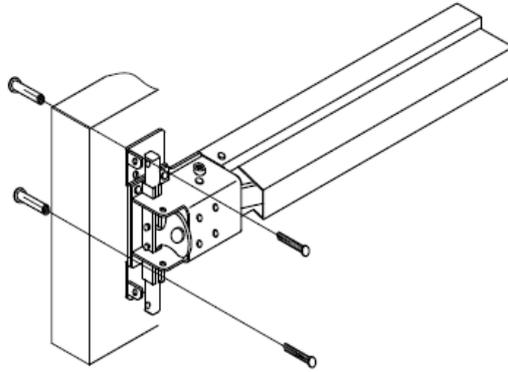


3. Instale a tampa de fixação final
  - a) Deslize a placa de fixação pelo canal da barra
  - b) Faça os furos
  - c) Instale os parafusos
  - d) Instale a tampa final

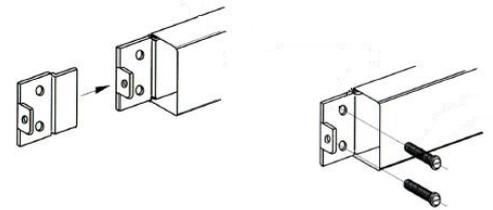


4. Instale os espelhos dos trincos superior e inferior

Espelho Superior

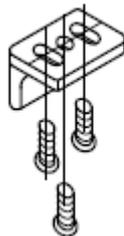


Espelho Inferior

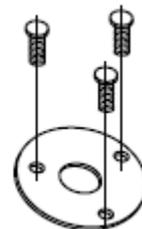


5. Instale os trincos superior e inferior

Trinco Superior

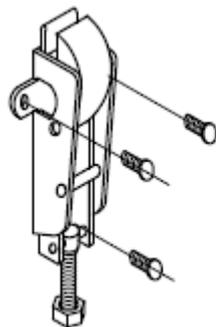


Trinco Inferior

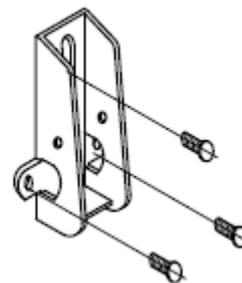


## 6. Instalação do trinco superior:

- Insira o varão superior no trinco superior e na barra
- Ajuste o parafuso do varão superior e insira a chaveta (não aperte a chaveta)
- Teste se o trinco funciona e se o varão desliza correctamente, depois aperte a chaveta
- Caso o varão ou o trinco não estejam a funcionar correctamente, retire a chaveta e repita os passos b) e c) até obter um funcionamento correcto

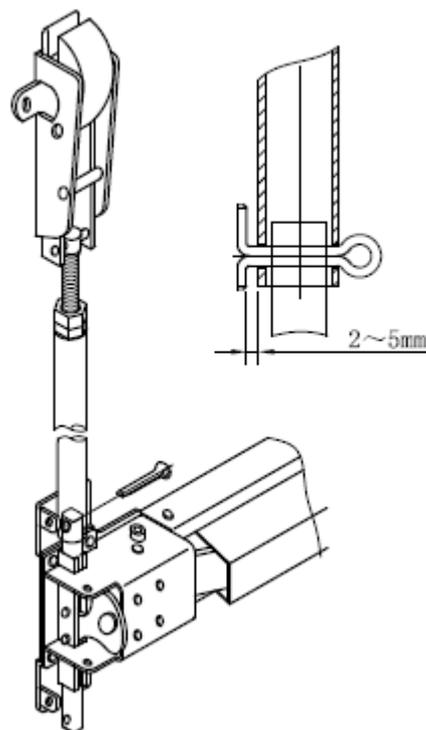


## 7. Instalação do trinco inferior:

- Insira o varão inferior no trinco inferior e na barra
- Ajuste o parafuso do varão superior e insira a chaveta e aperte-a

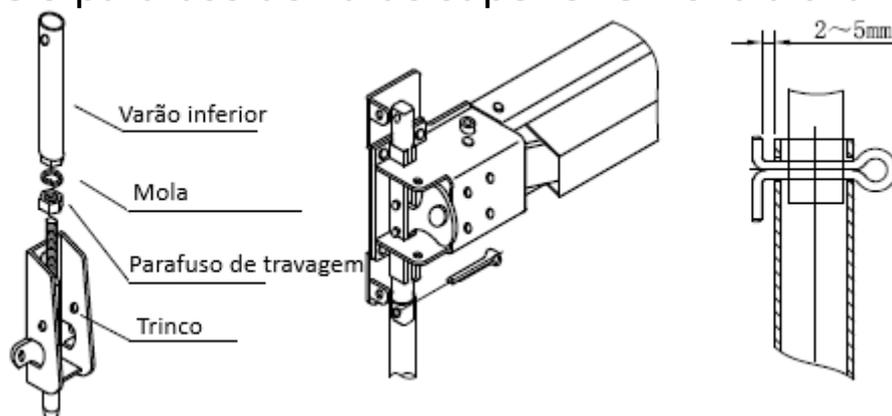


- Instale as guias das tranças verticais numa posição centrada, com a mesma distância entre o trinco e a barra, tanto no varão superior como no inferior.


NOTA: As guias não podem impedir o movimento do varão.

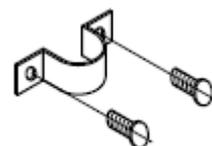

## 8. Instale as coberturas.

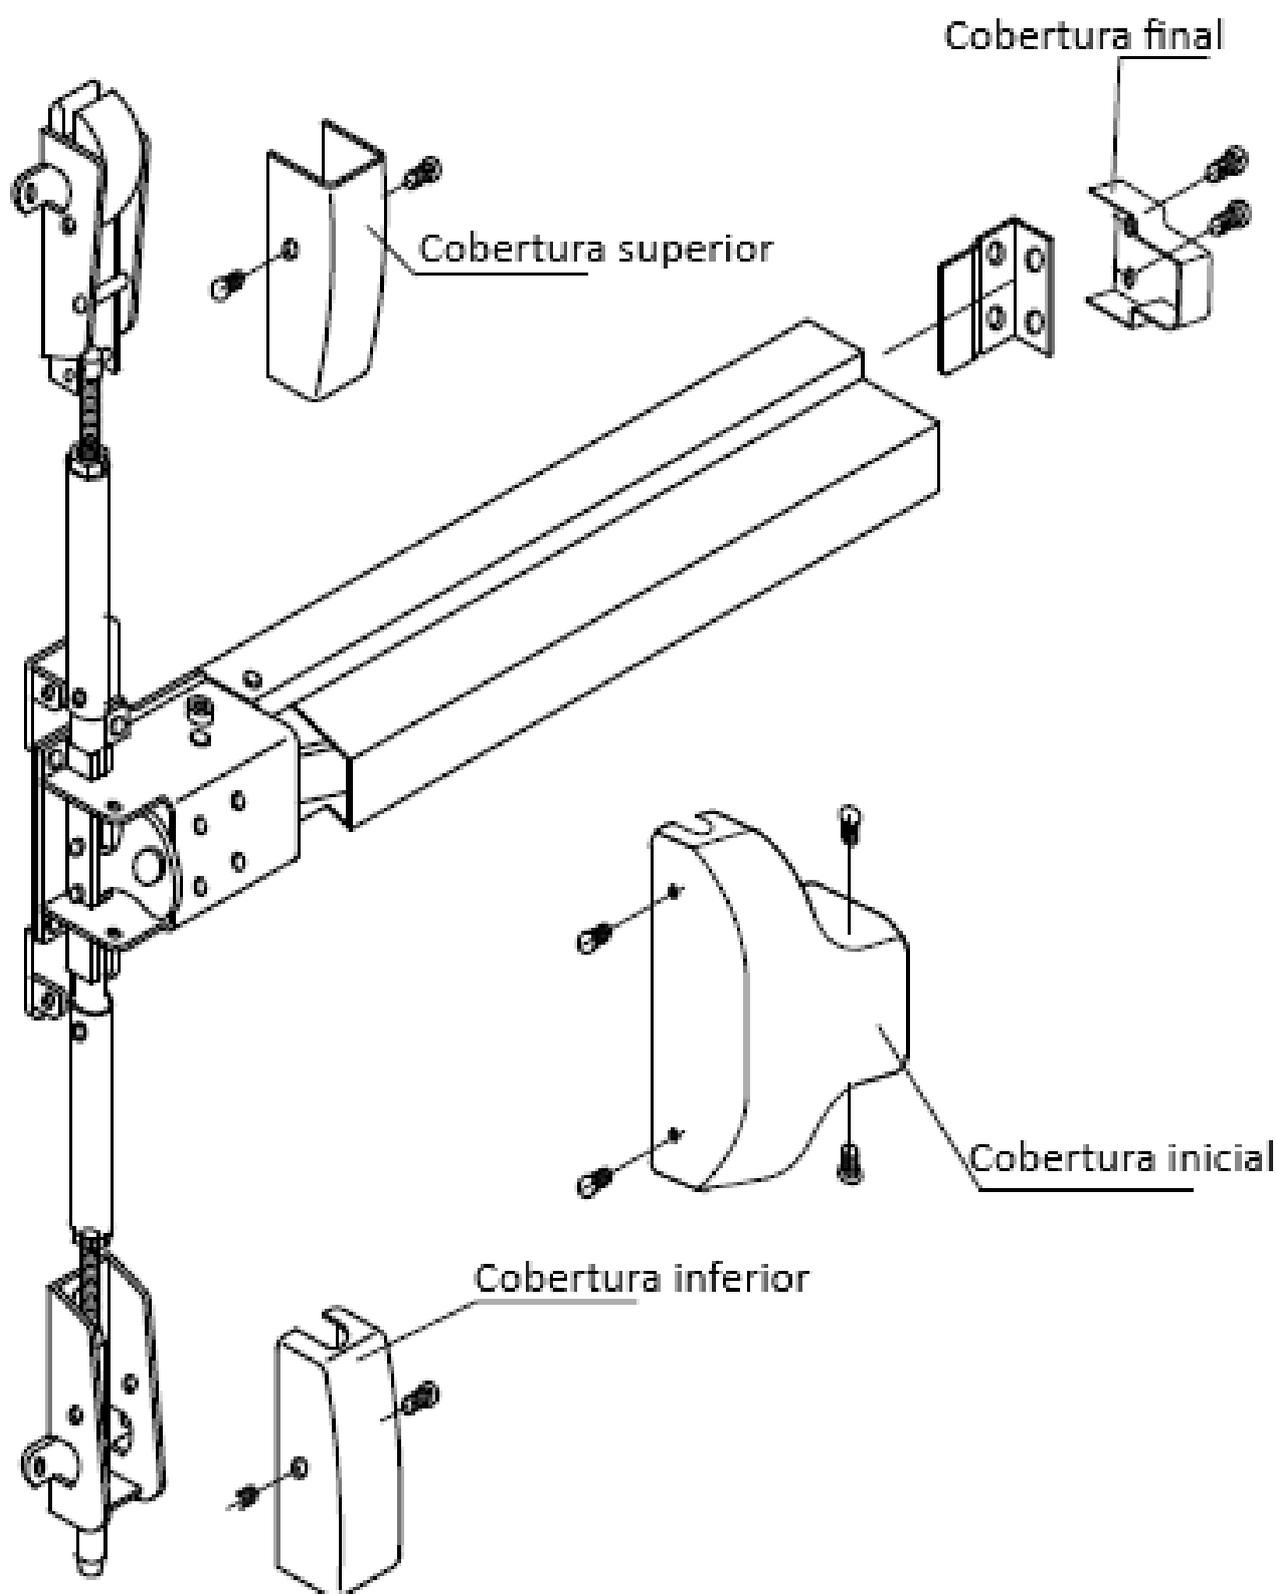

# ESCANTILHÃO DA BARRA E DO TRINCO SUPERIOR

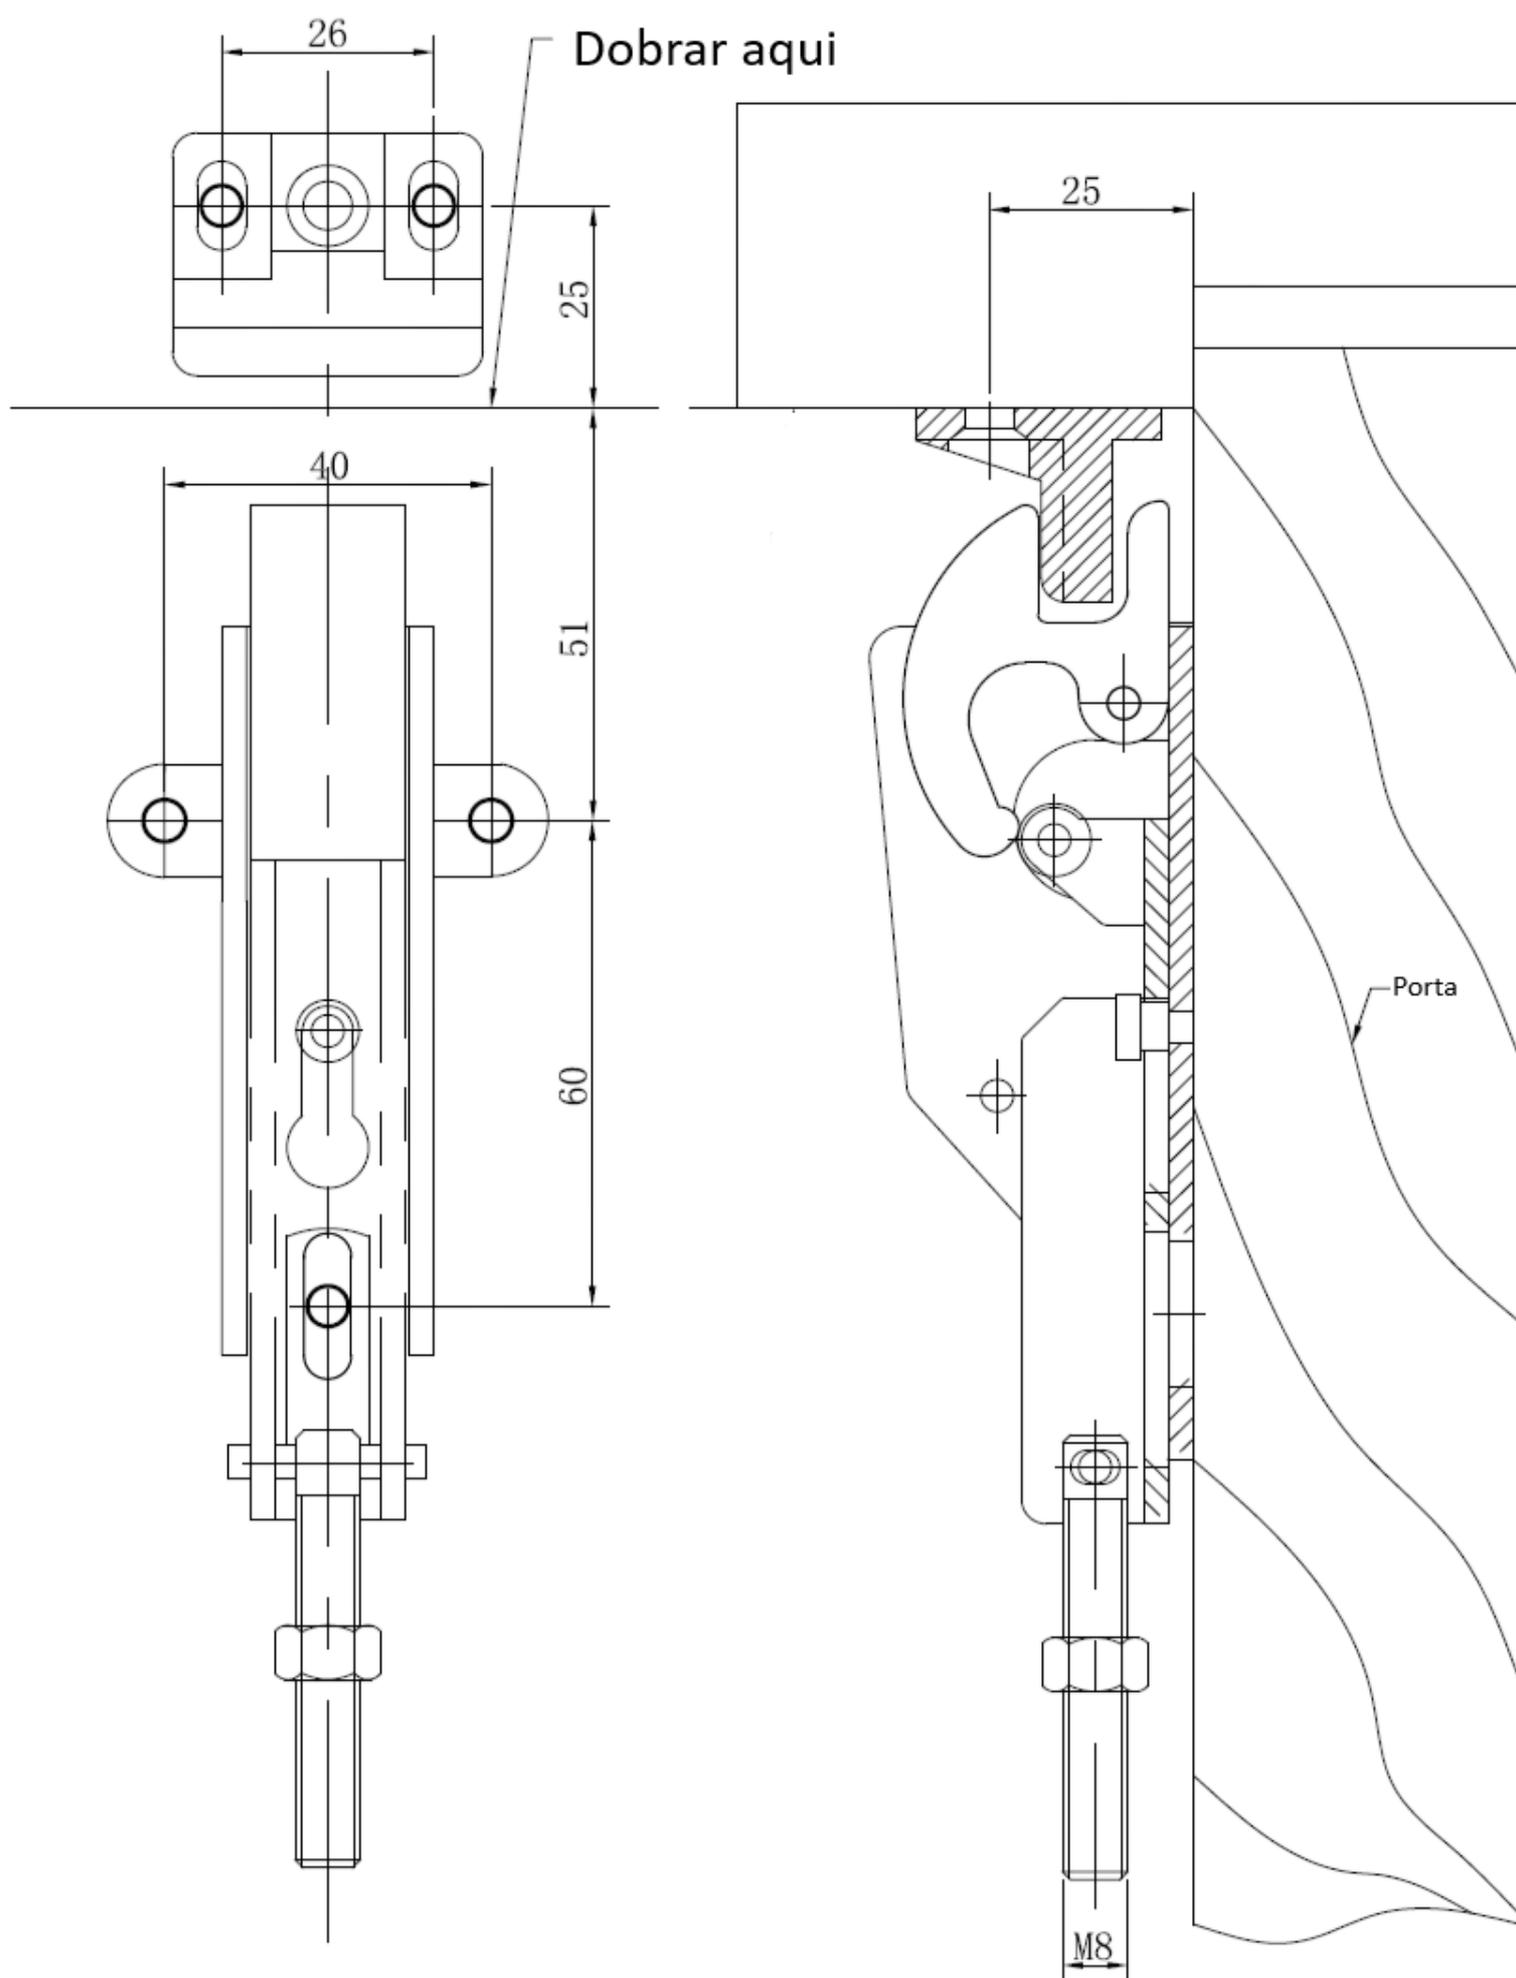

# ESCANTILHÃO DO TRINCO INFERIOR

