



TRIPLO W
Chamamos Segurança!

Guia de Instalação
Manual do Utilizador

TWP008

Barra Anti-pânico 2 pontos de fecho,
superior e inferior



ATENÇÃO:






Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

www.triplow.pt

Conteúdo da Embalagem

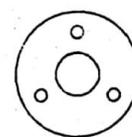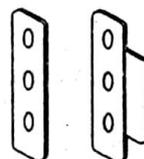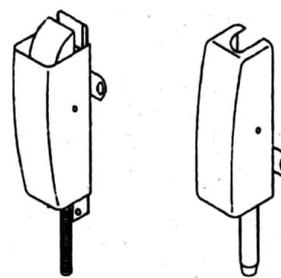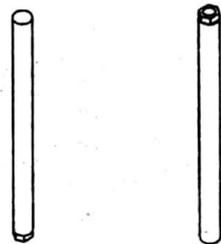
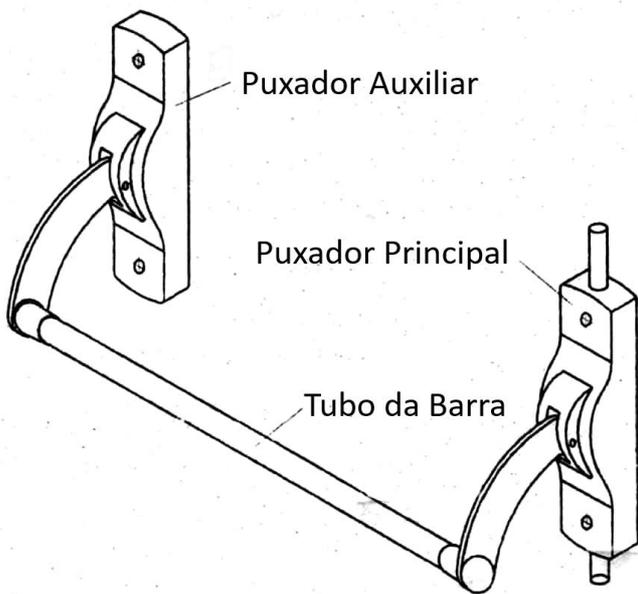


Espelho da tranca superior



Espelho para usar apenas em portas de duas folhas

Espelho da tranca inferior

Preparação da Porta

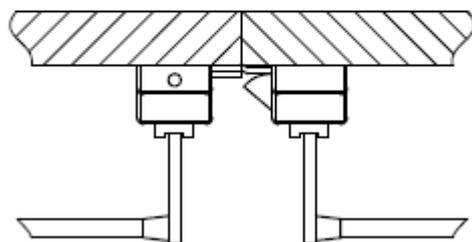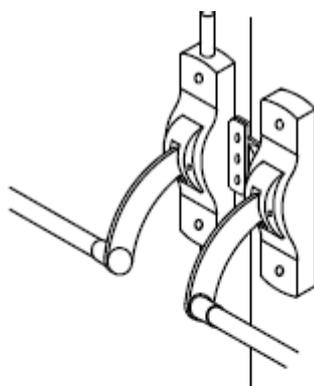

Portas de mão esquerda (abertura para a direita)

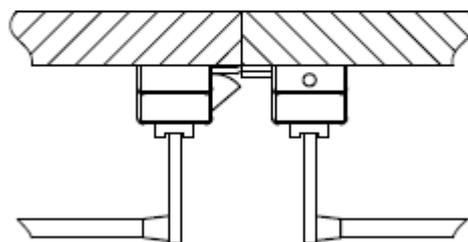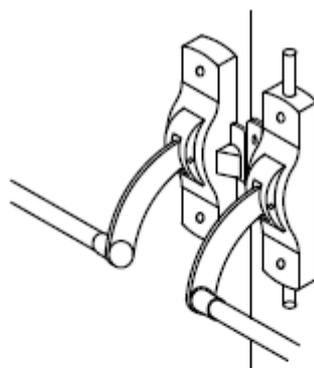

Portas de mão direita (abertura para a esquerda)

1. Portas de mão esquerda quando as dobradiças estão à esquerda e portas de mão direita quando as dobradiças estão do lado direito
2. Adapte a barra à mão da porta

Instalação

1. No interior da porta marque a posição da barra, uma linha a 1070mm a partir do chão e outra linha a 70mm para dentro a contar da lateral da porta;
2. Posicione o puxador principal nas duas linhas desenhadas, e marque a furação. Faça a furação;
3. Instale as trancas verticais, alinhando a furação das trancas com a furação do puxador principal, e aparafuse as trancas;
4. Conecte o tubo da barra ao puxador principal e ao puxador auxiliar, se necessário corte o tubo de forma a adaptar-se à largura da porta;
5. Aparafuse o puxador auxiliar;
6. Em portas de duas folhas instale o espelho lateral; Nota: é necessário instalar os dois componentes do espelho, como indicado na imagem; da extremidade d porta à furação do espelho deve ter uma distância de 7mm;
7. Instale o espelho superior;
8. Instale a tranca superior e teste o funcionamento do mecanismo;
9. Instale o espelho inferior;
10. Instale o tubo vertical superior, com a extremidade diferente virada para cima, girando-a no parafuso da tranca até ficar bem apertada;
11. Instale o tubo vertical inferior com a extremidade diferente virada para baixo, girando-a no parafuso da tranca até ficar bem apertada, teste o funcionamento e depois aperte os parafusos;
12. Instale o espelho o chão, com um buraco de 12mm no chão

