



TRIPLO W
Chamamos Segurança!

Guia de Instalação
Manual do Utilizador

TWP007

Barra Anti-pânico 1 pontos de fecho,
trinco embutido na barra




ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.



Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

www.triplow.pt

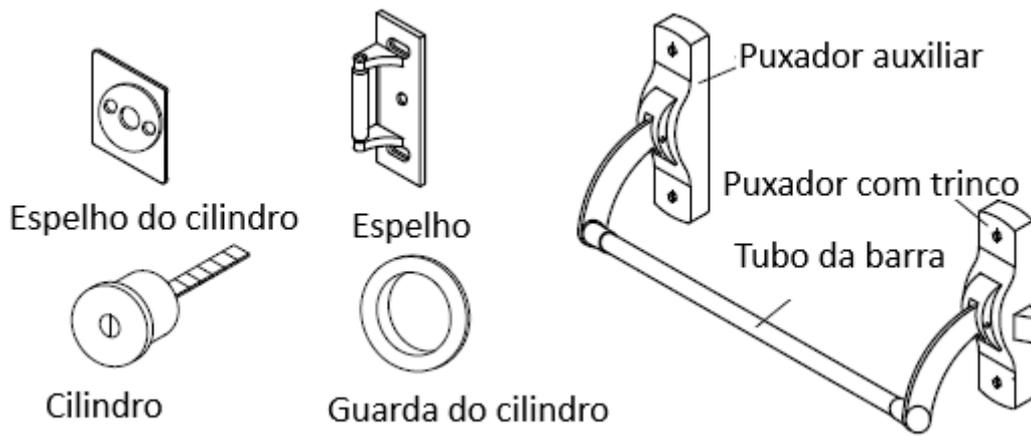


Tipo de Instalação

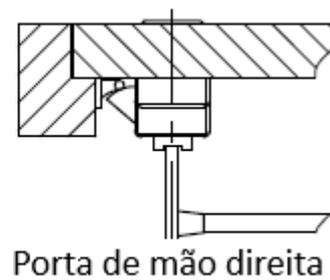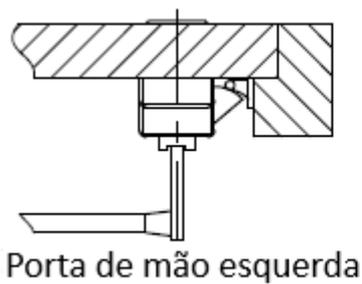


Instalação



1. Marque a localização da barra a 1070mm do chão como mostra a imagem abaixo;
2. Use o escantilhão para furar a porta

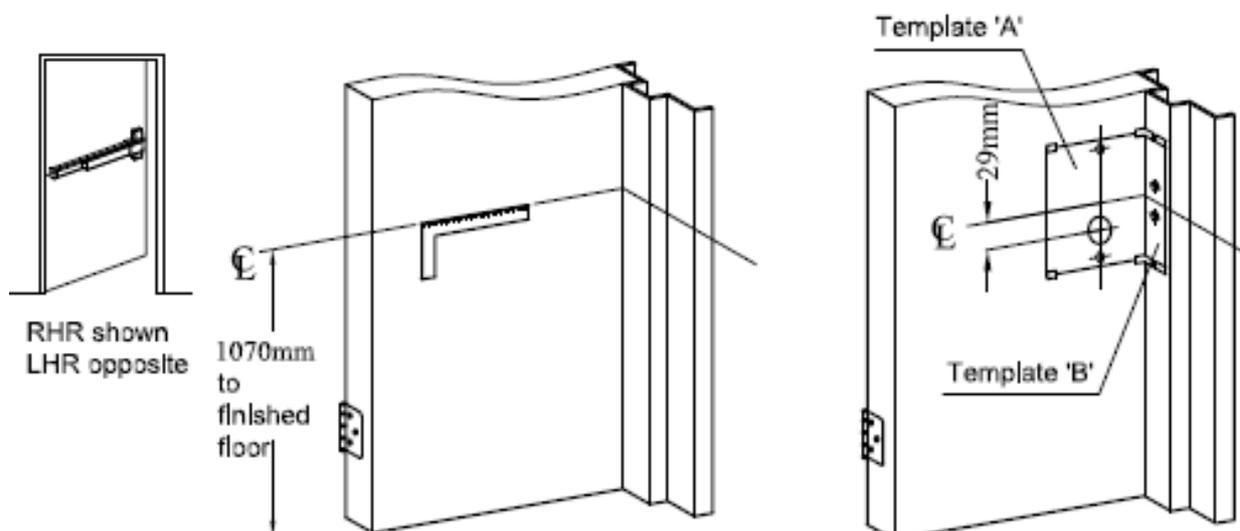

3. Instale o cilindro, como mostra a imagem abaixo


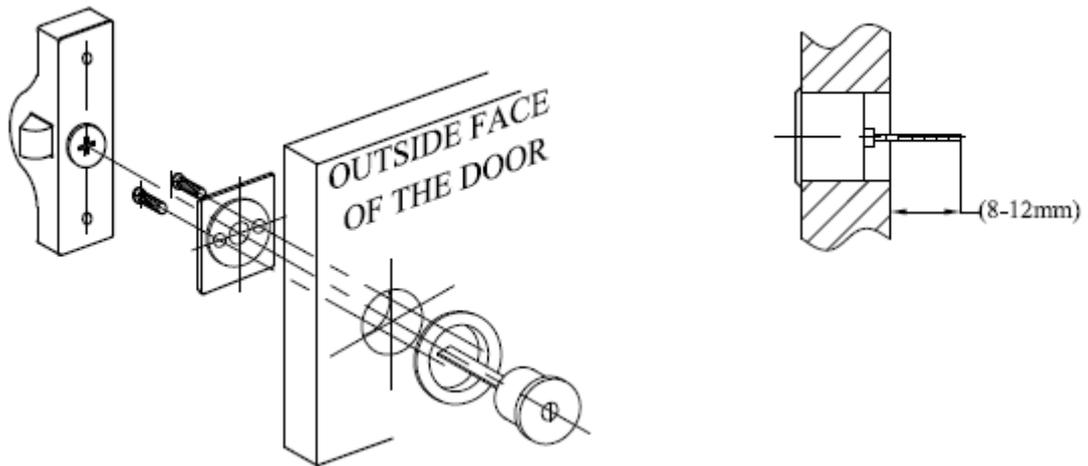


4. Instale o puxador com trinco embutido e aperte firmemente os parafusos;
5. Conecte o tudo da barra, se este for superior que o comprimento da porta, corte e ajuste à medida necessária;
6. Instale e aparafuse o puxador auxiliar

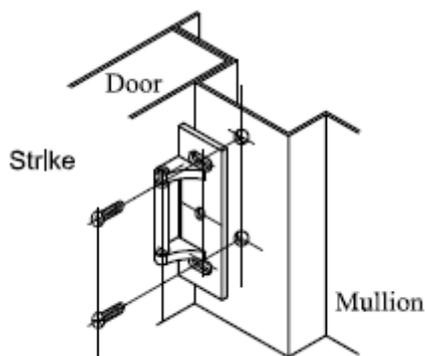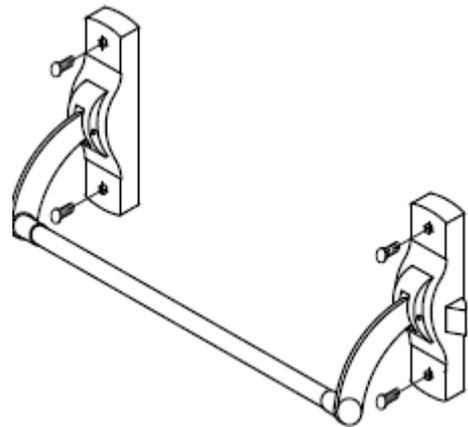

7. Instale o espelho do trinco alinhado com o trinco da barra;
8. Teste a barra

ESCANTILHÃO

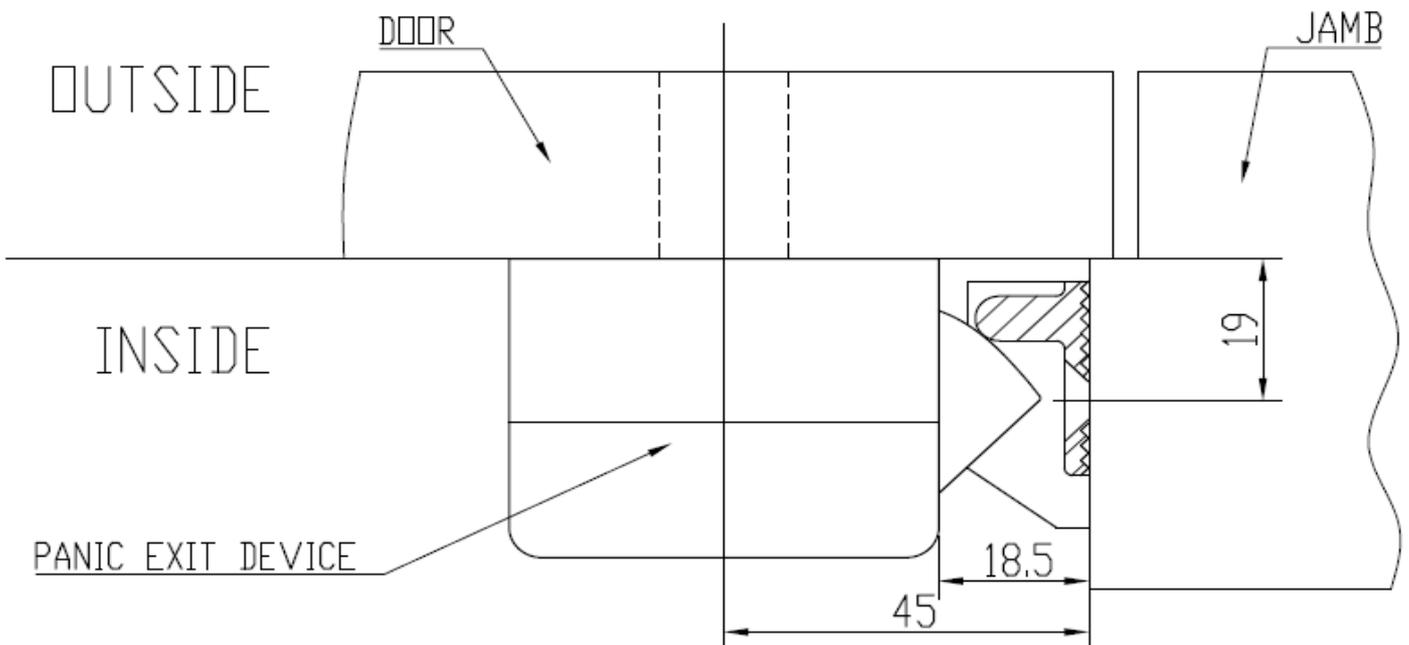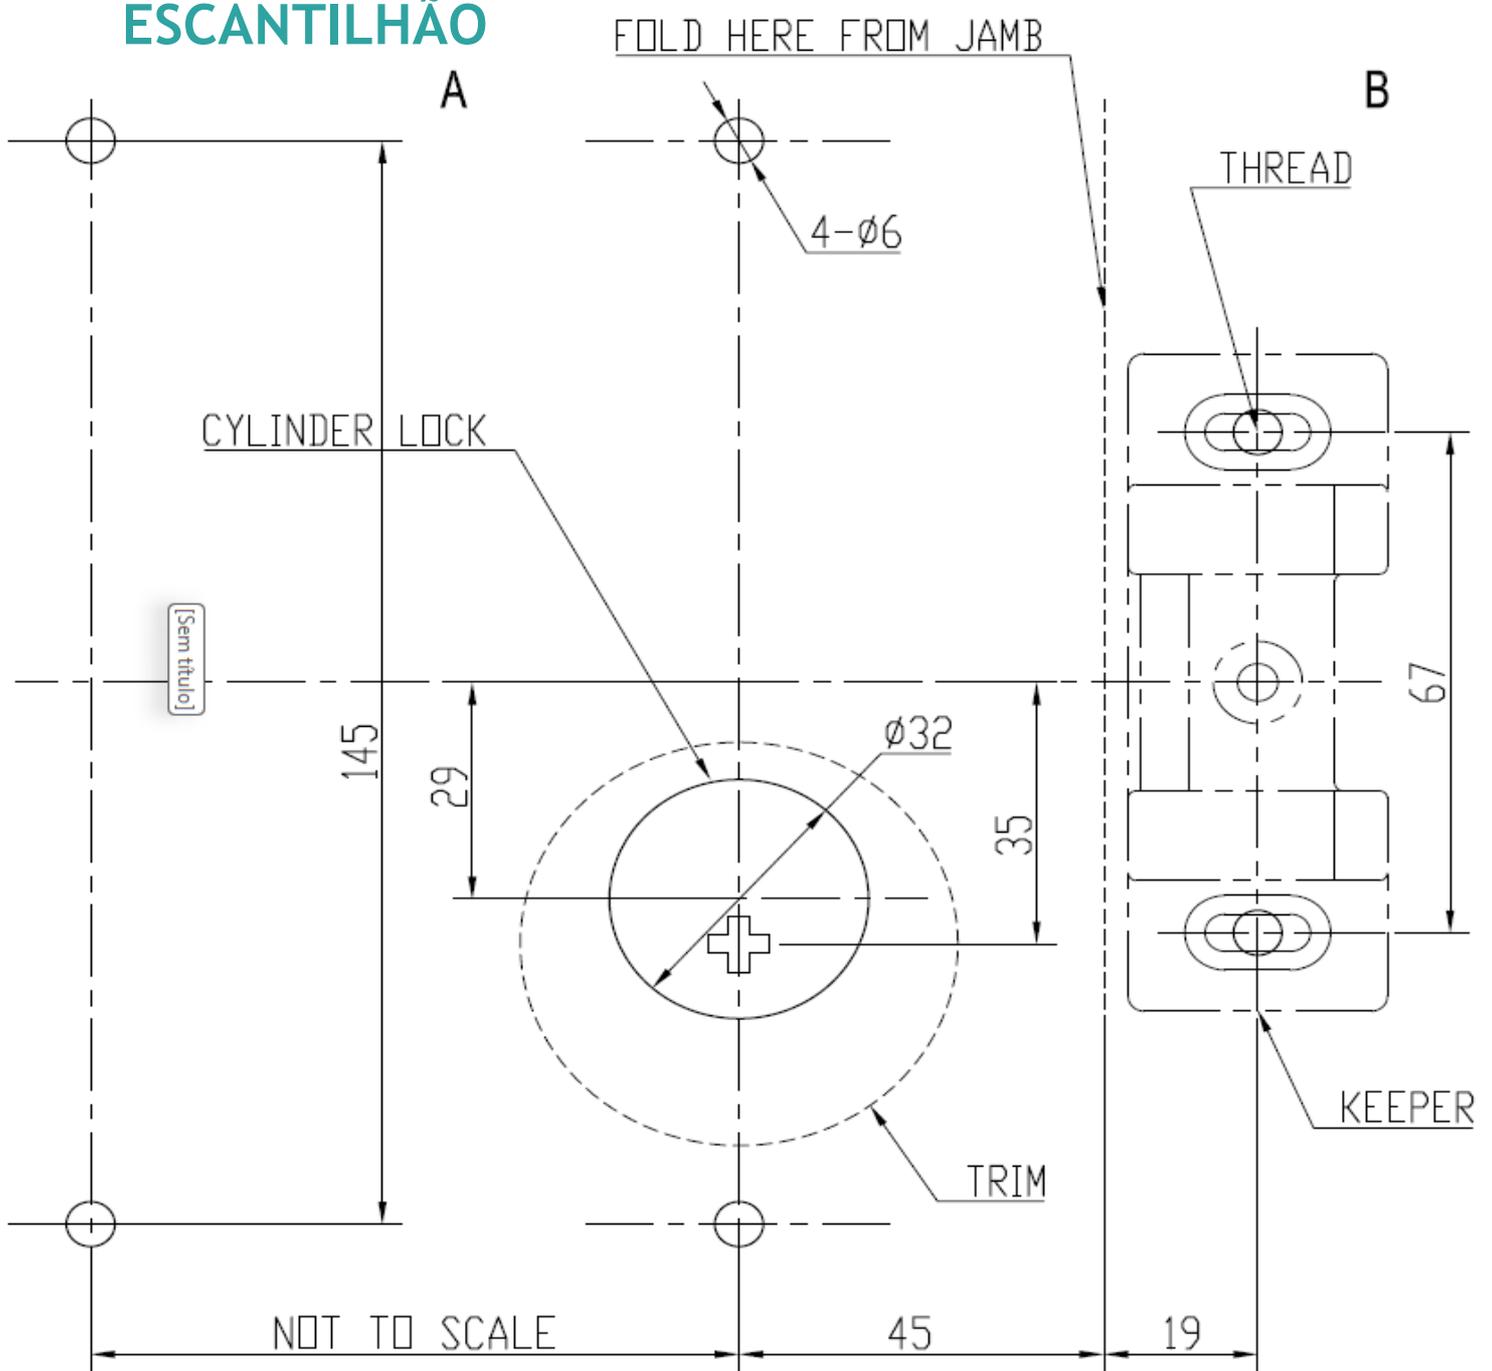

TEMPLATE FOR INSTALL