



TRIPLO W
Criamos Segurança!

Guía de instalación
Manual del usuario

TWP802

Barra de empuxe antipánico




ATENCIÓN:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.



Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

www.triplow.pt

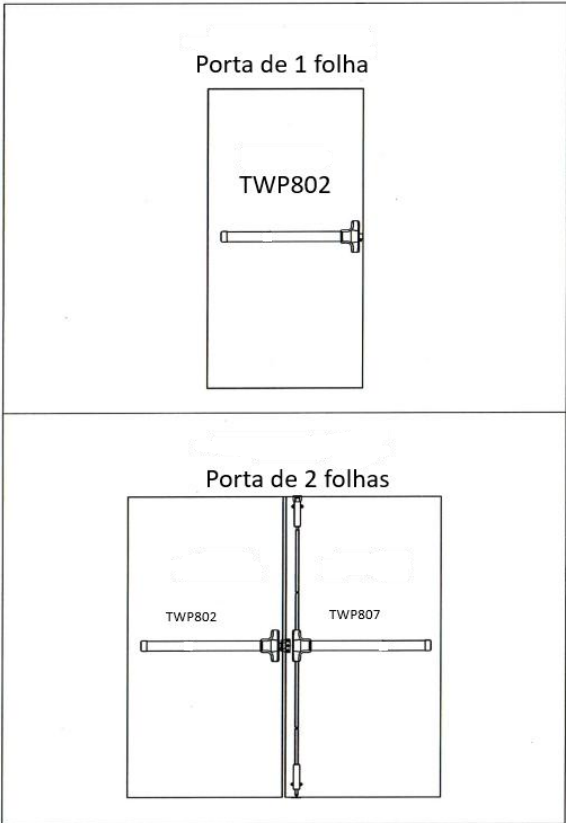


Contenido del paquete

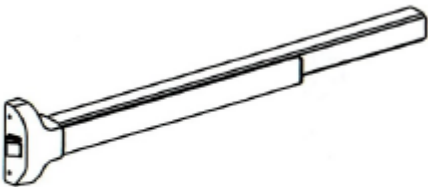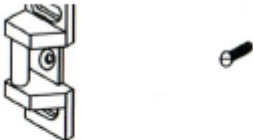1) Barra AP 	3) Embalagem de parafusos A) Tampa de fixação da barra e parafuso  C) 6 X cápsula de parafuso  D) 6 X parafusos 
2) Espelho do trinco e parafuso  STRIKE (1QTY) M5X12 (3 QTY)	


Assemblea

A) VERTICAL $\mathbb{L}$:


Porta de 1 folha

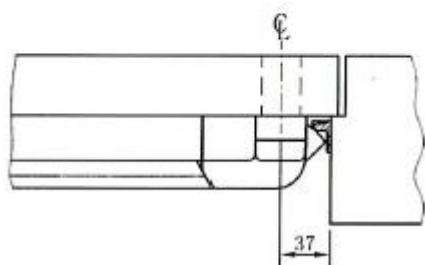

Porta de 2 folhas com
puxador exterior e trancas
verticais

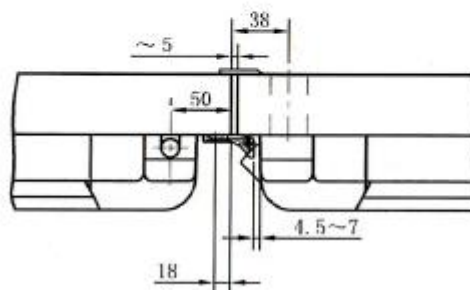



B) HORIZONTAL $\mathbb{L}$:

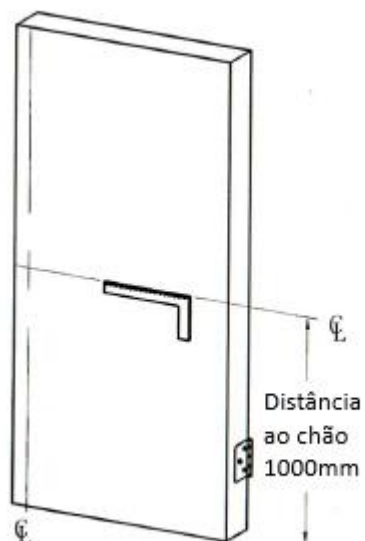

1. Utilice la plantilla proporcionada para definir los agujeros en la puerta;
2. Perfora el agujero
3. Si va a instalar la manija exterior, prepare la puerta para su aplicación siguiendo el manual.
4. Determinar la longitud de la barra:
 - A) La barra se adapta a las puertas. ancho entre 650mm y 1100mm
 - B) medir la medida indicada como "Y" en la imagen de abajo
 - C) la longitud de la barra a medir

El corte se identifica con una "X".


$$X=1100-Y$$

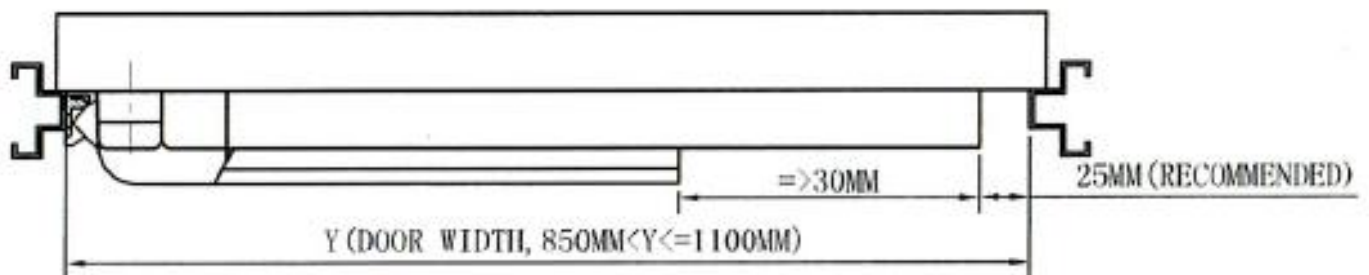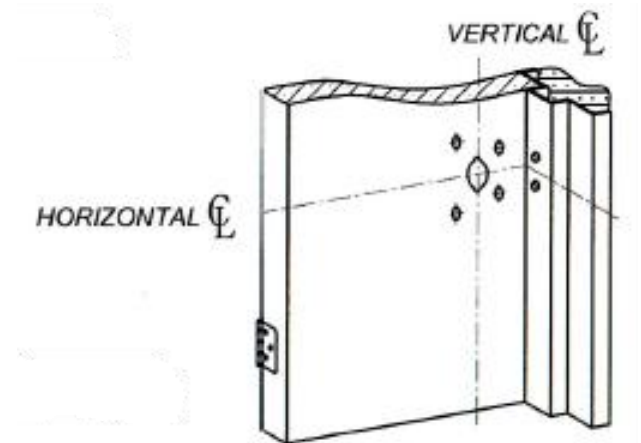

5. Si la longitud de la puerta es inferior a 1100 mm, corte la barra:
 - A) Marca la barra desde el extremo hasta la medida.
 - B) Cortar los lados y el frente de la barra y limar las virutas.

NOTA: El fabricante recomienda cortar con una sierra de mano. Cortar con una sierra eléctrica podría dañar el material.

1. Primero debe instalar la manija exterior (si corresponde)
2. Fije primero la barra desde el lado del pestillo.

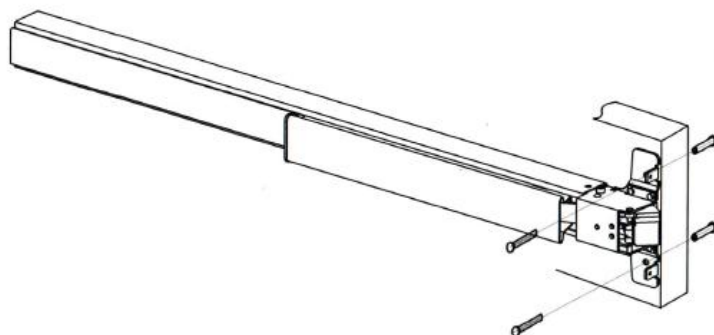


3. Instale la tapa del extremo

a) Deslice la placa de fijación a través de la canal de barra


b) Perforar los agujeros

c) Instale los tornillos


d) Instale la tapa del extremo

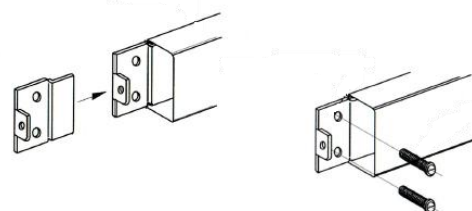



4. Instale la cubierta del pestillo

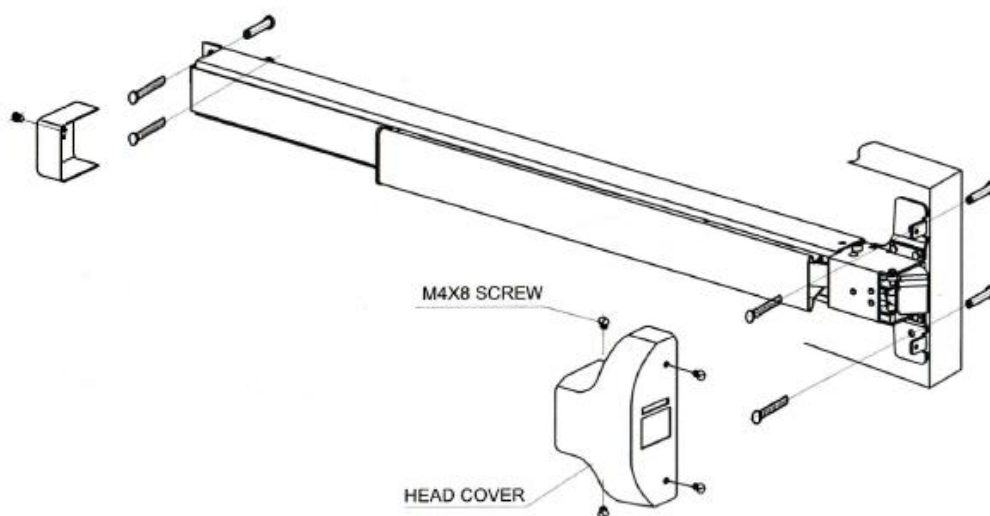

5. Instale la placa del pestillo

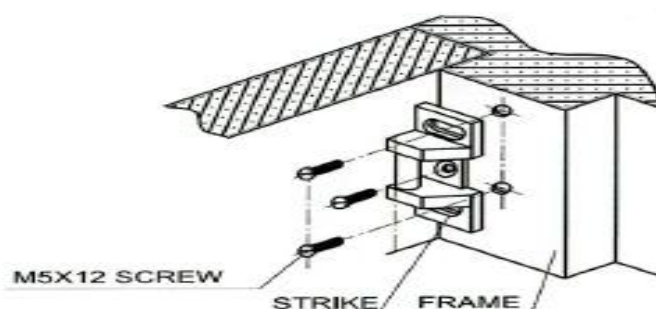

Escatilhão

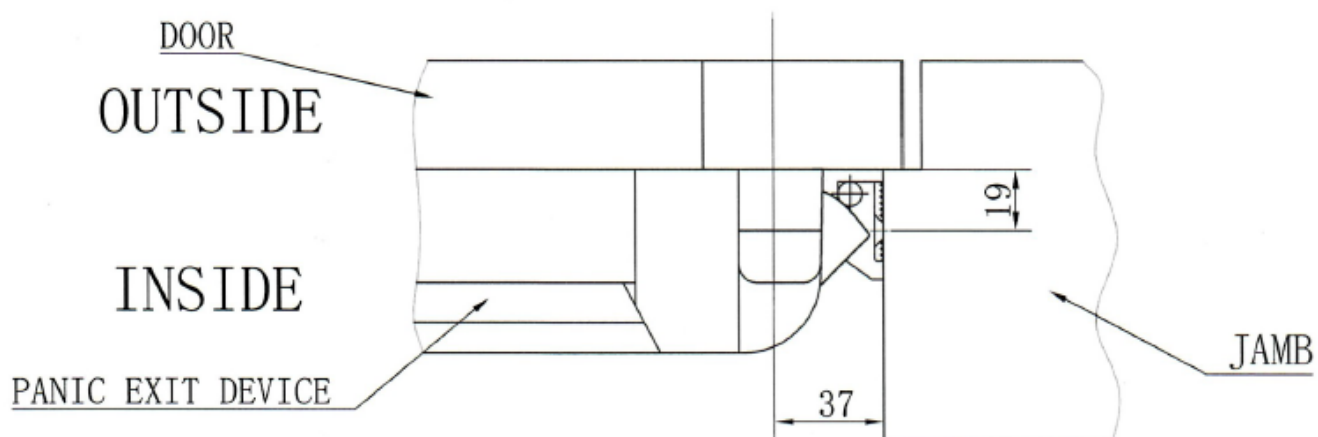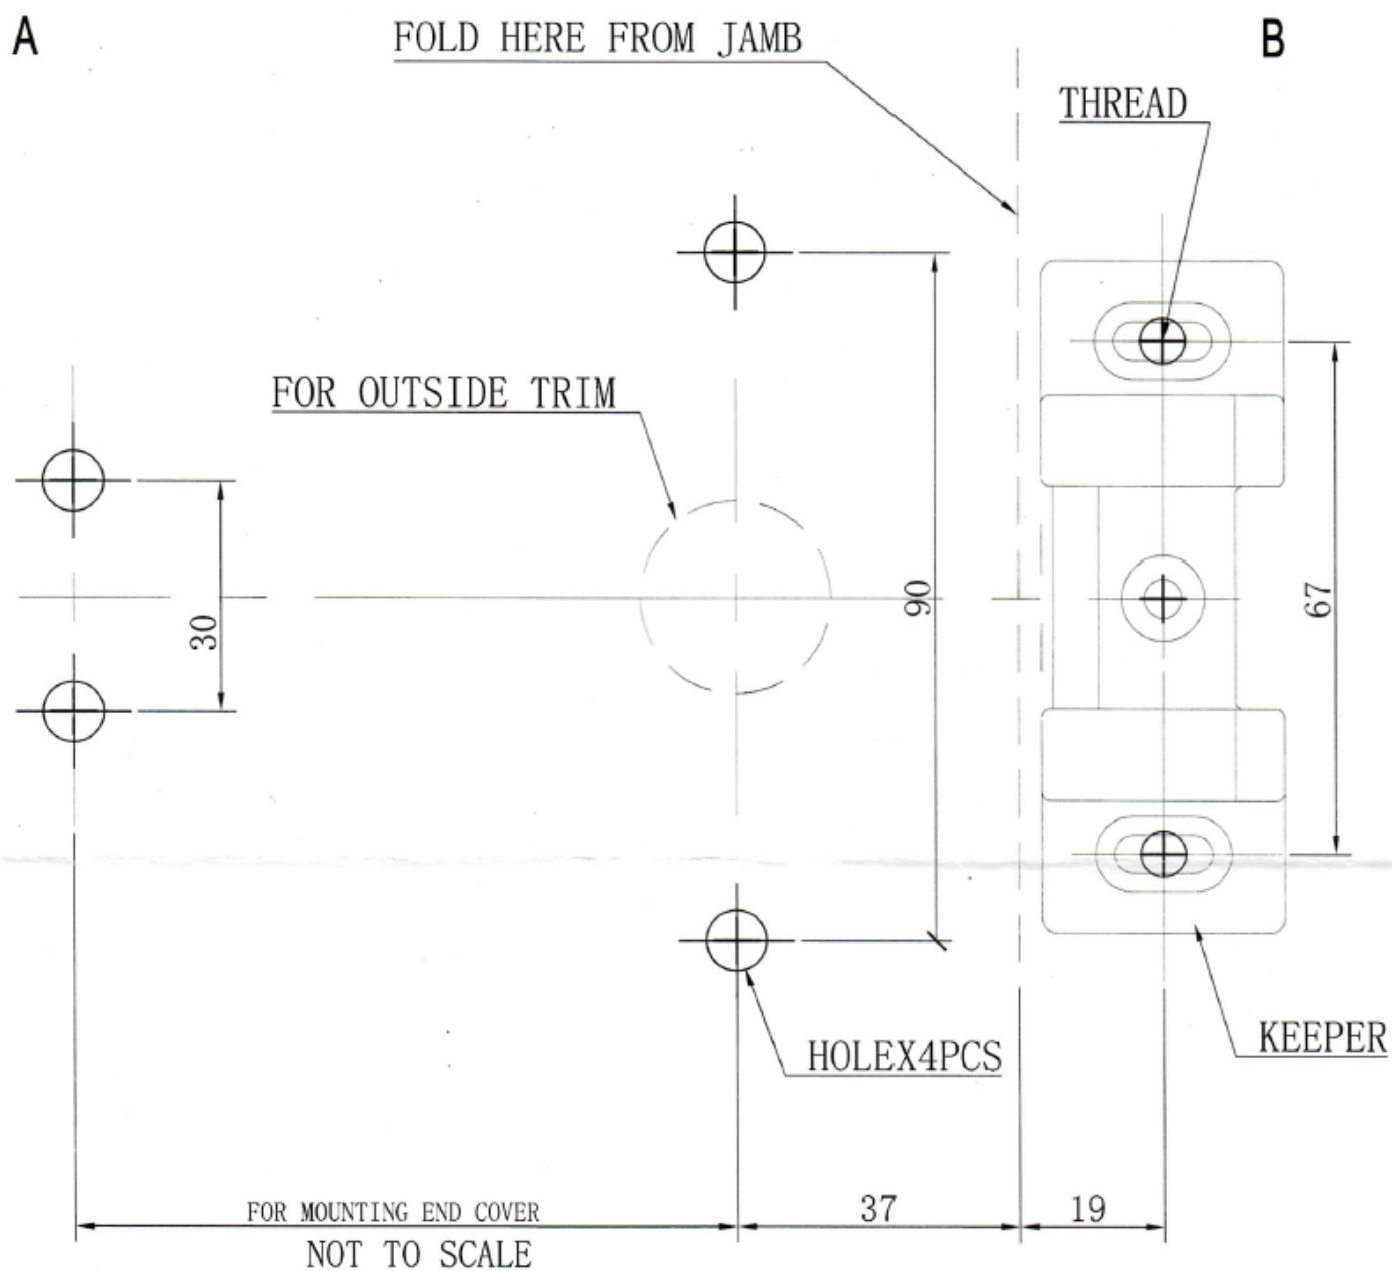

Confirme se é necessário fazer todos os furos atendendo os produtos e acessórios que irá instalar. Em portas de madeira se utilizar parafusos de madeira não é necessário fazer furos.