


TWP507

Barra antipánico con 2 puntos de cierre
verticales laterales

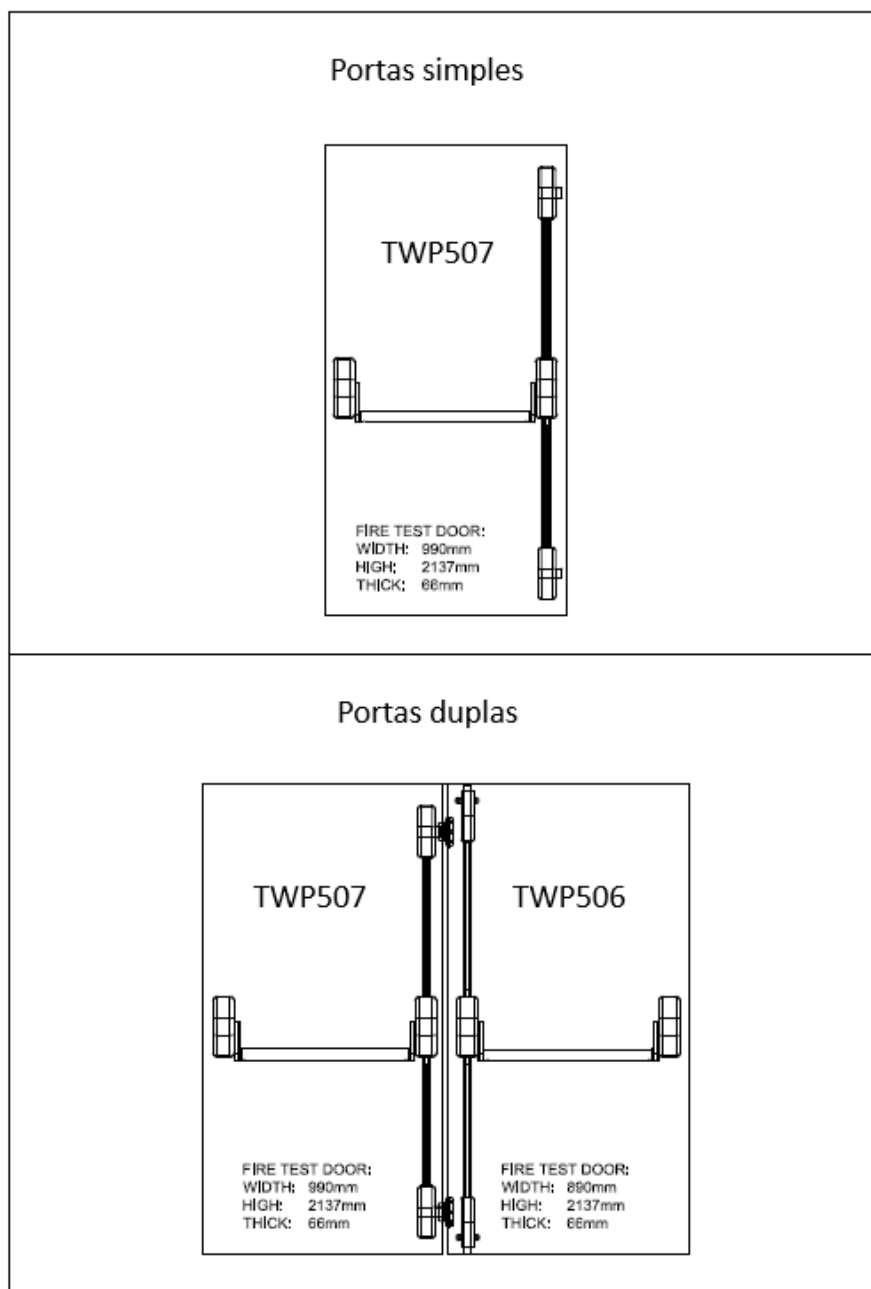

ATENCIÓN:


Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.


Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

A) VERTICAL $\mathbb{C}$:


Aplicação em porta simples

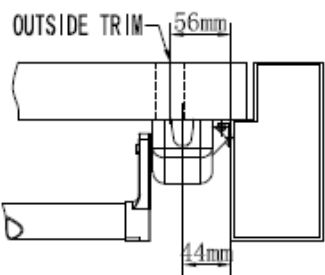




Aplicação em portas de duas folhas

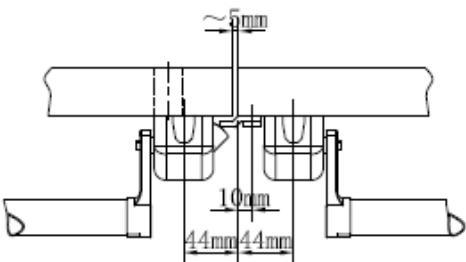

B) HORIZONTAL $\mathbb{C}$:

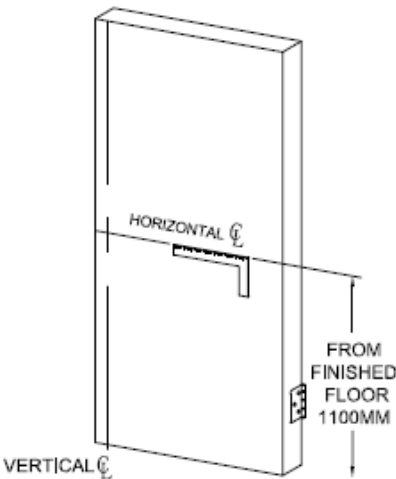


Contenido del paquete

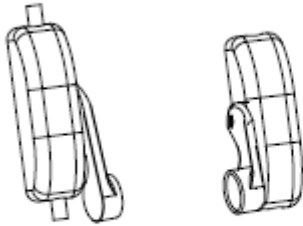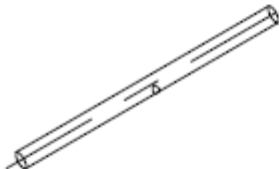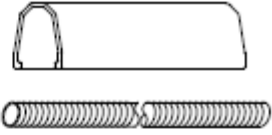Puxadores 	Trincos verticais X2 
Tubo da barra 	Tubos verticais X2 e capas X2 
Espelhos dos trincos 2  SHEET (2 PCS) STRIKE (2 PCS)	Parafusos  BRACKET (2 PCS)

1. Utilice la plantilla proporcionada para definir los agujeros en la puerta;
2. Perfora el agujero
3. Si va a instalar la manija exterior, prepare la puerta para su aplicación siguiendo el manual.
4. Determinar la longitud de la barra:
 - A) La barra se adapta a puertas con un ancho entre 400mm y 1000mm.
 - B) mide la medida indicada como "Y" en la imagen de abajo
 - C) La longitud de la barra a cortar se identifica con una "X".

$$X=Y-150$$

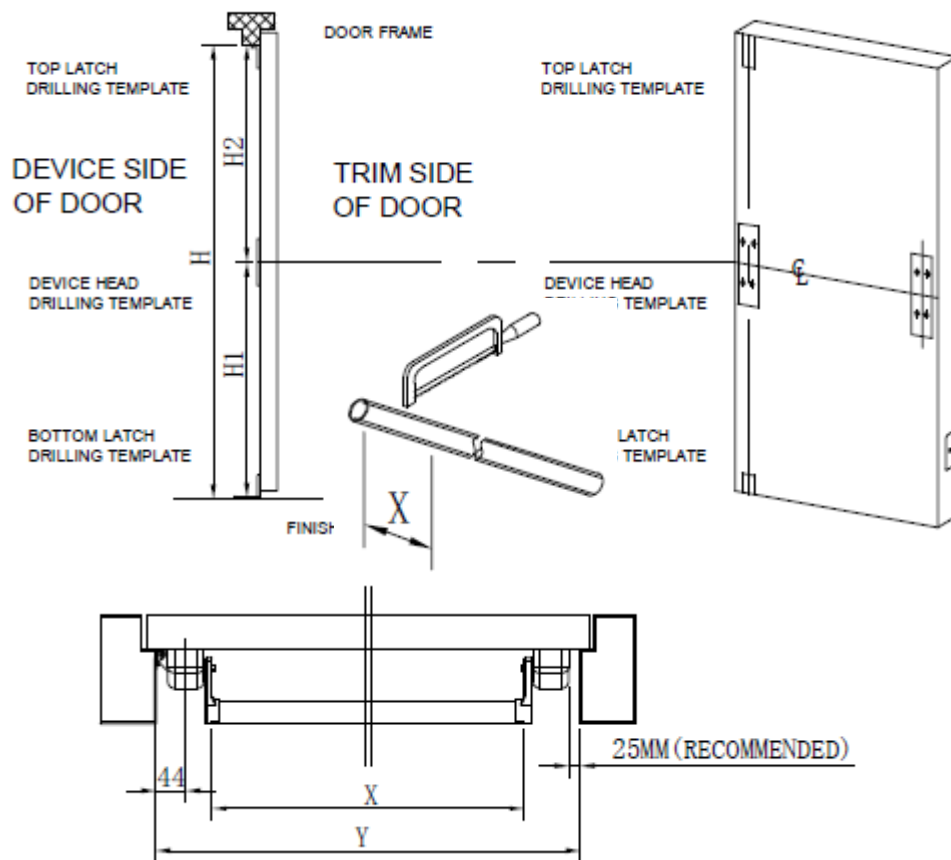


5. Si la longitud de la puerta es inferior a 1000 mm, corte la barra:

- A) Marca la barra desde el extremo hasta la medida.
- B) Corta los lados y el frente de la barra y lima.


las virutas

NOTA: El fabricante recomienda cortar con una sierra de mano. Cortar con una sierra eléctrica podría dañar el material.

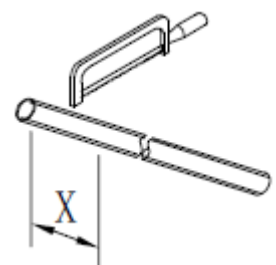


6. Mano de la puerta:

- A) La barra viene ensamblada para puertas derechas.
- B) Para puertas izquierdas, retire los tornillos S1 y S2 que sujetan las manijas y retire las manijas.
- C) Girar el husillo 90°
- D) Cambiar la posición de las manijas
- E) Instale la barra en los mangos, pero no atornille la barra.
- F) Corte los tornillos según las instrucciones siguientes y luego atorníllelos.

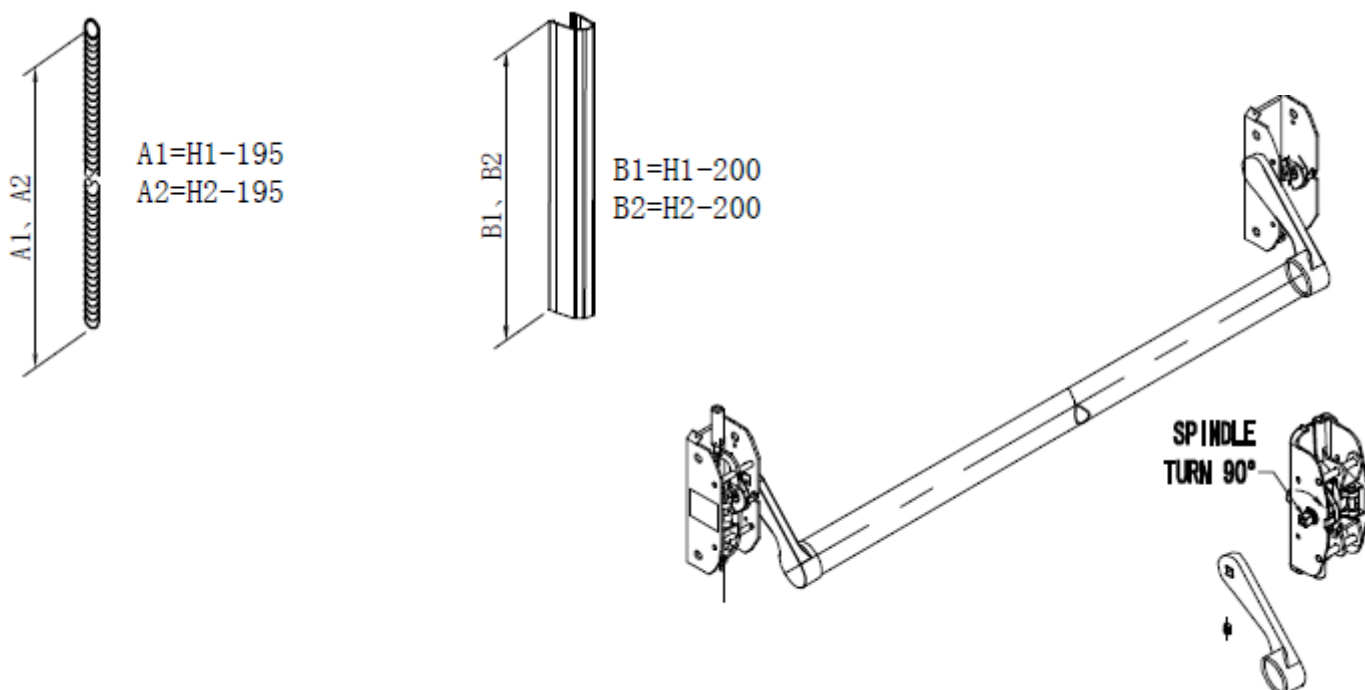


7. Cortar las barras verticales y sus respectivas tapas según su adaptabilidad a la puerta.

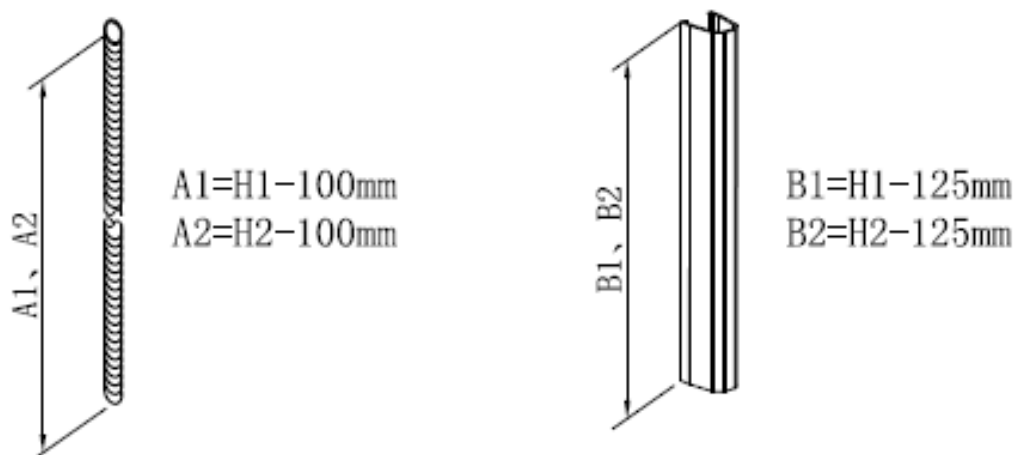


Instalación

1. Primero debe instalar la manija exterior (si corresponde)
2. Fije primero la barra en el lado de las cerraduras verticales y pruebe el funcionamiento.

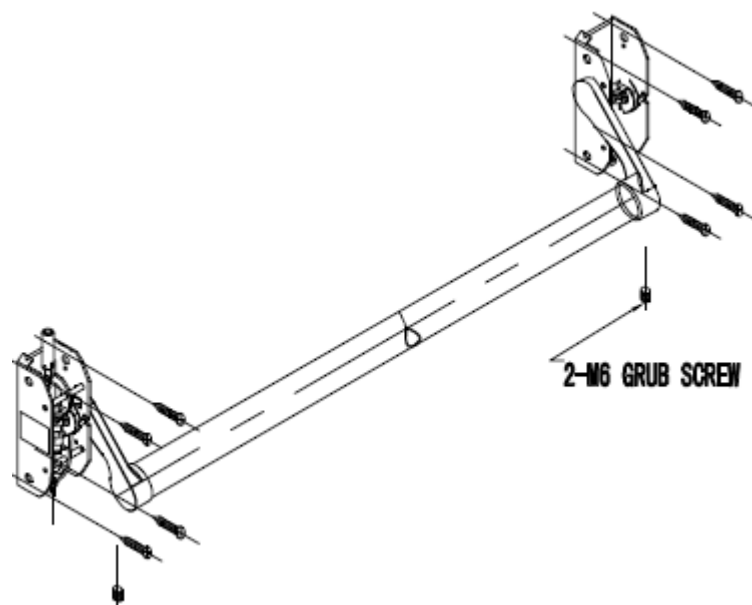

3. Instale los bloqueos verticales

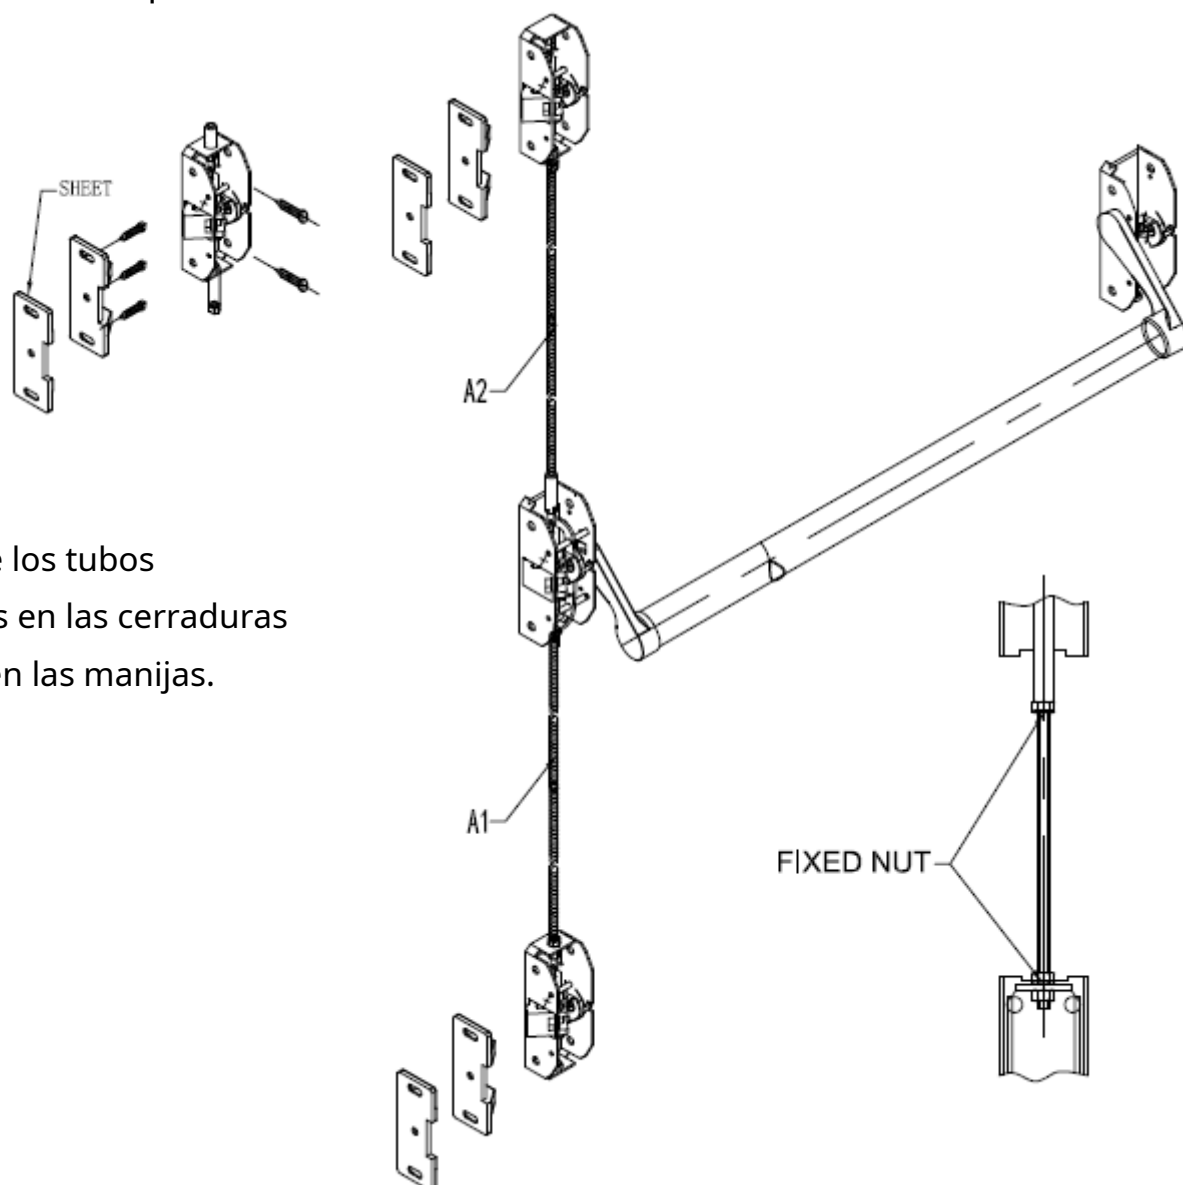

5. Instale los tubos verticales en las cerraduras y luego en las manijas.


6. Instale las cubiertas en la secuencia correcta y pruebe cada paso:

A) Instale las barras verticales (es posible que sea necesario cortarlas para que encajen)

B) Instale las cubiertas de las barras verticales

C) Instale las cubiertas de bloqueo verticales

D) Instale las cubiertas de las manijas

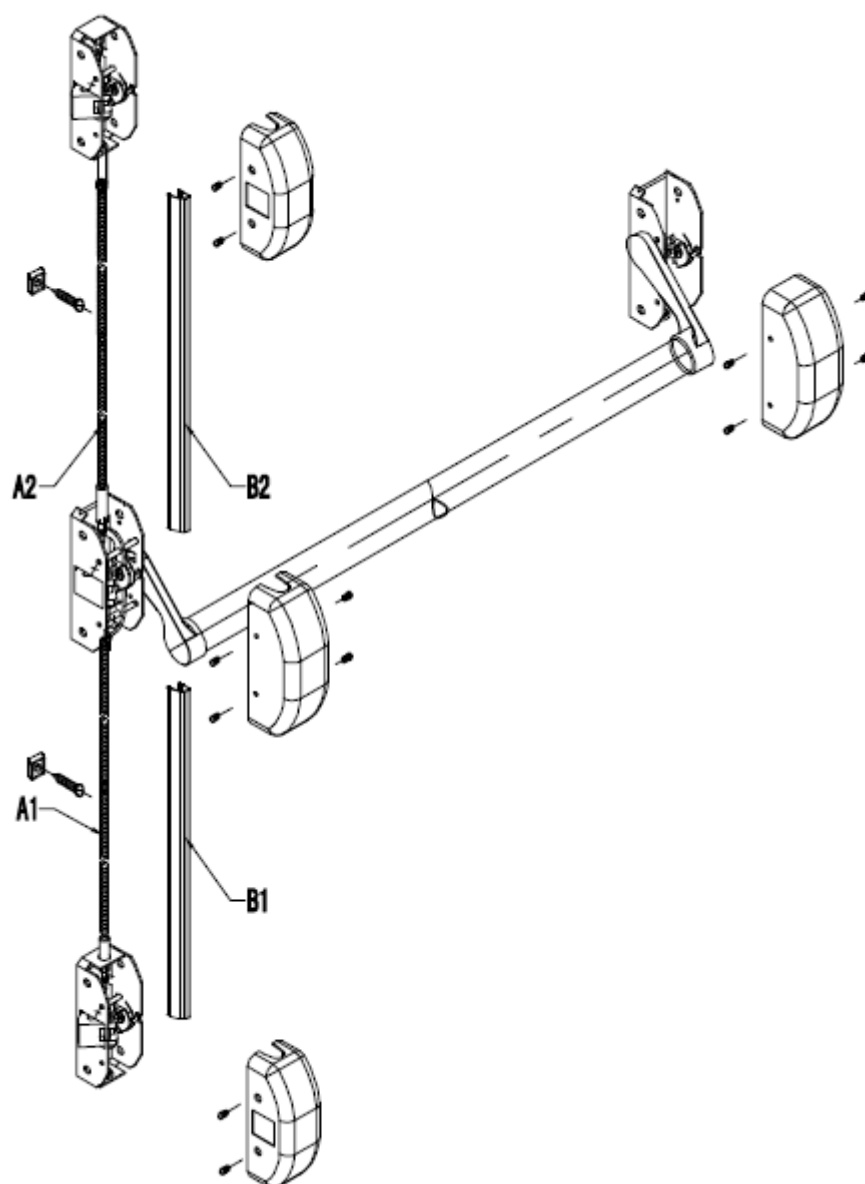

PLANTILLA

