



TRIPLO W  
Criamos Segurança!

Guía de instalación  
Manual del usuario

# TWP807




## ATENCIÓN:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

[www.triplow.pt](http://www.triplow.pt)

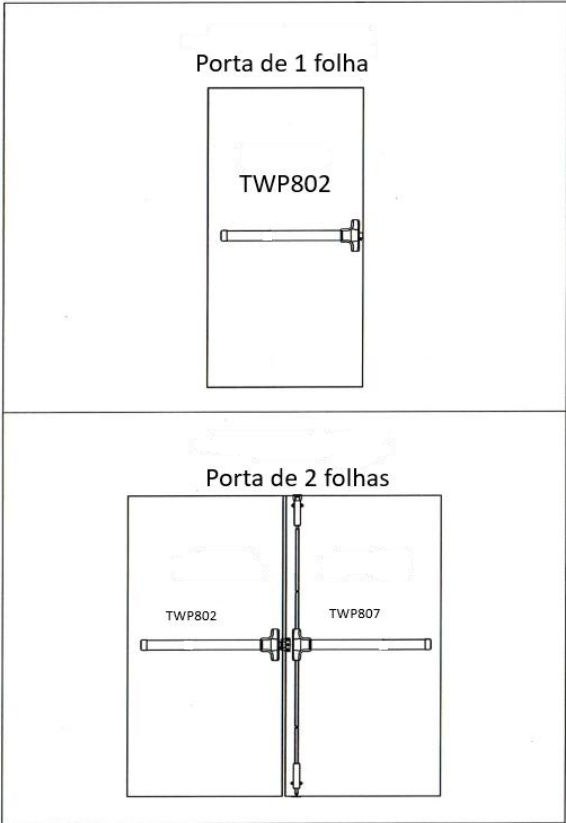


Contenido del paquete


|                                                                       |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) BARRA</p>                                                       | <p>4) PARAFUSOS</p> <p>A) TERMINAL DA BARRA + FIXAÇÃO + PARAFUSOS</p>                                          |
| <p>2) ESPELHOS DOS TRINCOS</p> <p>SUPERIOR INFERIOR PORTAS DUPLAS</p> | <p>B) CHAVETA</p>                                                                                              |
| <p>3) TRINCOS</p> <p>SUPERIOR INFERIOR</p>                            | <p>C) 2 X GUIAS DE TRANCAS VERTICAIS + PARAFUSOS</p>                                                           |
|                                                                       | <p>D) 6 X CAPSULAS DE PARAFUSOS</p>                                                                            |
|                                                                       | <p>E) 6 X PARAFUSOS</p>                                                                                        |
|                                                                       | <p>6) VARÕES VERTICAIS (COMPRIMENTO 2133MM)</p> <p>A) VARÃO SUPERIOR = 950MM<br/>B) VARÃO INFERIOR = 835MM</p> |

## A) VERTICAL $\mathbb{C}$ :


1 BARRA DE TRANCAS VERTICAIS

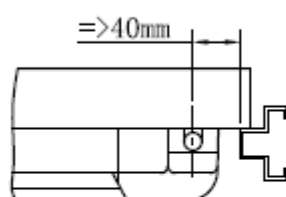


2 BARRAS DE TRANCAS VERTICAIS

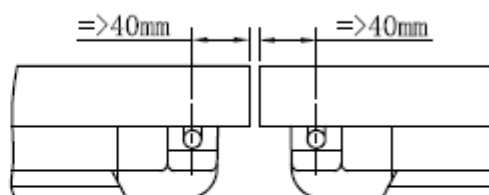


1 BARRA DE TRANCAS VERTICAIS E PUXADOR EXTERIOR

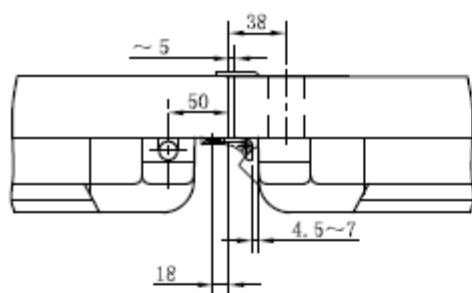

## B) HORIZONTAL $\mathbb{C}$ :

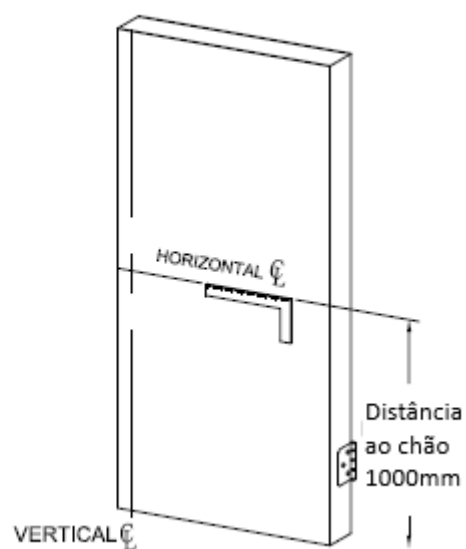

1. Utilice las plantillas proporcionadas para definir los agujeros en la puerta;
2. Perfora el agujero
3. Si va a instalar la manija exterior, prepare la puerta para su aplicación siguiendo el manual.

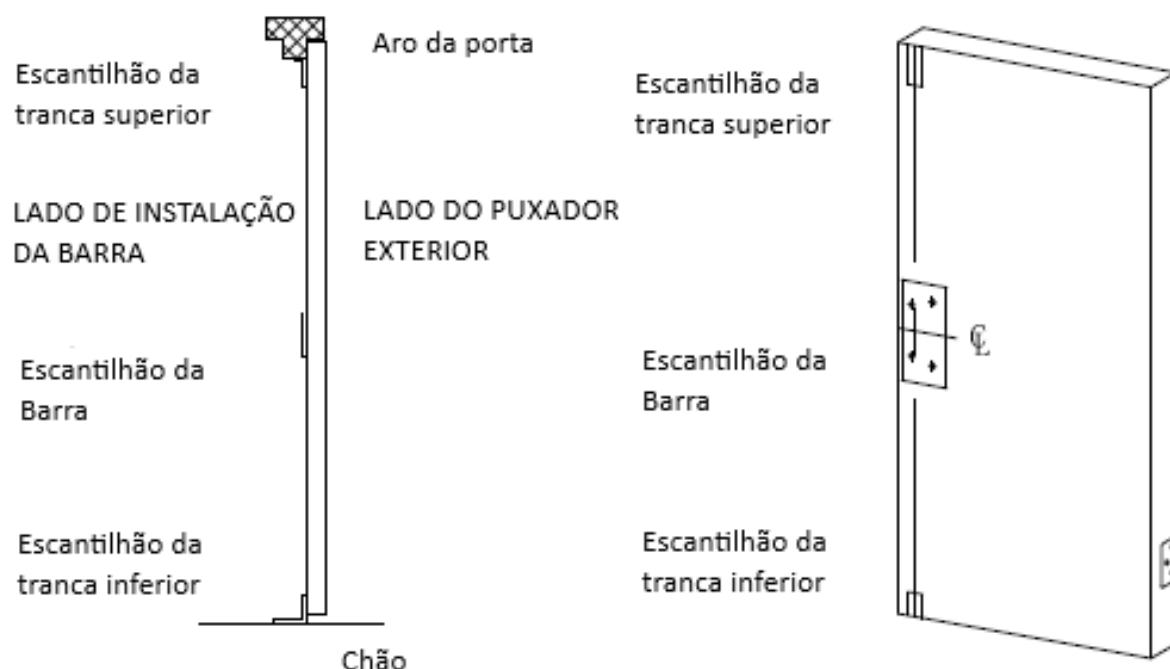


### 4. Determinar la longitud de la barra:

- A) La barra se adapta a puertas con un ancho entre 650mm y 1100 mm
- B) mide la medida indicada como "Y" en la imagen de abajo
- C) Se identifica la longitud de la barra a cortar con


"INCÓGNITA".

$$X = 1100 - Y$$

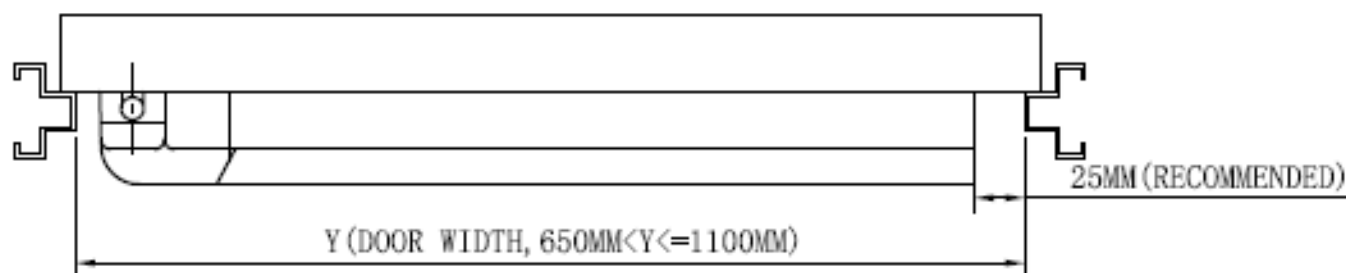

5. Si la longitud de la puerta es inferior a 1100 mm, corte la barra:


- A) Marca la barra desde el extremo hasta la medida.
- B) Cortar los lados y el frente de la barra y limar las virutas.

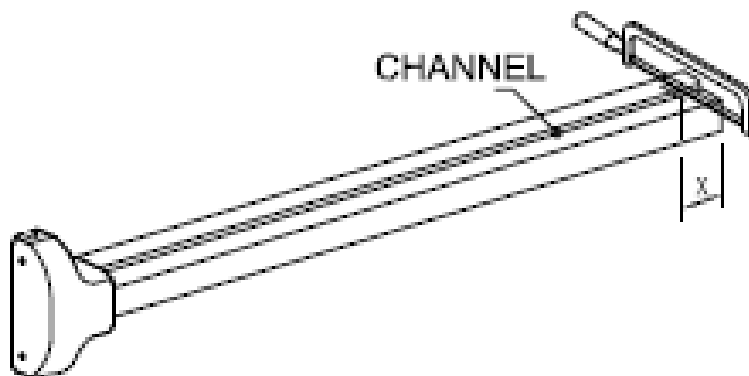


NOTA: El fabricante recomienda cortar con una sierra de mano. Cortar con una sierra eléctrica podría dañar el material.

6. Si la altura de la puerta es inferior a 2133 mm, determine la longitud de la varilla superior teniendo en cuenta la distancia de 1000 mm hasta el suelo y modifique la longitud de la varilla:

- A) Reste la altura de la puerta de 2133 mm;
- B) Restar la diferencia a la barra superior de 950mm;
- C) Marque la medida en la varilla;
- D) Corte la varilla en la marca (Nota: El fabricante recomienda cortar con una sierra de mano. Cortar con una sierra eléctrica puede dañar el material)
- E) Perfore el orificio para insertar la llave a 4,5 mm del extremo de la varilla en el lado que cortó.

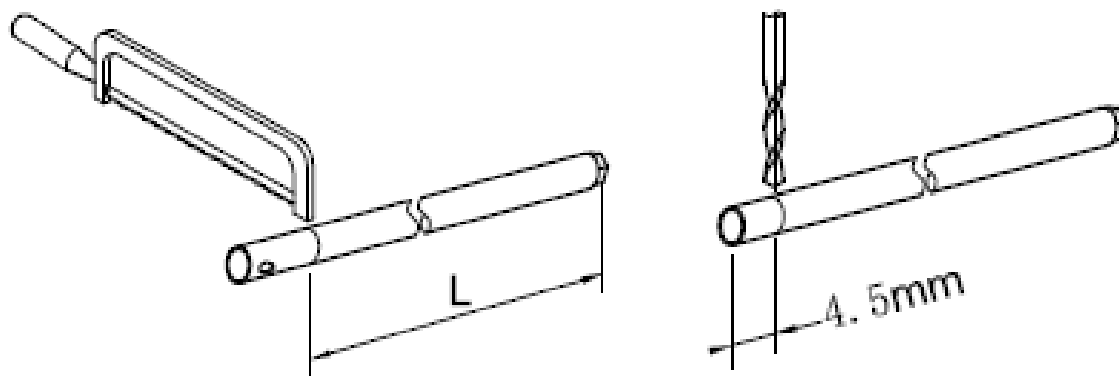

1. Primero debe instalar la manija exterior (si corresponde)
2. Fije primero la barra desde el lado del pestillo.

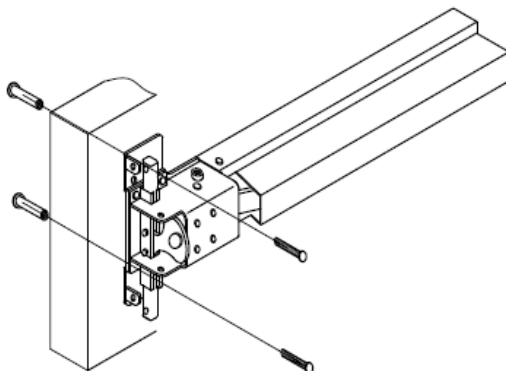


## 3. Instale la tapa del extremo

a) Deslice la placa de fijación a través de la canal de barra

b) Perforar los agujeros


c) Instale los tornillos

d) Instale la tapa del extremo

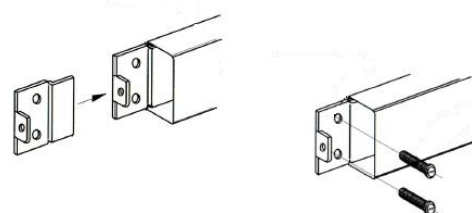


## 4. Instale los espejos de pestillo superior e inferior.

Espejo  
Superior

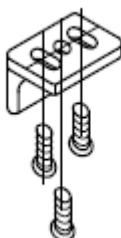


Espejo  
Más bajo

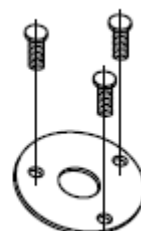


## 5. Instale los pestillos superior e inferior

Pestillo  
Superior

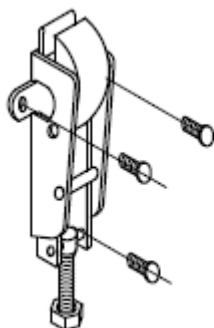


Pestillo  
Más bajo

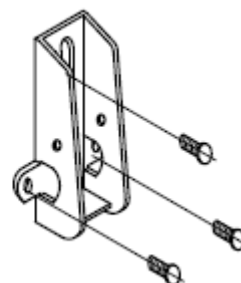


## 6. Instalación del pestillo superior:

- Inserte la varilla superior en el pestillo superior y la barra
- Ajuste el tornillo en la varilla superior e inserte la llave (no apriete la llave)
- Pruebe que el pestillo funcione y que la varilla se deslice correctamente, luego apriete la llave.
- Si la varilla o el pestillo no funcionan correctamente, retire el tecla y repita los pasos b) y c) hasta lograr el funcionamiento correcto

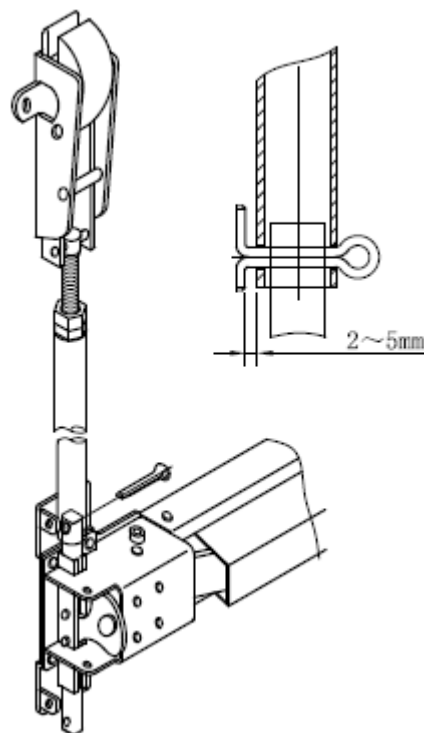


## 7. Instalación del pestillo inferior:


- Inserte la varilla inferior en el pestillo inferior y en la barra.
- Ajuste el tornillo de la varilla superior e inserte la llave y apriétela.

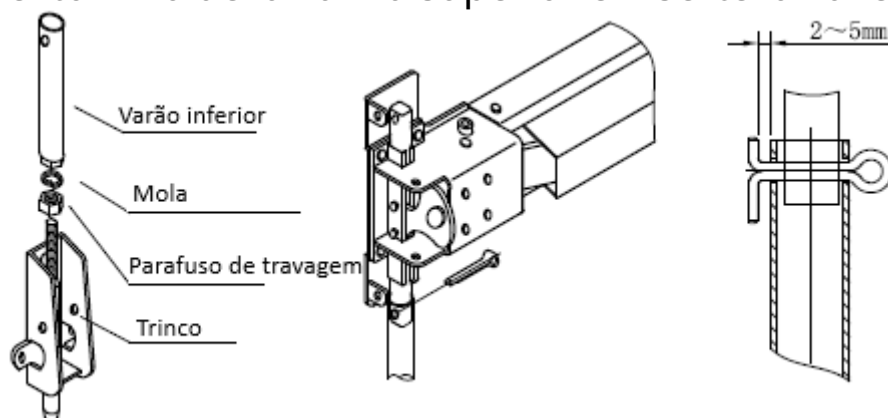


7. Instale las guías verticales del pestillo centradas, con la misma distancia entre el pestillo y la barra, tanto en la varilla superior como en la inferior. NOTA: Las guías no deben obstaculizar el movimiento de la varilla.

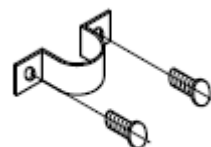

## 8. Instale las cubiertas.

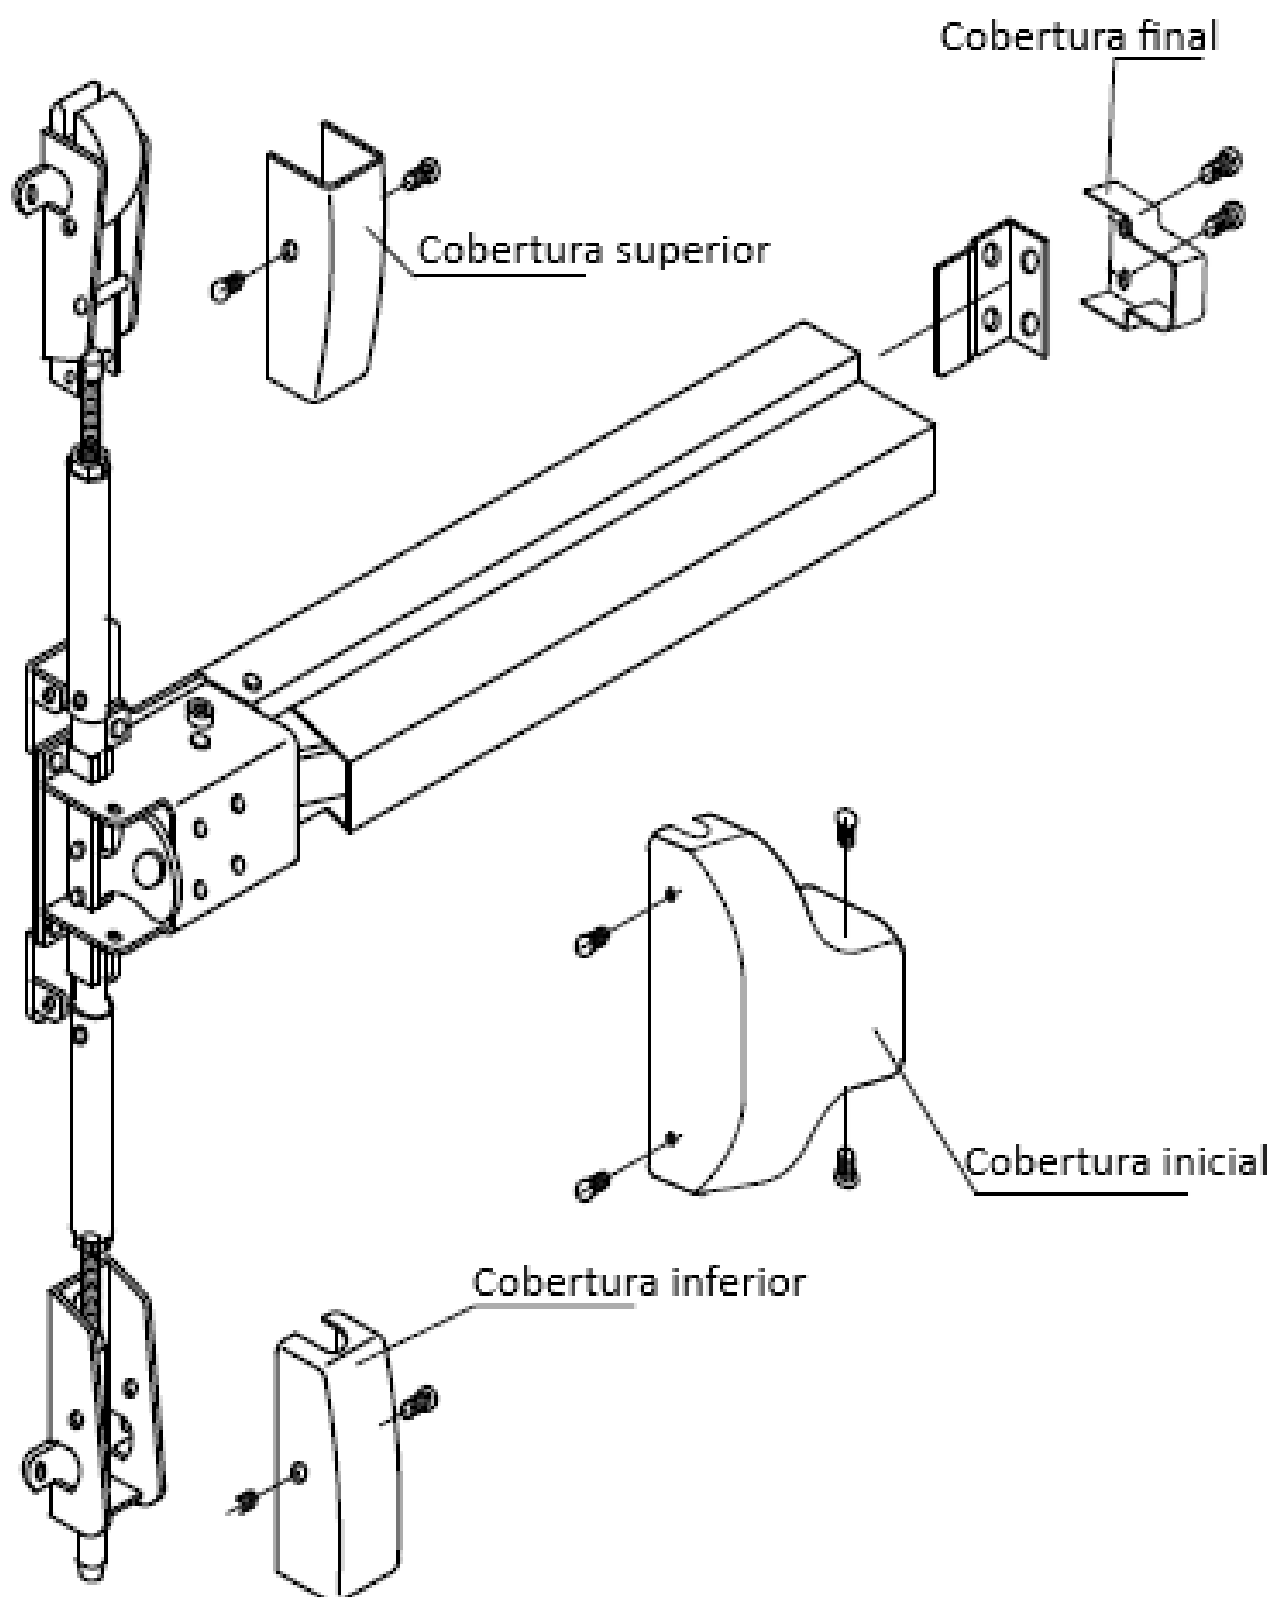

ESCANTILHÃO DA BARRA E DO TRINCO SUPERIOR

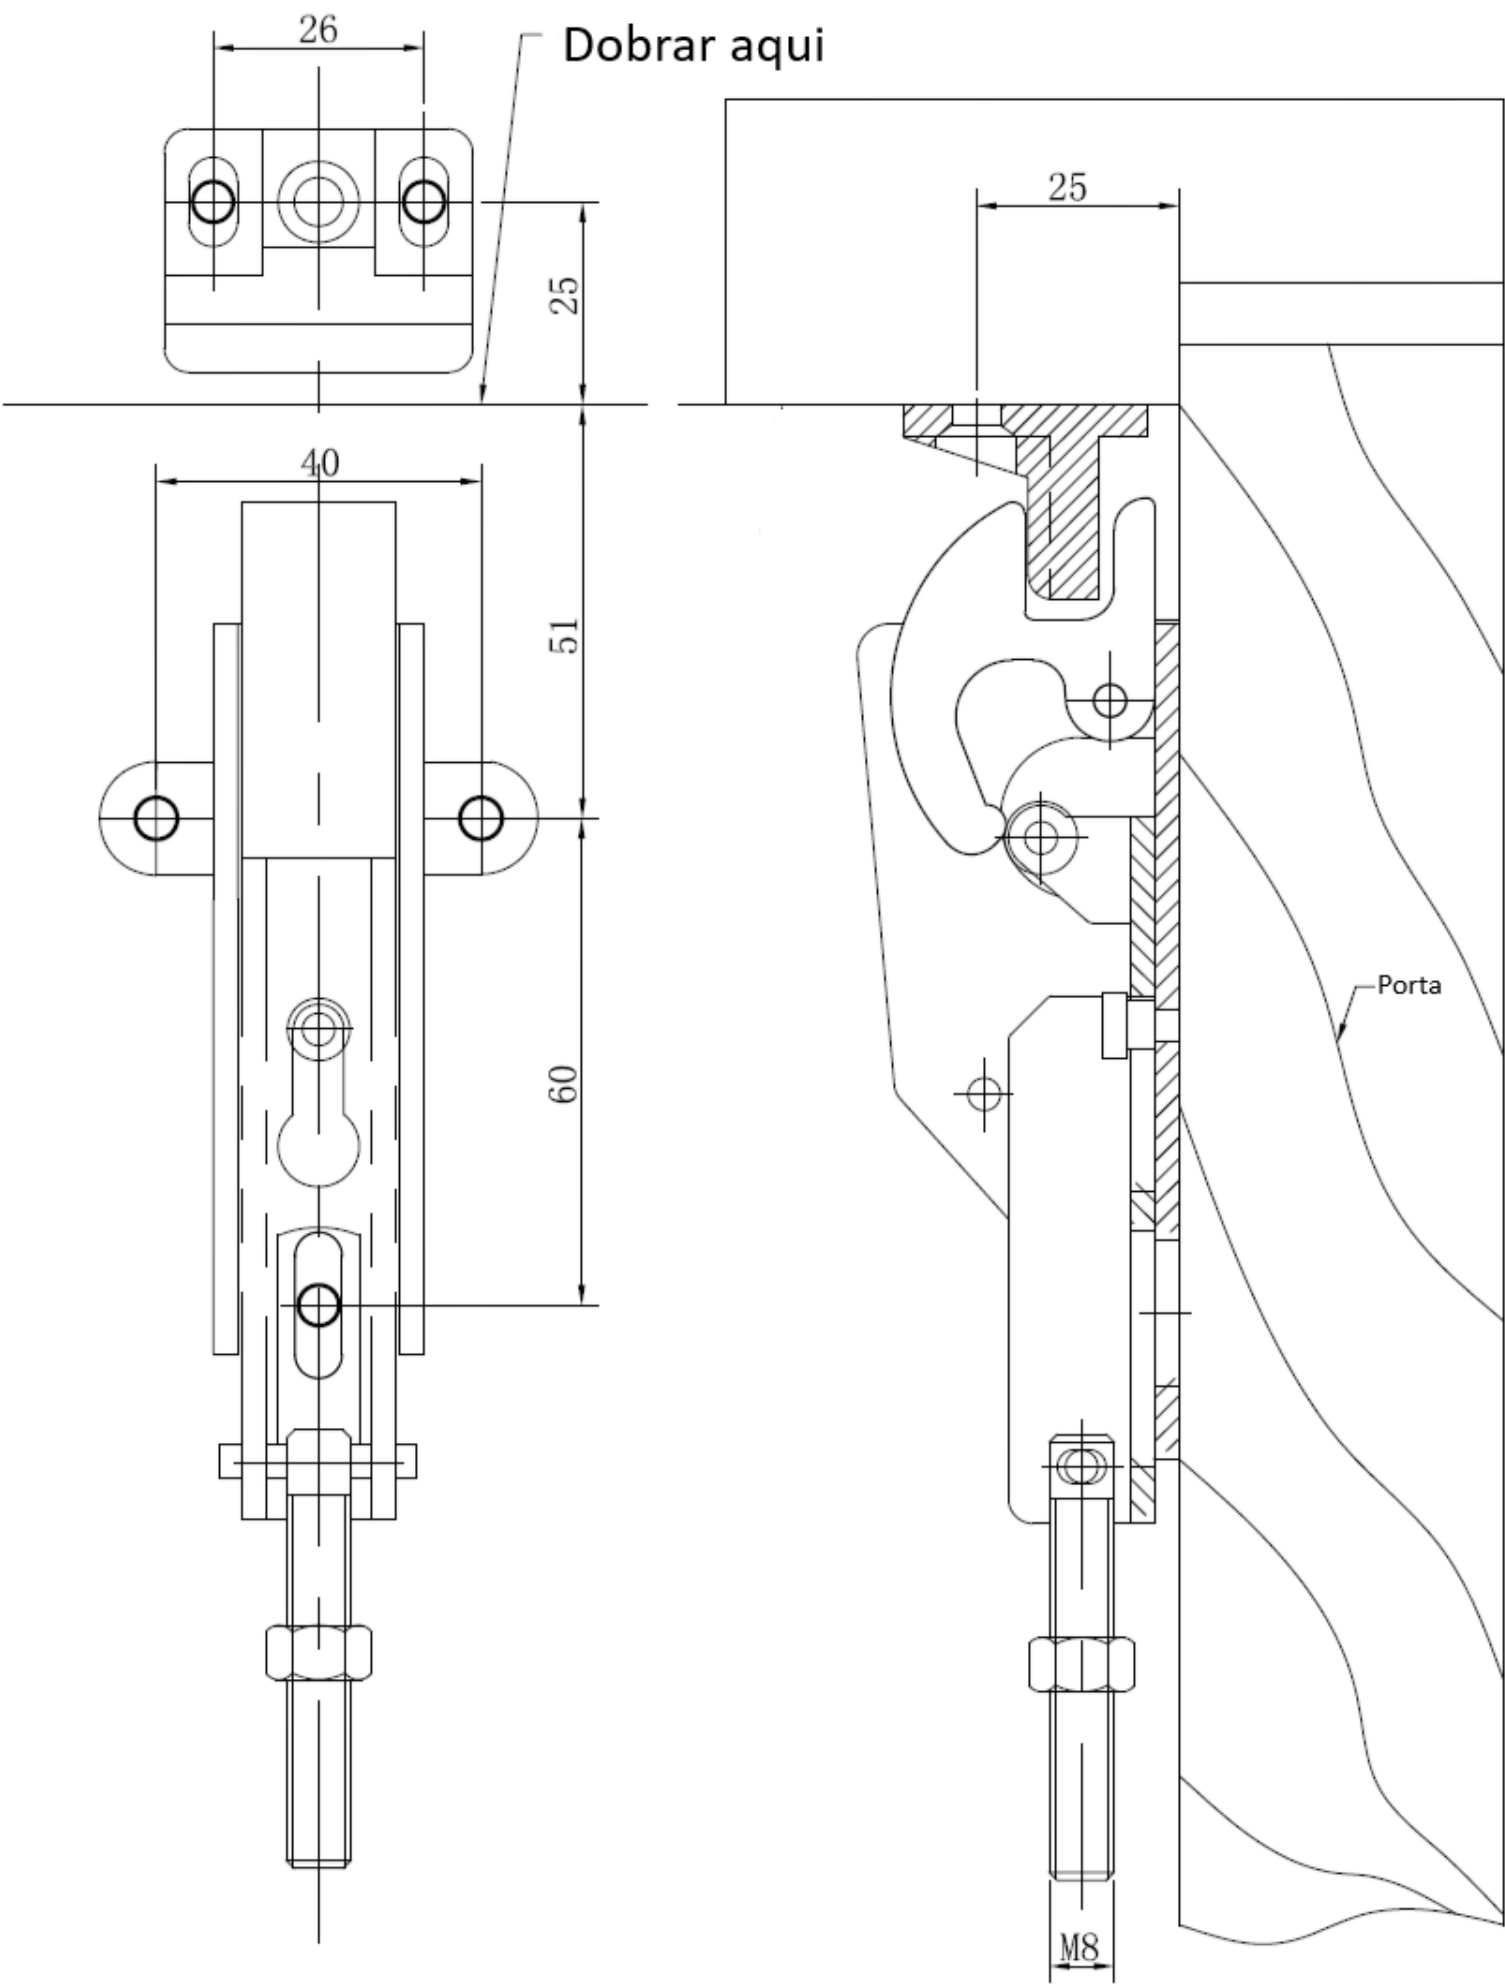

ESCANTILHÃO DO TRINCO INFERIOR

