

TWP008

Barra antipánico con 2 puntos de cierre,
arriba y abajo





ATENCIÓN:


Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

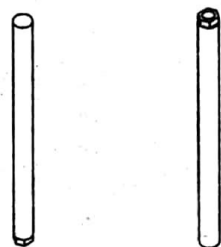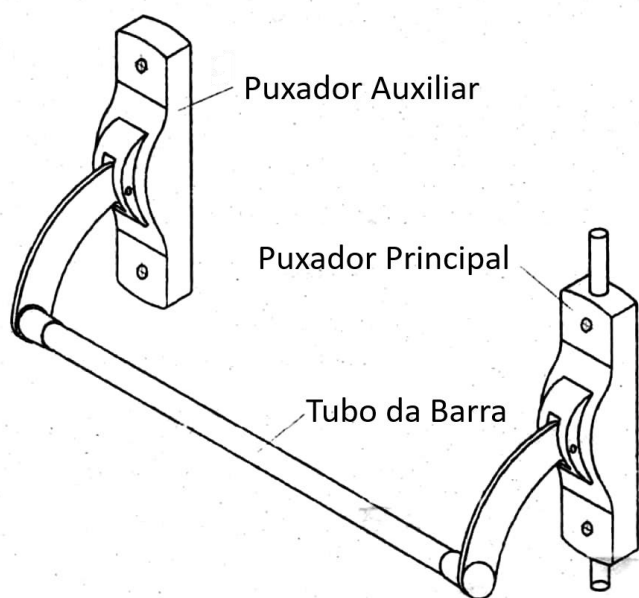


Tubos verticais

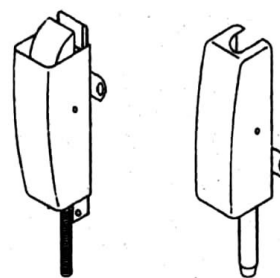


Trancas verticais superior e inferior



Espelho da tranca superior

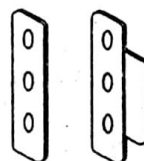


Espelho para usar apenas em portas de duas folhas

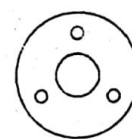


Espelho da tranca inferior

Preparación de la puerta

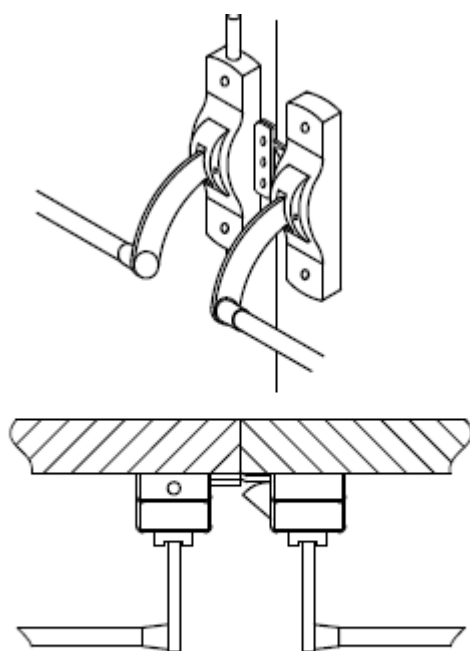

Puertas izquierdas (apertura hacia la derecha)

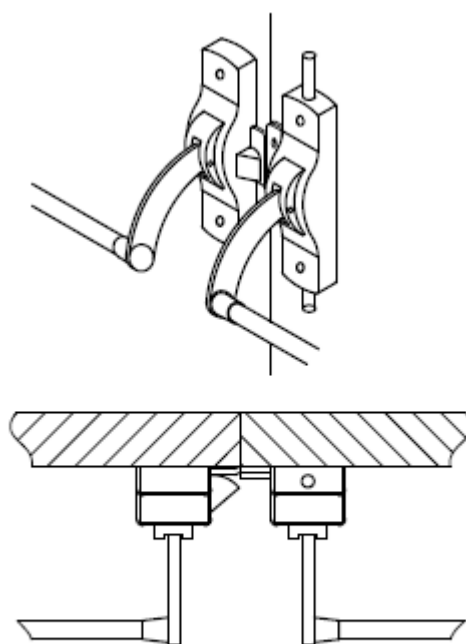

Puertas derechas (apertura hacia la izquierda)

1. Puertas izquierdas cuando las bisagras están a la izquierda y puertas derechas cuando las bisagras están a la derecha.

2. Adaptar la barra a la manija de la puerta.

Instalación

1. En el interior de la puerta, marcar la posición de la barra, una línea a 1070mm del piso y otra línea 70mm hacia adentro, contando desde el costado de la puerta;
2. Coloque el mango principal sobre las dos líneas dibujadas y marque los orificios. Perfore los agujeros.
3. Instale las cerraduras verticales, alineando los orificios de las cerraduras con los orificios de la manija principal y atorníllelas. cabellos;
4. Conecte el tubo de la barra a la manija principal y a la manija auxiliar, si es necesario corte el tubo para que se ajuste al ancho de la puerta;
5. Atornille el mango auxiliar;
6. En puertas de doble hoja, instale el espejo lateral; Nota: es necesario instalar ambos componentes del espejo, como se muestra en la imagen; desde el extremo de la puerta hasta el orificio del espejo debe haber una distancia de 7 mm;
7. Instale el espejo superior;
8. Instale la cerradura superior y pruebe el mecanismo;
9. Instale el espejo inferior;
10. Instale el tubo vertical superior, con el extremo opuesto hacia arriba, girándolo sobre el tornillo de bloqueo hasta que quede apretado;
11. Instale el tubo vertical inferior con el extremo diferente hacia abajo, girándolo en el tornillo de bloqueo hasta que quede apretado, pruebe el funcionamiento y luego apriete los tornillos;
12. Instale el espejo en el suelo, con un orificio de 12 mm en el suelo.

