


# BARRA ANTI PÁNICO

## INSTRUCCIONES PARA PUERTAS DOBLES

### 1. NOMBRE DE LAS PARTES

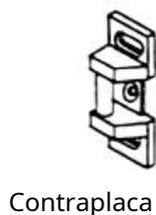


Mecanismo del lado principal


Manejar



### 2. TIPO DE INSTALACIÓN

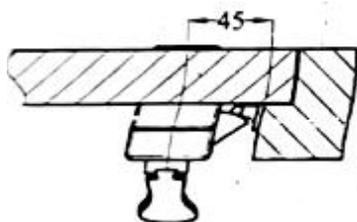

Instalación de apertura a la izquierda

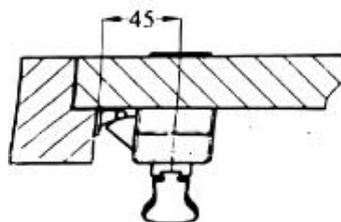


Instalación de apertura a la derecha


### 3. INSTALACIÓN

I. Marque la línea central como se muestra en la imagen 1.

II. Pegue las láminas adhesivas "A" y "B" en el marco de la puerta, alineadas con la línea central, como se muestra en la imagen 2. Marque y taladre los agujeros para el montaje según las láminas adhesivas.

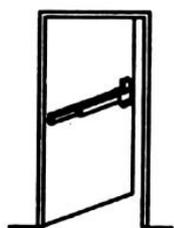

Puerta de apertura derecha

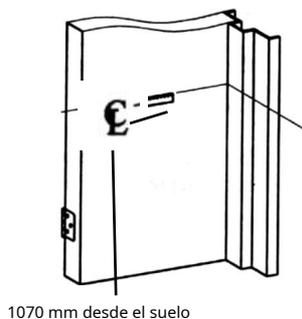

1070 mm desde el suelo

Imagen 1



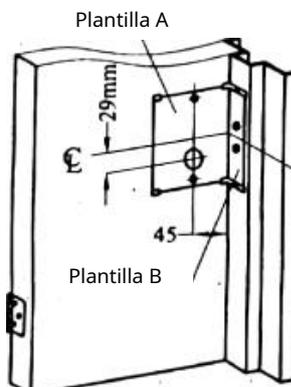


Imagen 2

### 3.1. Instalación del cilindro.

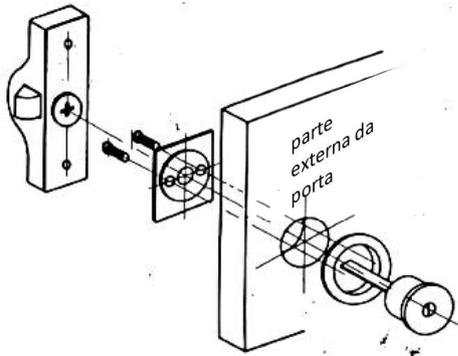


- I. Inserte el cilindro en el orificio de la puerta.
- II. Mantener la pieza en posición horizontal.
- III. Ajuste los tornillos.

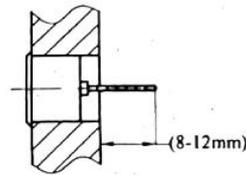

### 3.2. Instalación de mecanismos laterales.

- I. Alinee los orificios de los tornillos del mecanismo lateral principal con los orificios de la puerta y luego atorníllelos.
- II. Instale la barra de empuje en el mecanismo principal y el mecanismo auxiliar. Si el ancho de la puerta es menor que el largo de la barra, corte un extremo de la barra para que se ajuste al tamaño de la puerta.
- III. Ajuste los tornillos del mecanismo auxiliar.

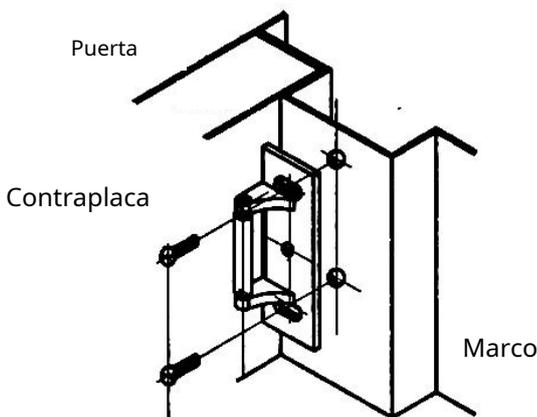

- 3.3. Instalación de la placa de mostrador: Alinee los orificios de los tornillos en la placa de mostrador con los orificios de la puerta y atorníllela.

- 3.4. Prueba de barra.  
Al empujar o presionar la barra, los pestillos deben  
Se pueden recoger fácilmente.