




Ooferta de llaves

Modelo de montaje en pared

Modelo de pared

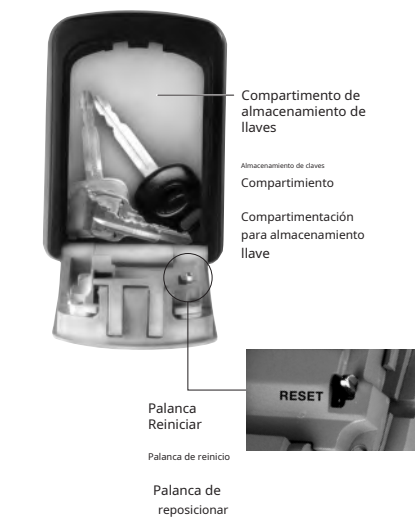

Instruccióniones

Abra el compartimento de almacenamiento de llaves

1. Abra la puerta protectoraperro
2. Ingrese el código de apertura (Si el equipo es nuevo el código es 0000)
3. Presiona el botmmento de apertura
4. Compartimento abierto
5. Coloca lo que quieras guardar
6. Para cerrar
7. Baraja el código
8. Cierre la puerta protectora.perro

Definir un nuevo código

El código de fábrica es 0000

1. Siga las instruccionesInstrucciones anteriores para abrir el compartimento de la llave
2. Cambie la posición de la palanca de reinicio de la posición A a la B
3. Ingrese el código deseado
4. Coloque la palanca de reinicio en la posición A de nuevo
5. Cerrar y probar.

Instalarperro

1. Compartimento de almacenamiento abierto (Ver instrucciones arriba)
2. Coloque el equipo en el lugar donde será instalado.
3. Utilice el nivel para comprobar la posición correcta.
4. Marque la posición en la superficieción de los agujeros para la fijación
5. Retire el equipo
6. Perfore los agujeros para la fijación.perro
7. Instale los tapones si es necesario
8. Ponte el equipo
9. Apriete los tornillos
10. Cierre el compartimento
11. Barajando el código
12. Cierre la puerta protectoraperro

TW08KB

Instrucciones:

Apertura del almacén de llaves puerta del compartimento

1. Abra la puerta del obturador para revelar los diales y el botón de liberación.
2. Gire los diales hasta la combinación actual (si la cerradura es nueva, la combinación viene configurada de fábrica en 0000)
3. Presione el botón de liberación para abrir la puerta.
4. Abra la puerta completamente.
5. Agregar o quitar claves
6. Cierre la puerta del compartimento.
7. Desordena los diales de combinación para bloquear la puerta y ocultar tu combinación.
8. Cierre la puerta de la persiana.

Para establecer una nueva combinación:

La combinación inicial viene establecida de fábrica en 0000.

1. Abra la puerta del compartimento (consulte las instrucciones anteriores).
2. Empuje la palanca de reinicio de A a B
3. Gire los diales hasta obtener la combinación deseada
4. Empuje la palanca de reinicio a la posición A nuevamente
5. Cierre la puerta del compartimento de almacenamiento de llaves.
6. Desordena los diales de combinación para bloquear la puerta y ocultar tu combinación.
7. Cierre la puerta de la persiana.

Para colgar un modelo de montaje en pared

1. Abra la puerta del compartimento (consulte las instrucciones anteriores).
2. Coloque la cerradura en la superficie deseada
3. Use el nivel para verificar que la cerradura esté vertical.
4. Marque la posición de los orificios de los tornillos en la superficie.
5. Quitar el candado
6. Perforar agujeros
7. Si es necesario, utilice un martillo para colocar los anclajes.
8. Bloqueo de posición
9. Inserte y apriete los tornillos
10. Cierre la puerta del compartimento.
11. Desordena los diales de combinación para cerrar la puerta y ocultar tu combinación.
12. Cierre la puerta de la persiana.

Instrucciones:

Al abrir la puerta del compartimento a almacenamiento de claves

1. Abra la puerta del obturador para revelar los diales y el botón de liberación.
2. Gire los diales hasta la combinación actual (si la solicitud es nueva, la combinación se establece de fábrica en 0000)
3. Presione el botón de liberación para abrir la puerta.
4. Tire de la puerta hasta que se abra completamente.
5. Añade las claves
6. Cierre la puerta del compartimento.
7. Mezcle los diales de combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación.
8. Cierre la puerta de la persiana.

Para configurar una nueva combinación:

La combinación inicial se establece en fábrica en 0000.

1. Abra la puerta del compartimento (ver instrucciones anteriores)
2. Empuje la palanca de reinicio de A a B
3. Gire los diales según la combinación deseada
4. Empuje la palanca de reinicio de A a B, volviendo a la posición original.
5. Abra la puerta del compartimento para guardar las llaves.
6. Mezcle los diales de combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación.
7. Cierre la puerta de la persiana.

Para colgar el modelo de pared

1. Abra la puerta del compartimento (ver instrucciones anteriores)
2. Coloque la canda sobre la superficie deseada
3. Utilice un nivel para comprobar que el canda esté en posición vertical.
4. Marque la posición de los orificios de los tornillos en la superficie.
5. Retire el candado
6. Perfore los orificios
7. Si es necesario, utilice un martillo para colocar los saúcos.
8. Colocar al candidato en su posición
9. Inserte y apriete los tornillos.
10. Cierre la puerta del compartimento.
11. Mezcle los diales de combinación para Cierre la puerta y esconde tu combinación
12. Cierre la puerta de la persiana.

CertificadoqAsegúrese de registrar su código.
GRAMOMantener en un lugar seguro.

Asegúrese de registrar su combinación.
Guárdelo en un lugar seguro.

Asegúrese de registrar su combinación.
Almacene en un lugar seguro.