


BARRA ANTI PÂNICO

INSTRUÇÕES PARA PORTAS DUPLAS



1. NOME DAS PEÇAS



Mecanismo lateral principal

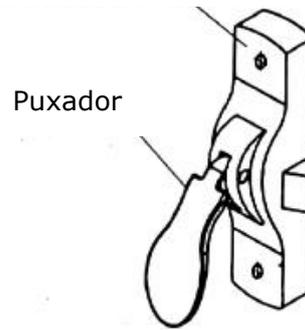

2. TIPO DE INSTALAÇÃO

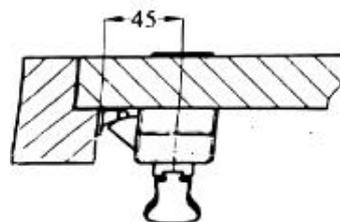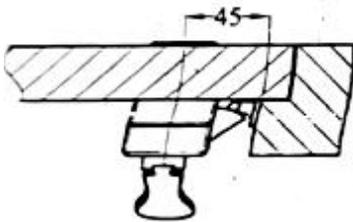

3. INSTALAÇÃO

I. Marcar a linha central € como mostrado na imagem 1.

II. Colar as folhas adesivas "A" e "B" na moldura da porta, alinhadas à linha central como mostrado na imagem 2. Marcar e fazer os buracos para a montagem de acordo com as folhas adesivas.

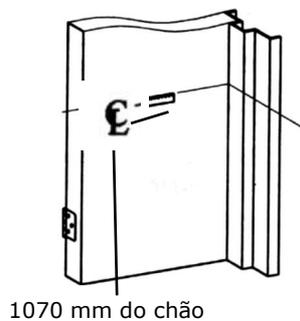


Imagem 1



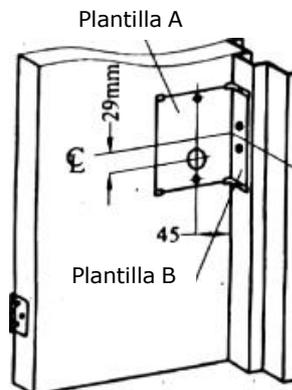


Imagem 2

3.1. Instalação do cilindro.

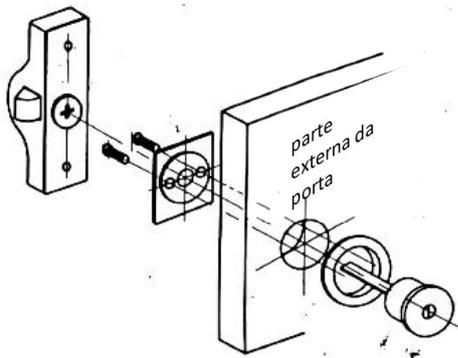


- I. Inserir o cilindro no buraco da porta.
- II. Manter horizontalmente a peça.
- III. Ajustar os parafusos.

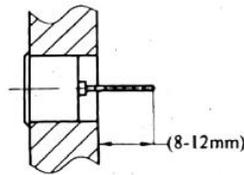

3.2. Instalação dos mecanismos laterais.

- I. Alinhar os buracos dos parafusos do mecanismo lateral principal com os buracos da porta, logo parafusar.
- II. Instalar a barra de empurre no mecanismo principal e no mecanismo auxiliar. Se a largura da porta é inferior ao comprimento da barra, cortar uma das pontas da barra até encaixar com o tamanho da porta.
- III. Ajustar os parafusos do mecanismo auxiliar.

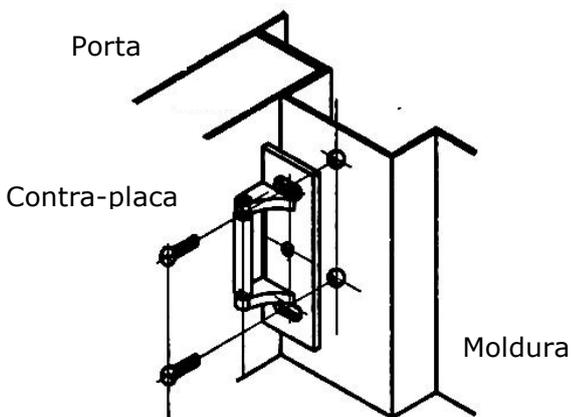

- 3.3. Instalação da contra-placa:
Alinhar os buracos dos parafusos da contra-placa com os buracos na porta e parafusar.

- 3.4. Teste da barra.
Quando empurrar ou pressionar a barra, os trincos deveriam facilmente poder ser recolhidos.