




TWB01

Ficha Técnica

Guía de Instalación

Burlete Automático


Los perfiles de burlete son adecuados para proyectos de restauración como puertas montadas que necesitan aumentar el aislamiento acústico y térmico y también contra el polvo.

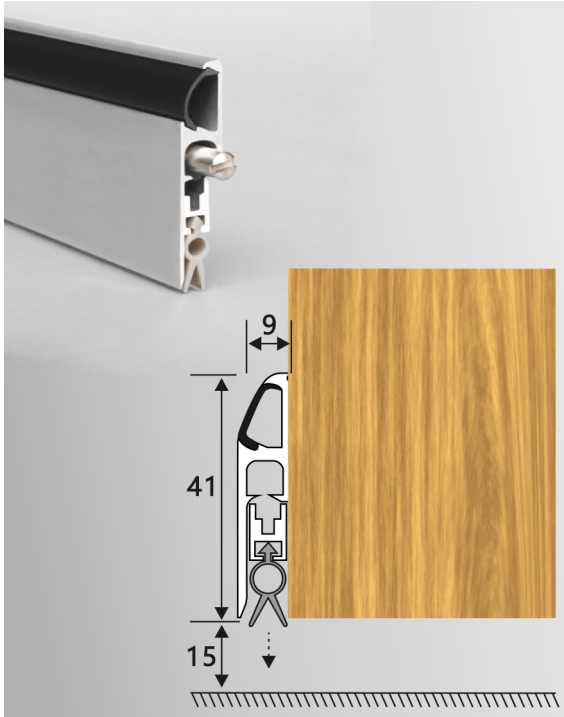

Especificaciones Técnicas


SOLICITUD	Puertas simples o dobles
LARGO	de 700 a 1000 mm
ALTURA BRECHA (máx.)	15 mm
ACABADO	Aluminio anodizado
FIJACIÓN	Fijación a superficie mediante tornillos ocultos
SELLO	Caucho de silicona gris
ACCESORIOS	Tornillos de fijación, tapas protectoras y pivote
LONGITUD AJUSTABLE	Corte - hasta 10 cm
MODELOS DISPONIBLES	TWB01-700 ; TWB01-800; TWB01-900; TWB01-1000

¡Gracias por adquirir nuestro producto!

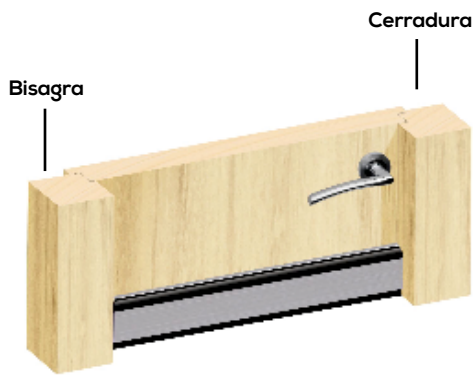

Paso 1:

- El perfil de burlete debe fijarse en el lado exterior de la puerta y es montado en superficie. La única modificación necesaria es perforar agujeros para los tornillos de fijación;

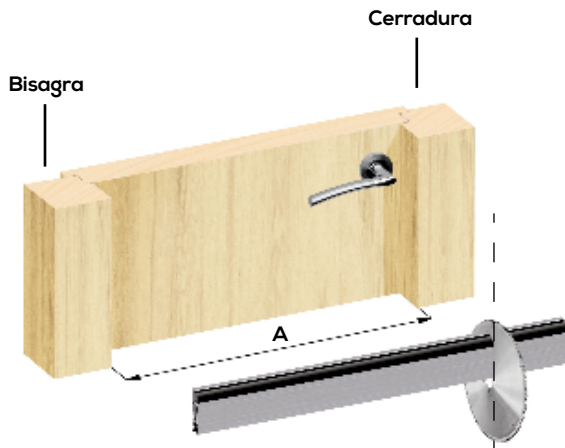


Paso 2:

- Medir el ancho total de la puerta y reducir 4 mm ($A - 4 \text{ mm}$);
- Cortar el perfil a medida, asegurándose de que el corte es hecho en el lado de la cerradura y no en el lado de las bisagras;




Paso 3:

- Retirar el caucho negro. Ajustar y colocar la tapa de protección final en el lado de la cerradura, asegurando la tapa con el perfil;

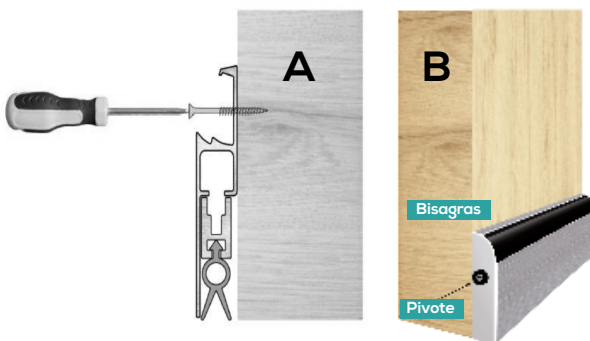

Paso 4:

- Alinear la parte inferior del perfil con la puerta y fijar con los tornillos de fijación (diagrama A);
- Reemplazar el caucho negro (diagrama B);
- Coloque el pivote al final del perfil en el lado de las bisagras;

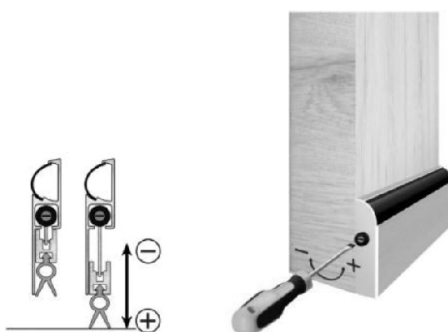

Paso 5:

- Con un destornillador, asegure el pivote, ajustándolo para asegurarse de que el perfil se ajuste al piso cuando se presiona.