




TRIPLO W
Criamos Segurança!


TW B 1 2

Perfil Vedante de Soleira

Ficha Técnica
Guia de Instalação

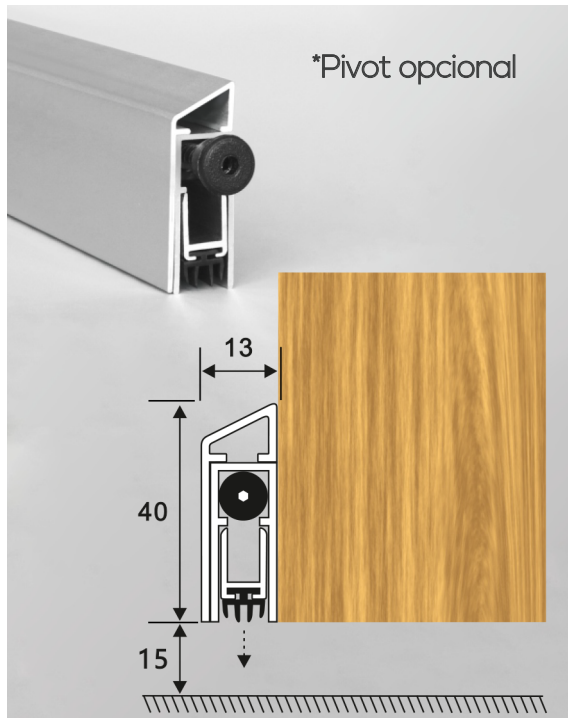

Os perfis vedantes são adequados para projectos de restauro, tais como portas instaladas que necessitem de aumentar o isolamento acústico, térmico e contra poeiras.

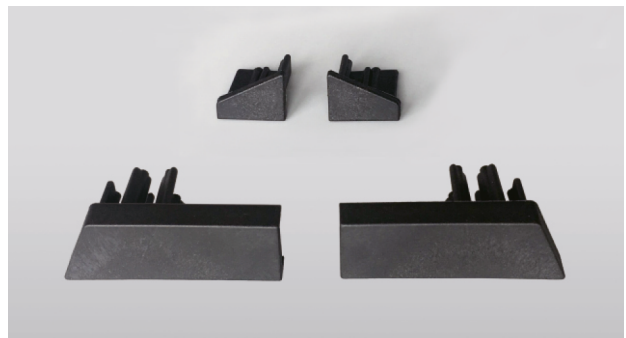


Especificações Técnicas

APLICAÇÃO	Portas simples ou duplas
COMPRIMENTO	800 mm
ALTURA FOLGA (máx)	15 mm
ACABAMENTO	Alumínio anodizado
FIXAÇÃO	Fixação na superfície por parafusos ocultos
VEDANTE	PVC, de extrusão
ACESSÓRIOS	Parafusos de fixação e tampas de protecção
COMPRIMENTO AJUSTÁVEL	Através de corte - até 15 cm
MODELOS DISPONÍVEIS	TWB12-800


Obrigado por adquirir o nosso produto!

www.triplow.pt

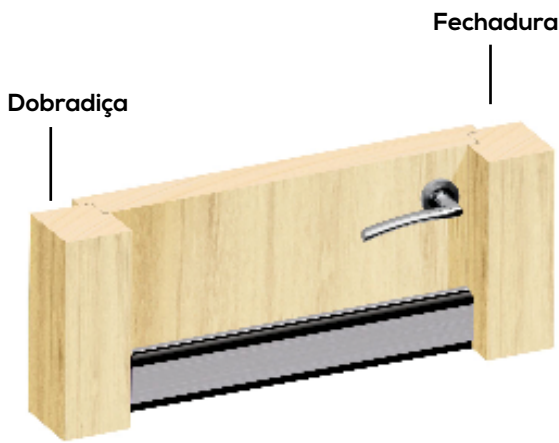

Passo 1:

- O perfil vedante deverá ser fixado no lado exterior da porta e é montado na superfície. A única modificação necessária é fazer furos para os parafusos de fixação;

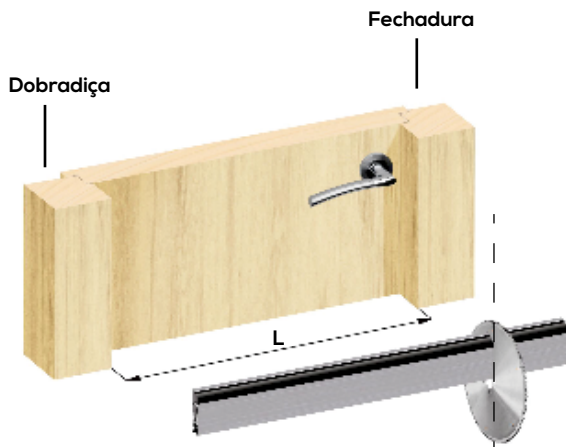

Passo 2:

- Medir a largura total da porta e reduzir 10mm (L - 10mm);
 - Cortar o perfil à medida, assegurando que o corte é feito do lado da fechadura e não do lado das dobradiças - **medida máxima de corte 15 cm**;


Passo 3:

- Com uma chave de fendas, retirar a protecção do perfil;



Passo 4:

- Alinhar o perfil com a porta e prender com os parafusos de fixação.

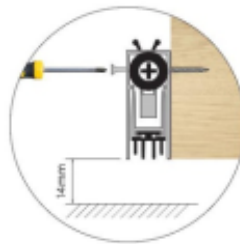

Passo 5:

Voltar a encaixar a protecção do perfil e colocar as tampas de protecção das extremidades;



Passo 6:

Com uma chave Phillips, apertar o pivot até se ajustar à altura da folga entre a porta e o chão.

