



TRIPLO W  
Criamos Segurança!

# TW11A

Guia de Instalação  
Manual do Utilizador

Fechadura Electrónica com  
gestão por smartphone



iOS



Vídeo de instalação  
**TW11A**  
Fechadura Electrónica

## ATENÇÃO:


Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.  
Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.



[www.triplow.pt](http://www.triplow.pt)

# Dimensões

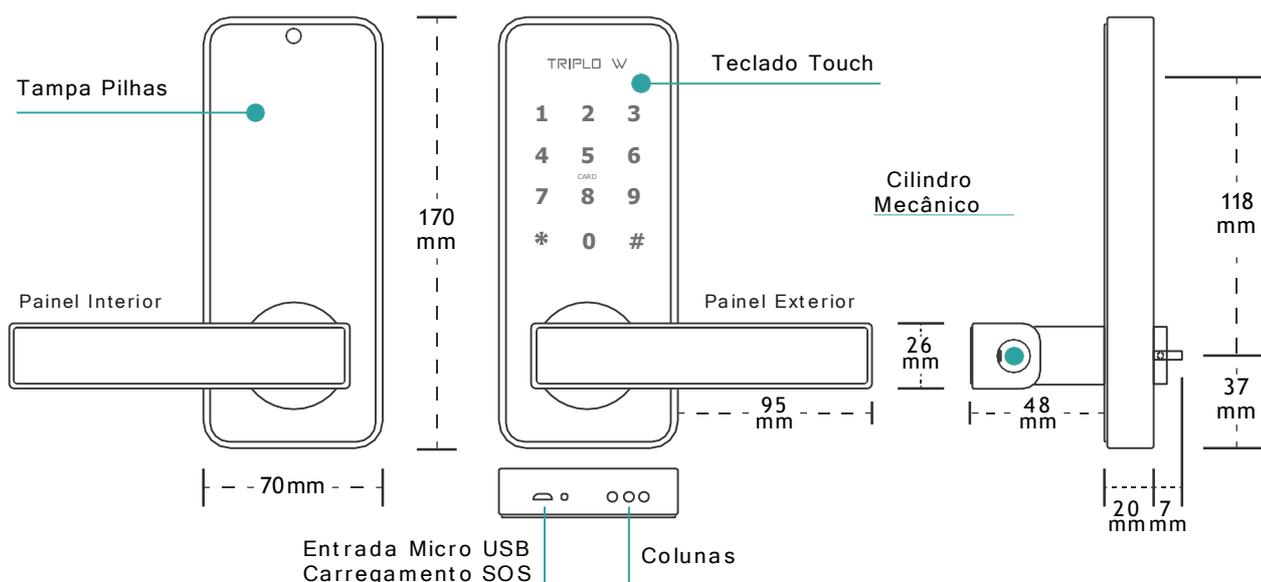

# Especificações Técnicas




Liga de Zinco




MODELO	TW11A
MATERIAL	Liga de Zinco
PAINÉIS (INTERIOR E EXTERIOR) (mm)	170 x 70x 20 mm
PESO (KG)	1,5 Kg
GRAU DE PROTECÇÃO	IP55
TIPOS DE ABERTURA	Bluetooth, Cartão de Proximidade, APP, Código, Chave Mecânica
CORES DISPONÍVEIS	Prata / Preto
TIPOS DE PORTA	Portas de Alumínio / PVC / Madeira / Metal Portas Deslizantes
PILHAS/VOLTAGEM	4 x Pilhas AA (não incluídas)
ESPESSURA DE PORTAS (mm)	30 - 80 mm
CAPACIDADE DE DADOS	>150 Códigos   >300 Cartões
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	-25°   +60°
ALARME DE BAIXA VOLTAGEM (V)	Inferior a 4.5V
CARREGAMENTOSOS	Entrada Micro USB

# Conteúdo da Embalagem

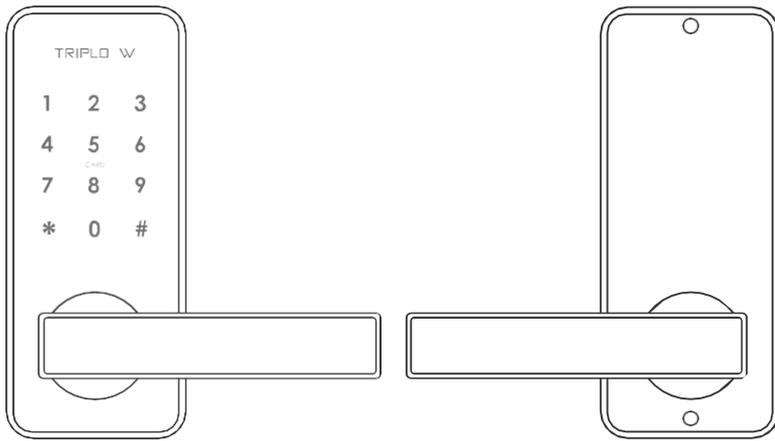


**x1**

**x1**

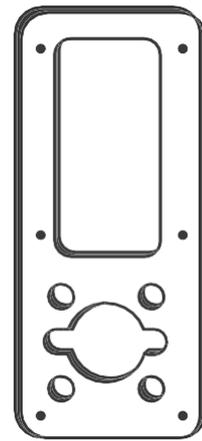


**x2**

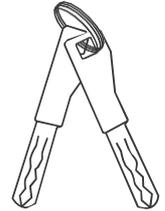

**x2**



**x1**

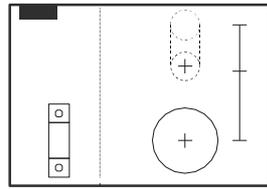

**x1**



**40mm**

**x2**



**30mm**

**x2**



**30mm**

**x2**




**30mm**

**x1**




**85mm**

**x1**



**25mm**

**x8**



**15mm**

**x2**



**10mm**

**x4**




**5mm**

**x4**




**20mm**

**x1**




**30mm**

**x1**



**50mm**

**x1**

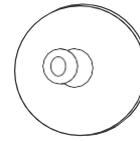


**x1**



**x1**

**85mm**


**x1**

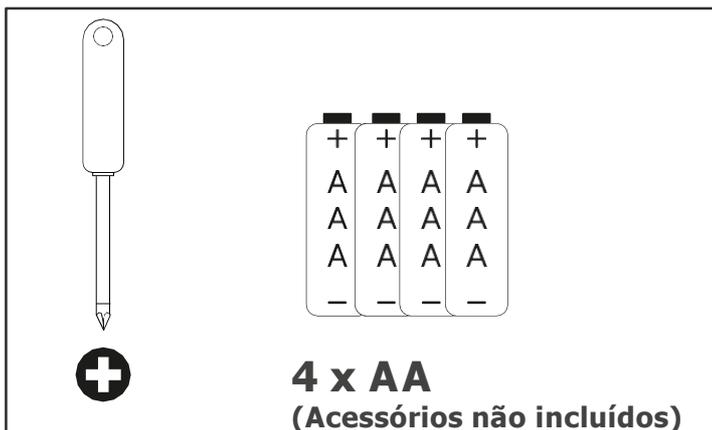


**4 x AA**

**(Acessórios não incluídos)**

**NÃO INCLUÍDO**  
**(opcional)**

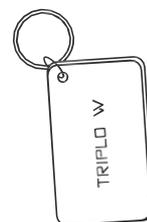


**TAG**

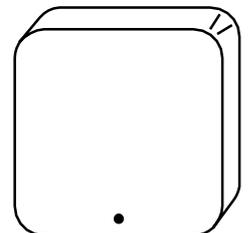


**TW-GATE**

## Tipos de Caixa / Fechadura Mecânica

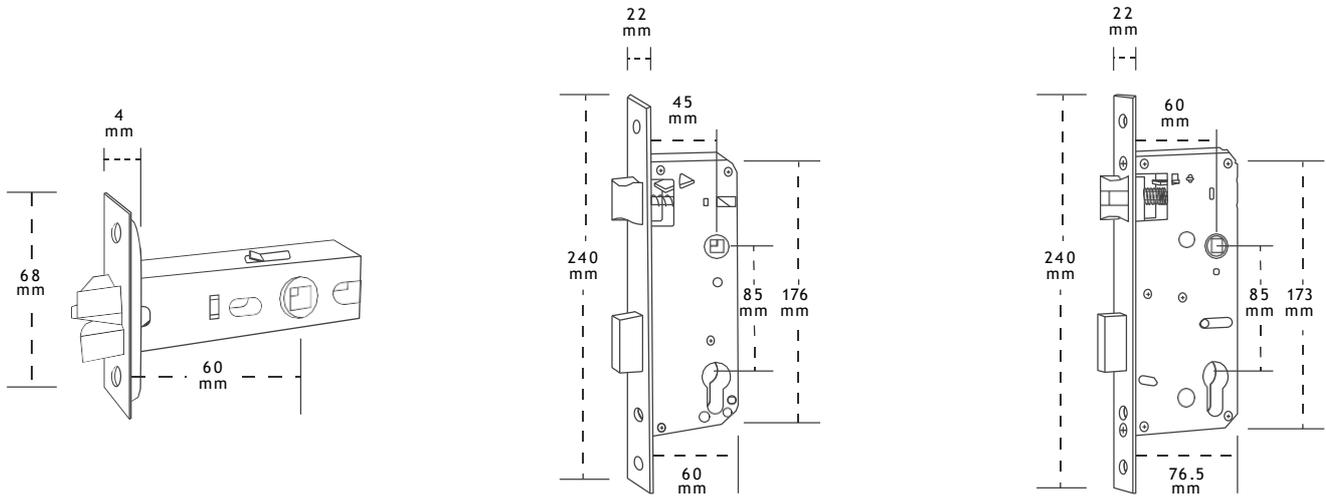


60/70	45 x 85	60 x 85
Portas de Madeira e Metal	Portas de Madeira e Metal	Portas de Madeira

## Inverter o Trinco

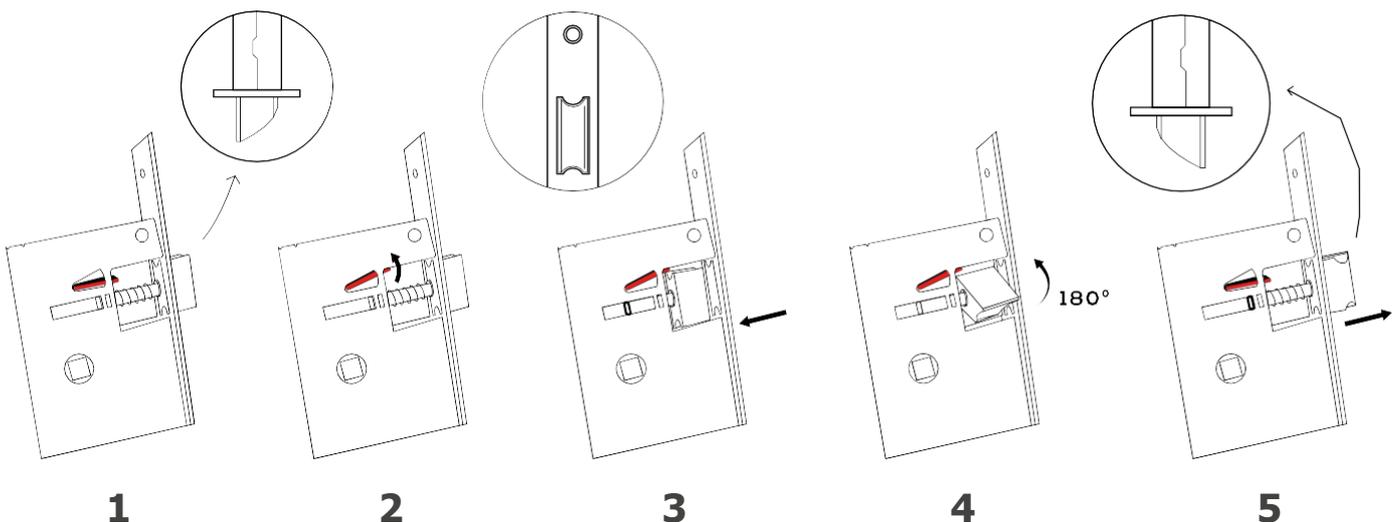


## Perfuração

Para fazer os furos adequados à fechadura, por favor utilizar a folha do diagrama de perfuração incluída na caixa.

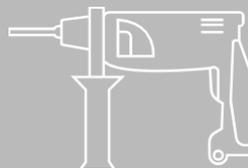

**x1**

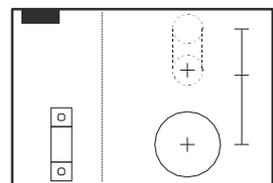


# ANTES DE INSTALAR

# Virar Puxador


A seta do eixo quadrado  deverá estar virada para o lado oposto ao do puxador, caso contrário a fechadura não abrirá electronicamente.

**ATENÇÃO:** O puxador contém ligações eléctricas ao corpo da fechadura. Rodar apenas 90° (da posição vertical para horizontal) para o lado pretendido ou irá danificar componentes.


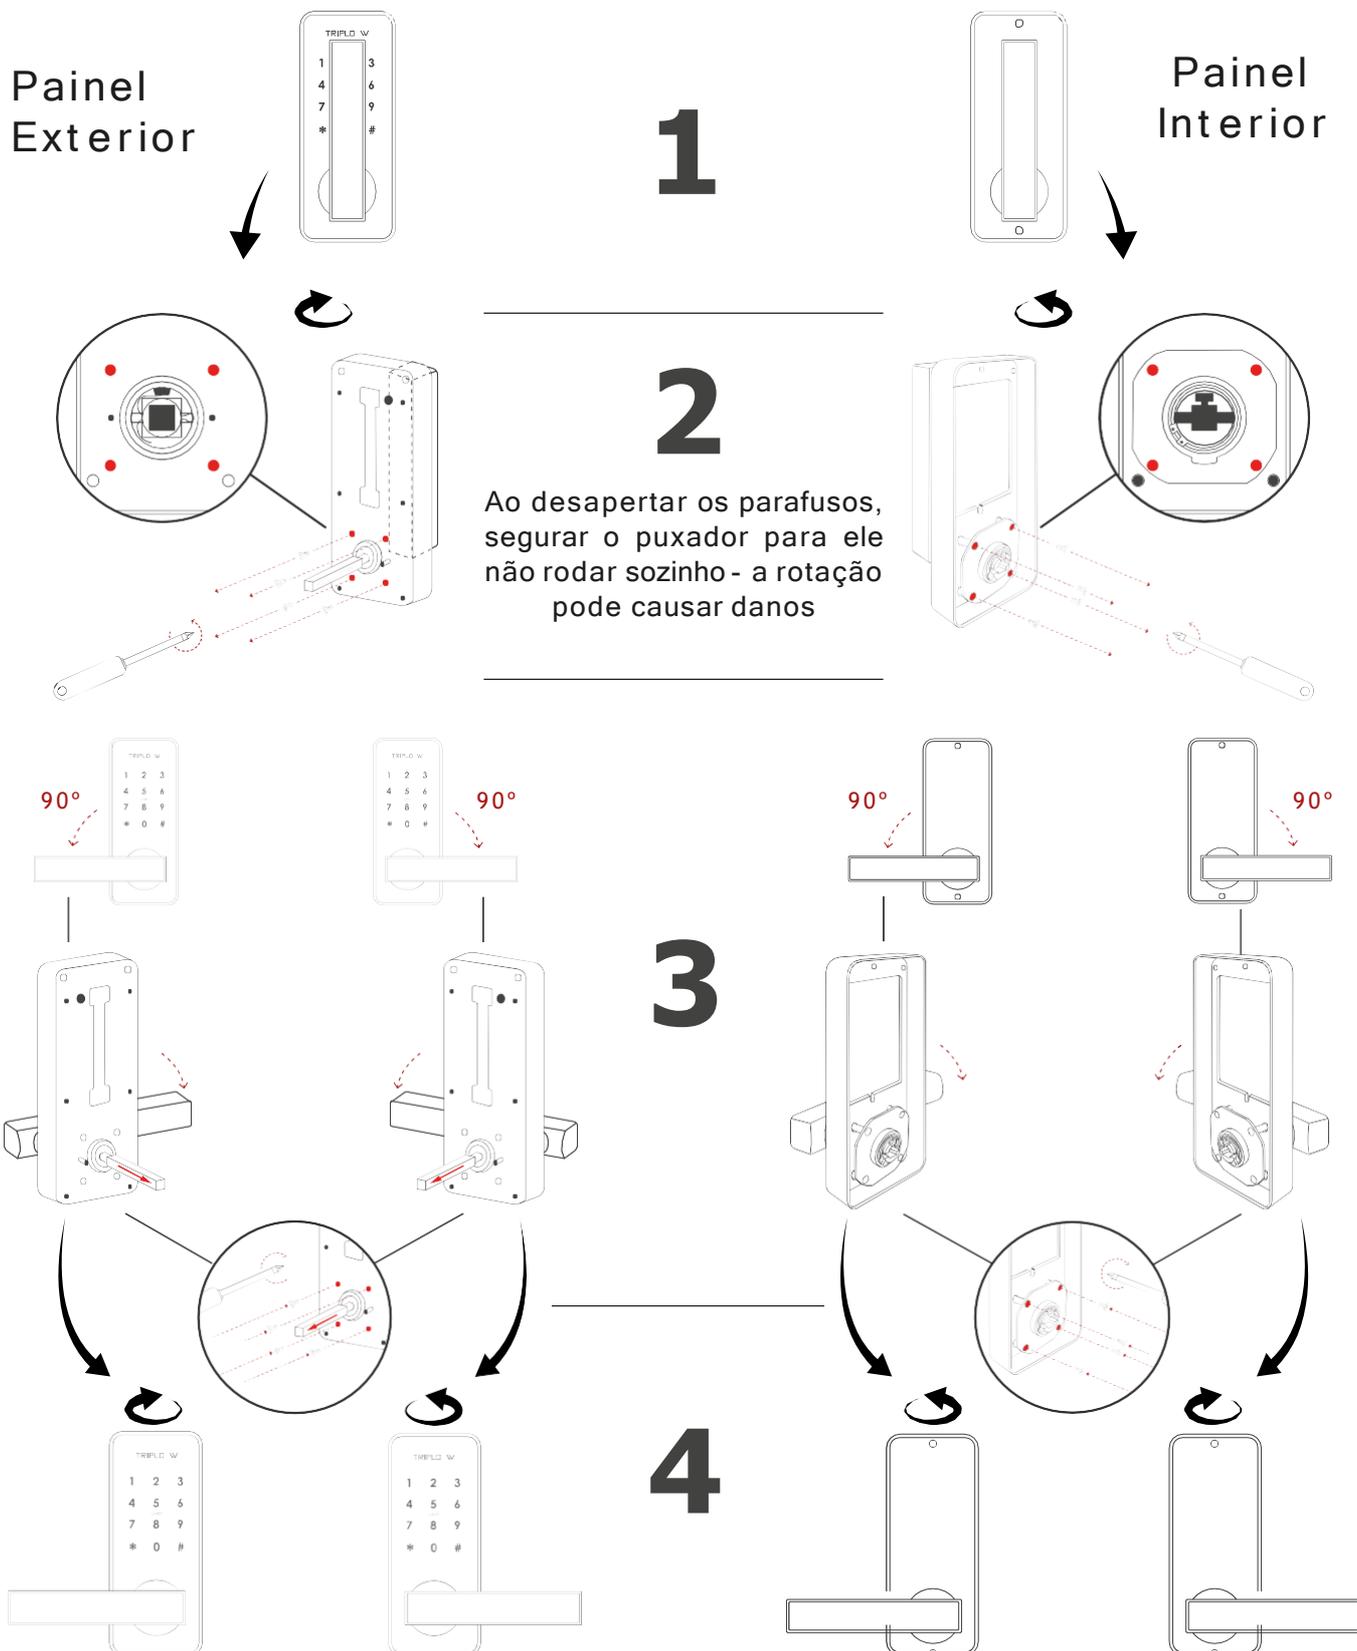


# Instalação da Fechadura


**1**

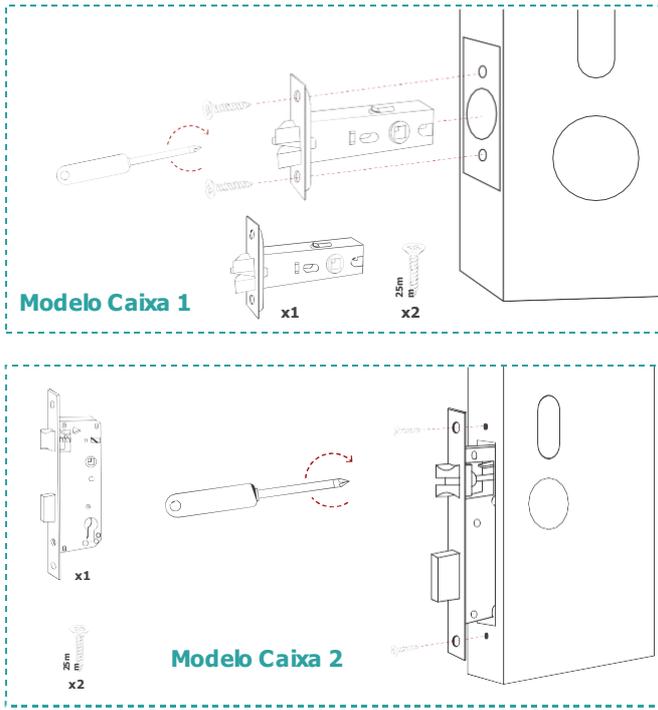


**2**

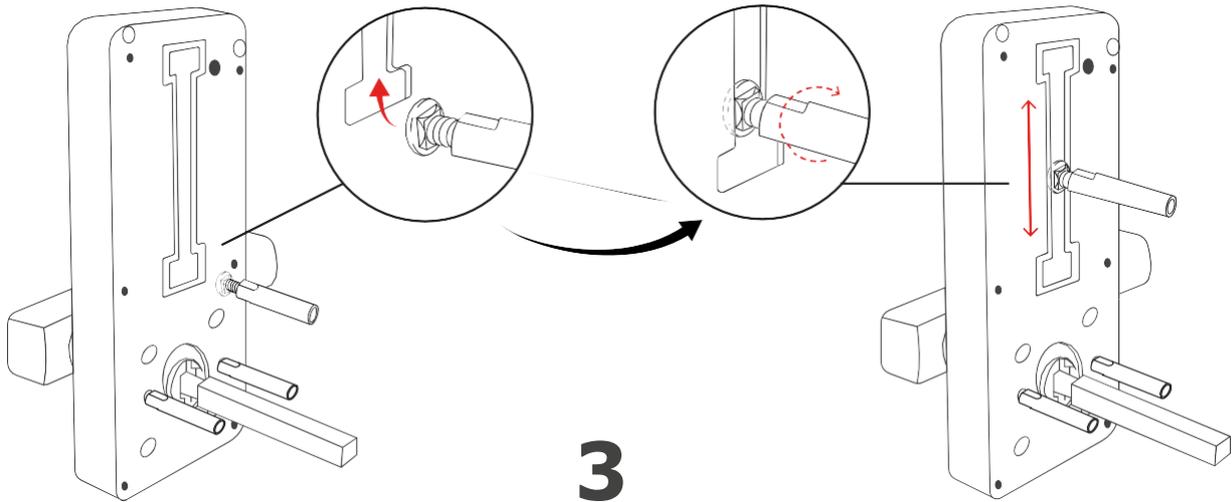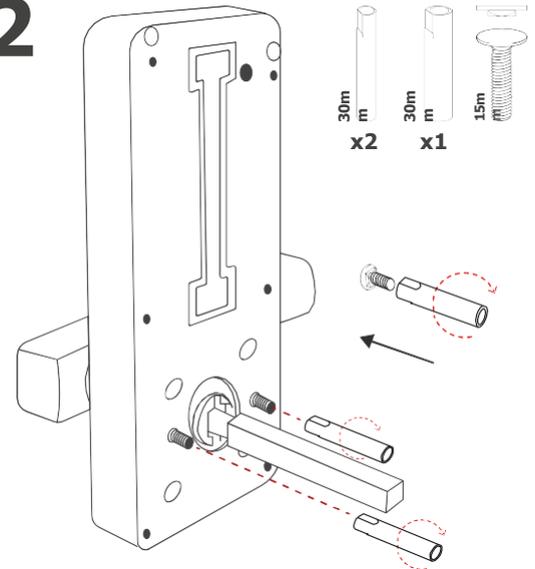

**4**

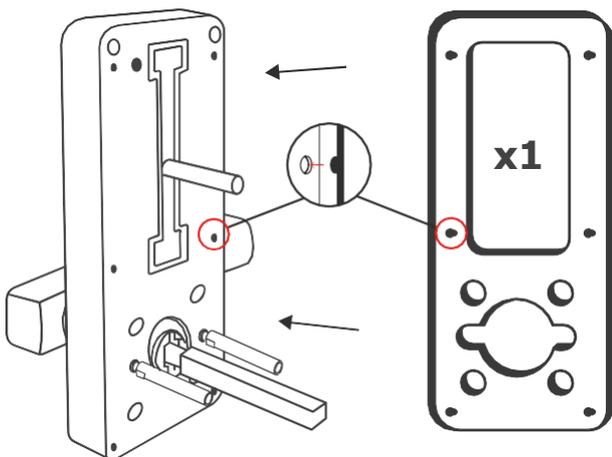


**5**

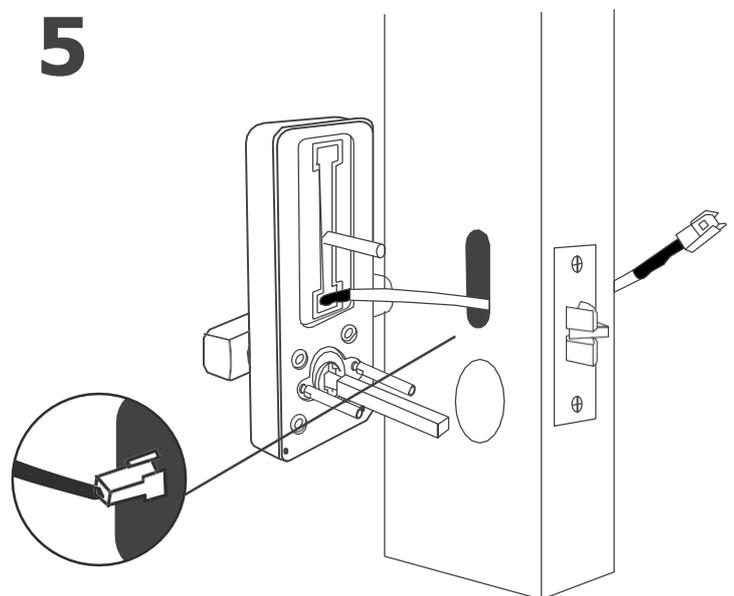


# Instalação da Fechadura

6

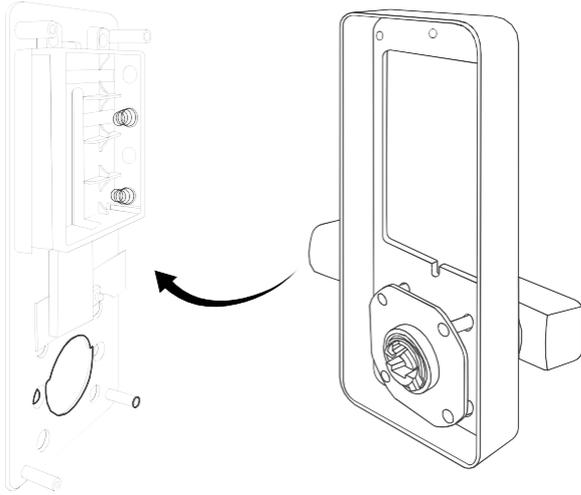


x1


7

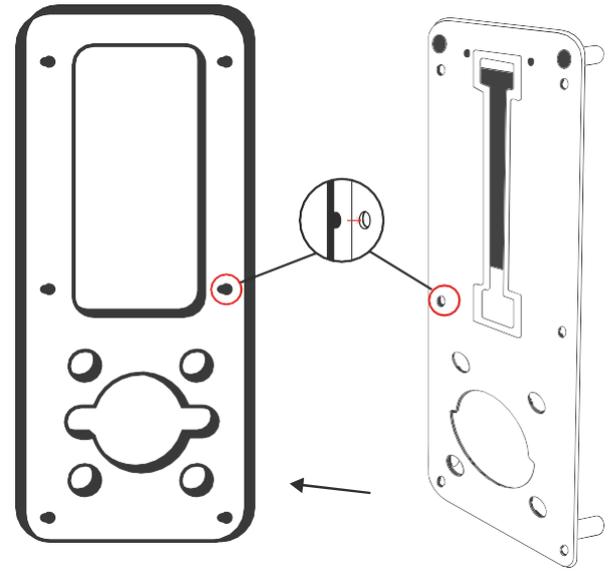


8

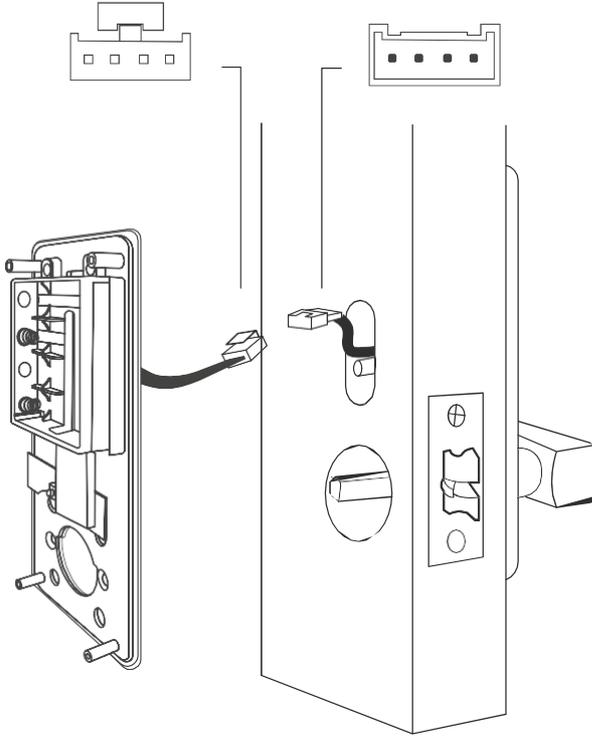

9

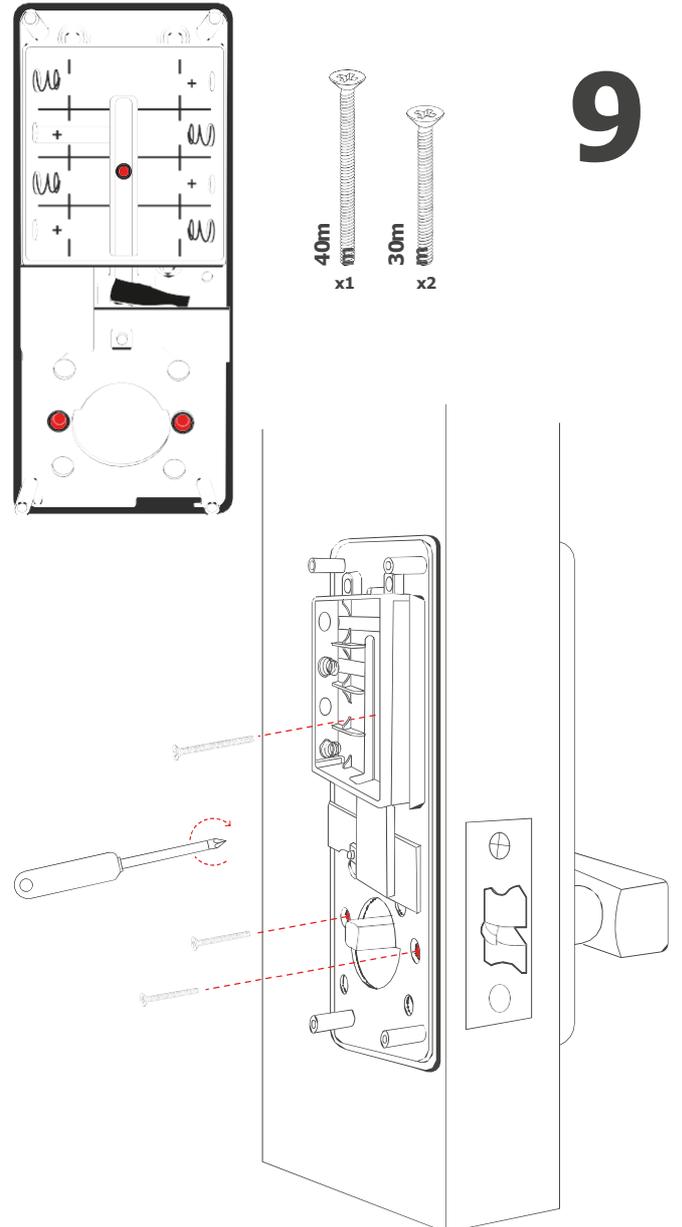


10

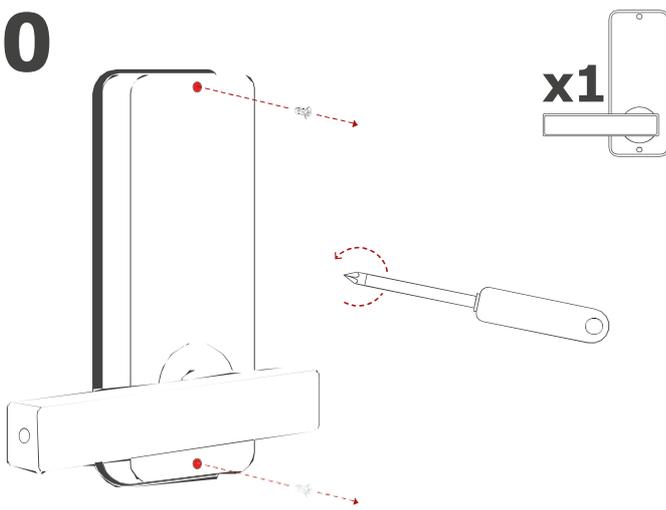


# Instalação da Fechadura

## 11

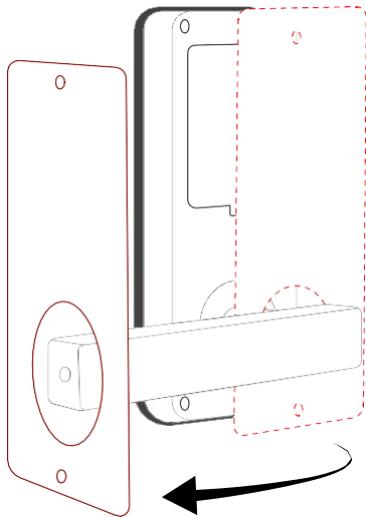

## 12

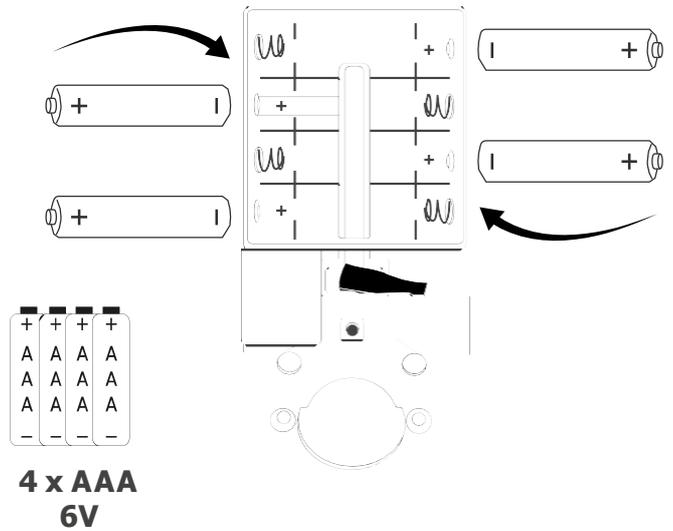

### RESET DA FECHADURA



**ANTES** de fechar o compartimento das pilhas e com a fechadura ligada deverá ser feito o **RESET** manual da mesma.

Para tal, basta **pressionar** o botão de **RESET** continuamente durante **5 segundos**, até a fechadura emitir um som. De seguida, digitar "000#" no teclado do painel exterior. O processo de reset está finalizado e a fechadura está pronta a ser emparelhada.

Caso a fechadura se desligue (ex - pilhas mal colocadas saem do lugar, o processo terá que ser repetido).




Botão de Reset

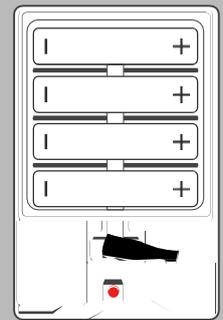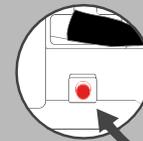


## 13

5mm  
x4

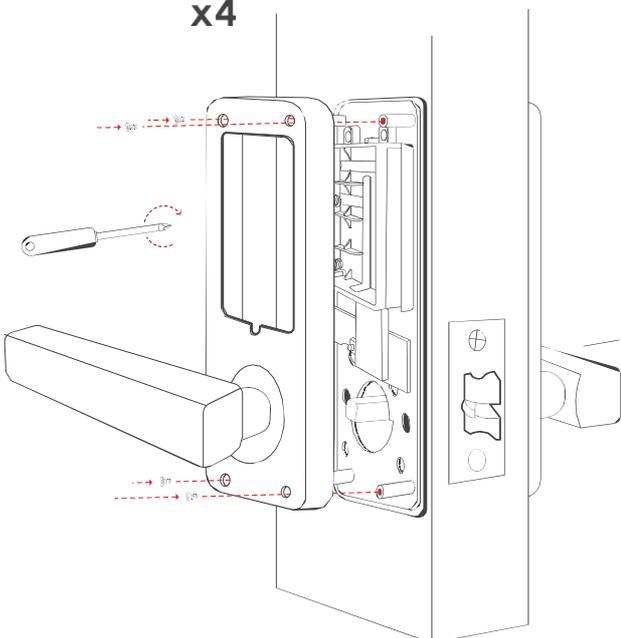

## 14

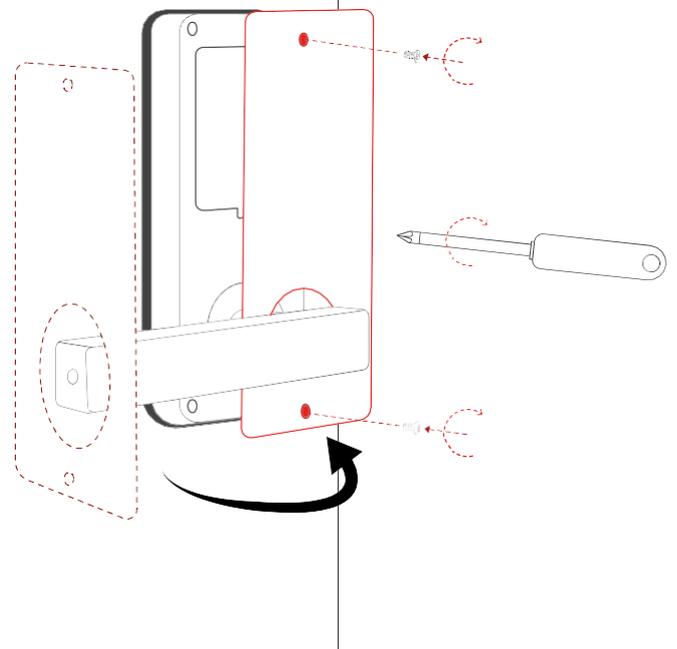

# Programação da Aplicação TT Lock

A instalação da fechadura está completa!

Para emparelhar e configurar a sua fechadura, por favor utilize o código QR ou a hiperligação para aceder ao manual da TTLock.



<https://triplow.pt/TTLOCK>

