



TRIPLO W
Criamos Segurança!

Guia de Instalação
Manual do Utilizador

TW3775

Fechadura Mecânica de código





ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

www.triplow.pt

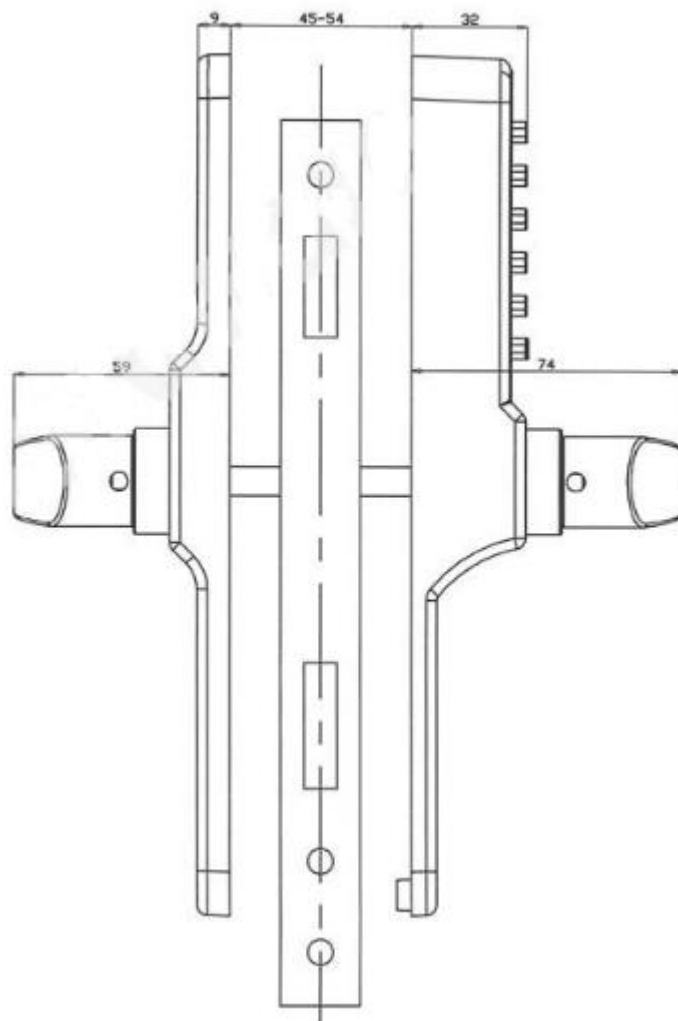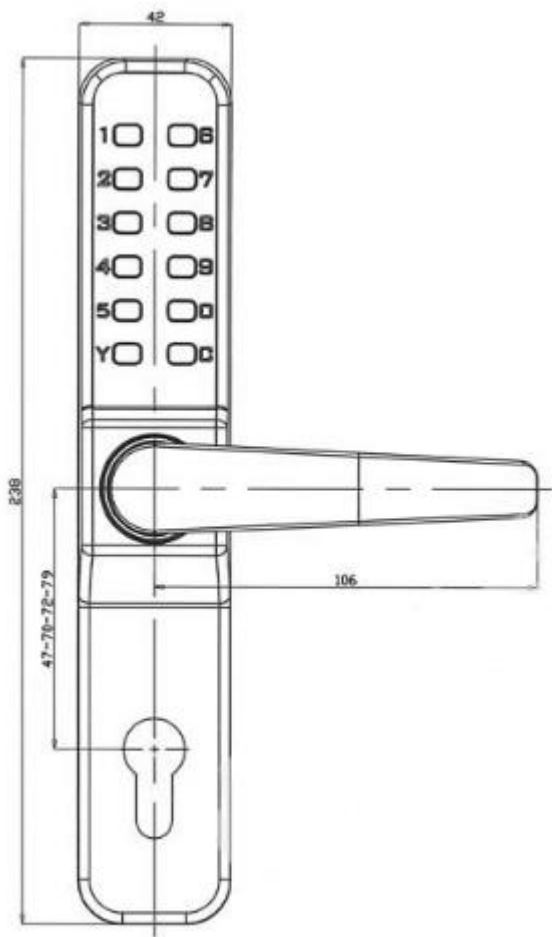

Especificações Técnicas

MODELO

PAINÉIS (INTERIOR E EXTERIOR) (mm)

TIPOS DE ABERTURA

CORES DISPONÍVEIS

TIPOS DE PORTA

TW3775

239 x 42 mm


Código, Chave Mecânica

Prata


Madeira / Metal

Alterar Código

Sem código

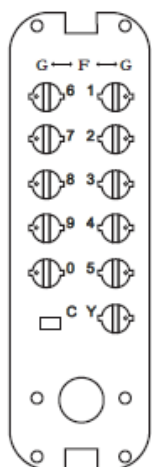

Todos os números fazem parte do código

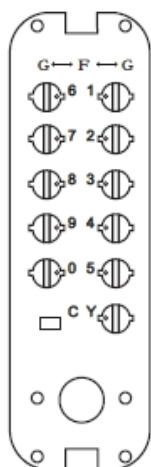


Para alterar o código tem de desinstalar a fechadura da porta. No interior do painel frontal encontra as cavilhas dos botões numéricos. Para tornar um botão parte do código, deve virar o ponto da cavilha para o lado interior (letra F, como identificado na imagem ao lado). Se não quiser que um botão faça parte do código, o ponto da cavilha do número correspondente deve estar virado para fora (letra G).

Teste o código antes de instalar a fechadura. Deve pressionar o botão "C" antes de inserir o código.

Instalação da Quadra

- 1、 Escolha o tamanho correcto de quadra de acordo com a espessura da porta.
- 2、 Desaperte os 3 parafusos existentes no orifício de entrada da quadra
- 3、 Passe a quadra pelo buraco da chapa que desapertou e pelo cilindro da quadra, coloque o cilindro pequeno que acompanha a quadra dentro do buraco da quadra e volte a aparafusar a chapa.

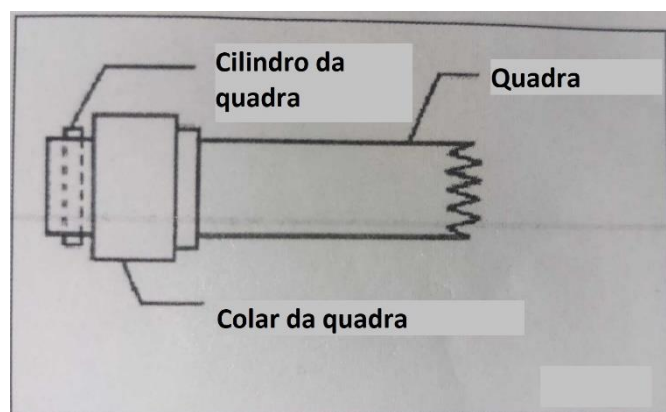

Use a chave sextavada para desapertar ligeiramente o parafuso que encontra no puxador.


Gire o puxador para o lado correcto e volte a apertar o parafuso.

O mesmo método é aplicado no painel frontal e traseiro da fechadura.




Abertura da Porta - direcção

Porta com Abertura para a Direita

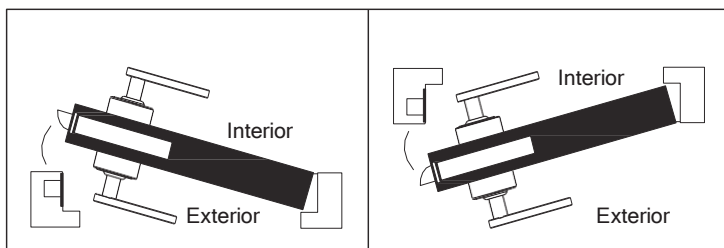

Porta com Abertura para a Esquerda

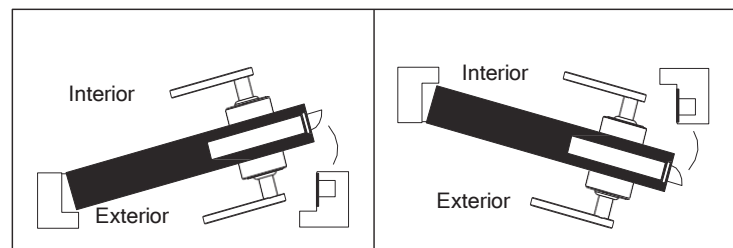

Portas de mão direita:

Na parte interior do painel frontal gire a quadra no sentido dos ponteiros do relógio

Portas de mão esquerda:

Na parte interior do painel frontal gire a quadra no sentido contrário aos ponteiros do relógio

