




Triplo W

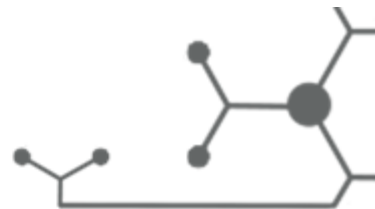

Instrucciones de montaje

Notas:

Antes de instalar la cerradura, verifique su correcto funcionamiento. Introduzca el código siguiendo las instrucciones a continuación. Presione el código seleccionado y la manija solo girará una vez en cualquier dirección. Desde el interior, debe girar libremente, cerrando y abriendo el pestillo de seguridad. Desde el exterior, se debe usar el código para abrir la cerradura. La cerradura incluye un pestillo que sobresale 20 mm hacia un lado. Para invertir el sentido de cierre del pestillo, afloje los cuatro tornillos de la placa interior, invierta el sentido del pestillo y vuelva a apretar la placa de fijación.

1. Cambiar el código de apertura

Retire los 4 tornillos de fijación de la tapa (pintados de rojo).


Tenga cuidado durante esta operación y mantenga la cerradura sobre una superficie plana ya que hay muchos accesorios pequeños en esta área.

Ahora verá 5 teclas rojas y 8 teclas azules además de una tecla incolora (Botón C).

Para cambiar el código, mantenga pulsado el botón C del otro lado de la cerradura. Ahora puede retirar una o más llaves rojas y azules con las pinzas incluidas.

Nunca retire la llave asociada al botón C. Solo sirve para desbloquear las llaves restantes, lo que permite manipularlas.

Observe la forma diferente de las llaves antes de volver a colocarlas en su nueva ubicación. Además de la forma diferente, deben colocarse en la ranura en una posición específica, como se muestra en la figura. Después de insertar las llaves, anote su nueva posición en un lugar seguro y vuelva a colocar la tapa con los cuatro tornillos. Además de las llaves de la cerradura, se incluyen más en la bolsa de accesorios, lo que le permite aumentar el número de llaves combinadas a seis o siete, o reducirlo a cuatro.

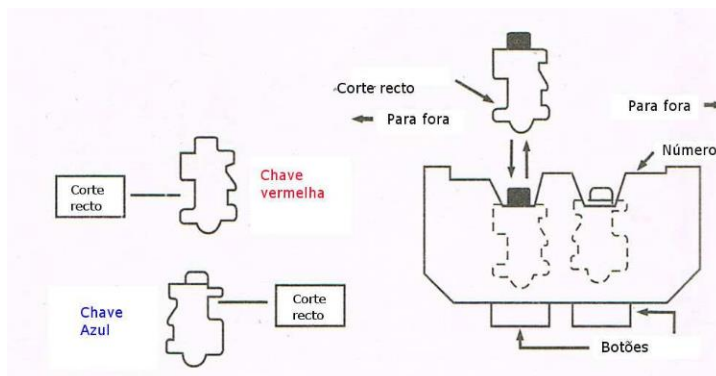


2. Definición de mano de puerta

En la parte trasera de la cerradura hay una tapa redonda con dos tornillos. Retíralos.

Encontrarás el mecanismo giratorio con un pasador (punto azul en la figura) que determina el sentido de giro de la manivela.

Si es necesario retíralo con ayuda de unas pinzas y colócalo en el orificio opuesto.

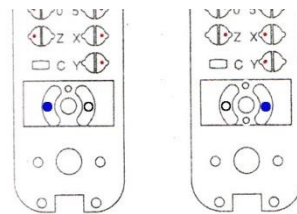

3 Instalación de la cerradura

Inserte el eje (barra rectangular provista) en el orificio del pestillo.

El eje debe cortarse para que se ajuste al grosor de la puerta, que puede ser de entre 35 mm y 65 mm. Corte los tornillos incluidos para que se ajusten al grosor de la puerta. Tenga en cuenta que el tornillo inferior es más largo que el superior.

Sujete la cerradura y el escudo interior con los sellos en su lugar, coloque los dos cuerpos en el eje ya instalado y fije el conjunto con los tornillos. Antes del apriete final, asegúrese de que la cerradura esté en posición vertical y de que el mecanismo funcione libremente.


No cierre la puerta hasta que haya verificado que el código funciona correctamente y que puede abrirla después de cerrarla. No apriete demasiado los tornillos, ya que esto podría atascar los elementos deslizantes. Coloque el espejo en el marco de la puerta de manera que quede alineado con el pestillo.

4. Reparación del espejo de seguridad

Coloque el espejo elegido contra el marco de la puerta, alineado con la lengüeta de la cerradura, y marque los agujeros.

Taladre o corte un hueco para el espejo y ajústelo con un tornillo.

Compruebe que el espejo esté en la posición correcta y apriete el segundo tornillo.

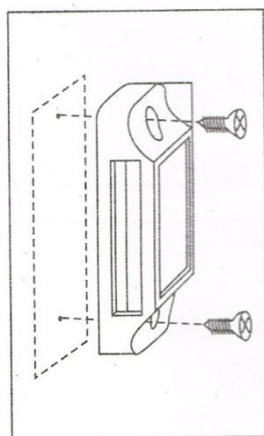

Espelho à face

