



Instrucciones de montaje

Notas:

Este modelo está equipado con una pestaña en el interior que permite que la cerradura permanezca permanentemente abierta (paso libre).


Antes de instalar la cerradura, asegúrese de que funcione correctamente. La cerradura viene con una tarjeta con un código que le asignamos aleatoriamente. Pruebe la cerradura.

1. Instalación

Pegue con cinta adhesiva la plantilla proporcionada a la puerta.

Marque y perforo todos los agujeros con una broca de 10 mm.


Utilice un cincel o una lima para limpiar la línea horizontal abierta con los 4 agujeros.

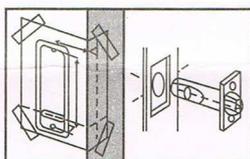


Marque el centro del pestillo en la parte superior de la puerta. Perfore un orificio de 25 mm y 85 mm de profundidad. Inserte el pestillo en el orificio y trace el rectángulo del espejo con un lápiz.

Retire el pestillo y avellane el rectángulo cortando 3 mm de profundidad para que la placa del pestillo quede al ras de la puerta.

Asegure el pestillo con los tornillos para madera proporcionados.

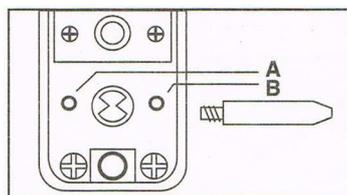

Atornille el pasador de fijación del pestillo. El perno debe apretarse en el orificio A si el puerto está a la derecha y en el agujero B si esta a la izquierda.

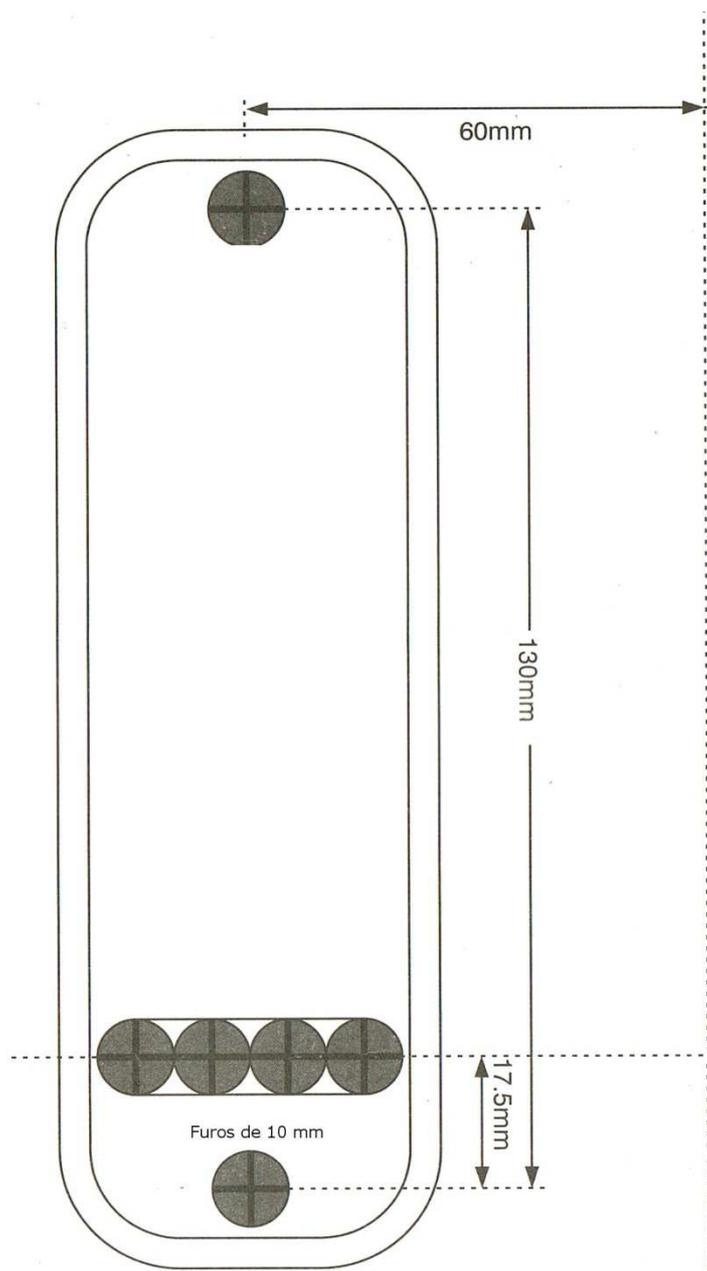

Inserte el eje (barra rectangular incluida) en el orificio del pestillo. El eje debe cortarse al grosor de la puerta.

Corte los tornillos provistos al grosor de la puerta.


Sujete la cerradura y el espejo interior con las juntas colocadas y coloque los dos cuerpos en el eje ya colocado y asegure el conjunto con los tornillos.

Antes del apriete definitivo, comprobar que la cerradura esté en posición vertical y que el mecanismo funcione libremente.

No cierre la puerta hasta que haya verificado que el código funciona correctamente y que puede abrirla después de cerrarla.

No apriete demasiado los tornillos, ya que esto podría atascar los elementos deslizantes. Coloque el espejo en el marco de la puerta de manera que quede alineado con el pestillo.

Marcar el contorno y avellanar 1 mm.

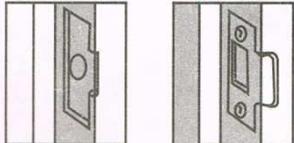

Perfore o corte un hueco para el pestillo y fije el espejo con un tornillo. Compruebe que el espejo esté en la posición correcta y apriete el segundo tornillo. Tenga en cuenta que el pestillo consta de dos partes: una es un bisel. (cerradura) y otro con forma cilíndrica (freno)

La cerradura evita que alguien con malas intenciones abra la cerradura utilizando una tarjeta de plástico u otra herramienta flexible.

Para cambiar la dirección en la que girará la manija interior, simplemente afloje el tornillo azul apretado dentro de la placa interior de la cerradura y vuelva a apretarlo en el otro orificio libre.

2. Cómo cambiar el código

Retire la cerradura de la puerta.

Retire los cuatro tornillos rojos que sujetan la tapa. Tenga cuidado durante esta operación y mantenga la cerradura sobre una superficie plana, ya que hay muchos accesorios pequeños en esta zona.

Ahora verás 5 teclas rojas y 8 teclas azules además de una tecla incolora (Botón C).

Para cambiar el código, mantenga pulsado el botón C del otro lado de la cerradura. Ahora puede retirar una o más llaves rojas y azules con las pinzas incluidas.

Nunca retire la llave asociada al botón C. Solo sirve para desbloquear las demás llaves, permitiéndoles operarlas. Observe la forma diferente de las llaves antes de volver a colocarlas en su nueva ubicación. Además de la forma diferente, deben insertarse en la ranura en una posición específica, como se muestra en la figura.

Después de instalar las llaves, anote su nueva ubicación en un lugar seguro y vuelva a colocar la tapa con los cuatro tornillos. Además de las llaves de la cerradura, se incluyen más en la bolsa de accesorios, lo que le permite aumentar el número de llaves combinadas a seis o siete, o reducirlas a cuatro.

