



TRIPLO W
Criamos Segurança!

Guía de instalación
Manual del usuario

TW06

Cerrar

Electrónica Tubular impreso
Digital y APP



TTLOCK APP



ATENCIÓN:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

www.triplow.pt

MODELO	TW06
TIPOS DE APERTURA	APP, Código, Tarjeta de Proximidad Huella dactilar, llave mecánica (LLAMADA DE SOCORRO)
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	- 25° +70°
BATERÍAS/VOLTAJE	4 pilas AA de 1,5 V(no incluido)
ALARMA DE BAJO VOLTAJE (V)	Menos de 4,8 V
Espesor de la puerta	35 mm-65 mm

Restablecimiento de fábrica


La cerradura funciona como dispositivo independiente, controlado por un teclado, o mediante conexión Bluetooth: si está configurado para funcionar de forma independiente, el Bluetooth estará desactivado; si está configurado para funcionar mediante Bluetooth (APP), no podrá usar las funciones del teclado. Restablezca la configuración de fábrica y seleccione el modo de funcionamiento deseado.

A. Modo autónomo/independiente: gire la perilla a

A la izquierda, presione el botón de bloqueo de seguridad durante 10 segundos. La cerradura mostrará el mensaje "Ingrese la contraseña de inicialización"; ingrese el código 000#. Si la operación es exitosa, la cerradura mostrará el mensaje "Eliminación del administrador exitosa". Esto significa que se han eliminado todas las huellas dactilares, códigos y tarjetas.

B. Modo Bluetooth (APP), el reinicio se realiza desinstalando el bloqueo de la APP (consulte el manual de la APP TTLock)

Botón de bloqueo de seguridad

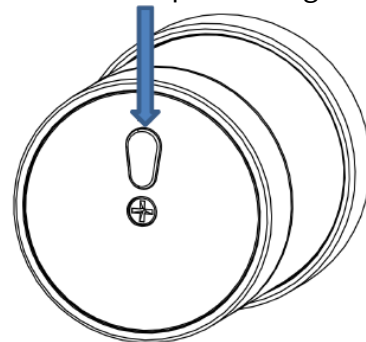

Modo de bloqueo de seguridad

A. Habilitar el modo de bloqueo de seguridad:

Presione el botón de bloqueo de seguridad hasta que la cerradura emita el mensaje "Bloqueo seguro activado" (aproximadamente 3 segundos). En este modo, la cerradura solo se puede abrir desde el interior, desde el exterior con el código de administrador (en modo autónomo) o mediante la aplicación (en modo Bluetooth). Esta función garantiza que nadie pueda abrir la puerta desde el exterior con huella dactilar, código, tarjeta o aplicación.

B. Deshabilitar el modo de bloqueo de seguridad:

Presione el botón de bloqueo de seguridad una vez, el bloqueo emitirá "El bloqueo de seguridad está desactivado".

1.Cambiar el código de administrador:

El código de administrador de fábrica es: 123456

Para cambiarlo:

Ingresar: *12#código antiguo#código nuevo#código nuevo

En este proceso, después de escribir *12# la cerradura emite “por favor ingrese la contraseña original” .

Si el código fuente es incorrecto, la cerradura emite “Código de acceso incorrecto” , si es correcto, la cerradura emite “Ingrese un nuevo código de acceso” , después de ingresar el nuevo código una vez, emite “Ingrese nuevamente” y vuelve a ingresar el nuevo código.

Si la operación es exitosa la cerradura emite “Operación exitosa” .

2.Cambiar el código de usuario:

Ingresar: *10#código antiguo#código nuevo#código nuevo#

En este proceso, después de escribir *10#, la cerradura emite “por favor ingrese la contraseña original” .

Si el código fuente es incorrecto, la cerradura emite “Código de acceso incorrecto” , si es correcto, la cerradura emite “Ingrese un nuevo código de acceso” , después de ingresar el nuevo código una vez, emite “Ingrese nuevamente” y vuelve a ingresar el nuevo código.

Si la operación es exitosa la cerradura emite “Operación exitosa” .

3.Agregar usuarios:

Ingrese *85#, el bloqueo emite "Por favor ingrese la contraseña de administrador".

Ingrese la contraseña de administrador seguida de #, luego de que la verificación sea exitosa, el bloqueo emitirá "Ingrese la huella digital o la contraseña".

4.Agregar huella digital:

Tras la verificación del administrador, presione el lector de huellas cuatro veces y la cerradura emitirá el mensaje "Por favor, vuelva a presionar" cada vez. Tras la identificación, la cerradura emitirá el mensaje "Operación exitosa".

5. Agregar código:

Una vez que la verificación del administrador sea exitosa, ingrese la contraseña seguida de #, el bloqueo emitirá "Por favor presione nuevamente" e ingrese la misma contraseña nuevamente, el bloqueo emitirá "Operación exitosa".

6.Agregar tarjeta IC:

Después de que la verificación del administrador sea exitosa, pase la tarjeta y la cerradura emitirá el mensaje "Operación exitosa".

7.Eliminar usuarios:

Eliminar todas las huellas dactilares:

Ingrese *70#, el bloqueo emite “Por favor ingrese la contraseña del administrador” , ingrese la contraseña del administrador seguida de #, el bloqueo emite “Operación exitosa” .

Eliminar todos los códigos:

Ingrese *71#. El candado mostrará "Ingrese la contraseña del administrador". Ingrese la contraseña del administrador seguida de # y el candado mostrará "Operación exitosa".

Elimine todas las tarjetas IC:

Ingrese *69#. El bloqueo muestra el mensaje "Por favor, introduzca la contraseña de administrador". Ingrese la contraseña de administrador seguida de # y el bloqueo muestra el mensaje "Operación exitosa".