

Cerradura electrónica con gestión por teléfono inteligente



ATENCIÓN:

1. Guarde las llaves mecánicas en un lugar seguro separado del lugar de instalación de la cerradura para que en caso de emergencia o avería pueda abrir la puerta mecánicamente.
2. Preste atención al nivel de batería para poder reemplazarlas de manera oportuna.
3. Lea atentamente el manual antes de la instalación y consérvelo para utilizarlo en el futuro.



Triplo W




Dimensiones





Instalación

Diagrama de instalación

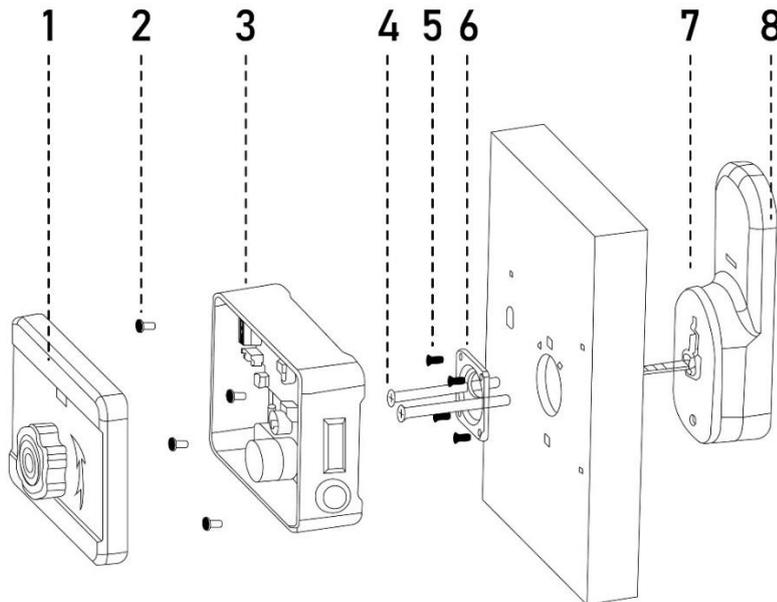

Subtítulo

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Tapa de cerradura interior | 5. Tornillos que fijan el panel interior |
| 2. Tornillos que fijan la cerradura interior | 6. Cilindro que fija el panel interior y el panel exterior |
| 3. Cerradura interior | 7. Cilindro mecánico |
| 4. Tornillos de fijación del retrovisor exterior y del cilindro mecánico | 8. Panel exterior |

Instalación de una cerradura en la puerta


1. Retire la tapa de la cerradura (1) utilizando sus tornillos laterales;
2. Atornille el panel de fijación (6);
3. Abra la cubierta plástica del panel exterior e inserte el cilindro mecánico a través del frente del panel hasta que encaje;
4. Coloque la cubierta de goma en la parte posterior del panel exterior;
5. Introduzca el cable en el interior y fije el panel exterior con los tornillos de fijación (4). La cuchilla del cilindro se puede cortar al tamaño adecuado. Debe tener el mismo grosor que la puerta y encajar en la carcasa mecánica para que pueda abrirse con el cilindro.
6. Conecte el cable y fije la cerradura interior con los tornillos 2;
7. Inserte las pilas y atornille la tapa (1);
8. Pruebe la perilla interior y la llave mecánica desde el exterior.



Triplo W



Instalación del espejo retrovisor interior

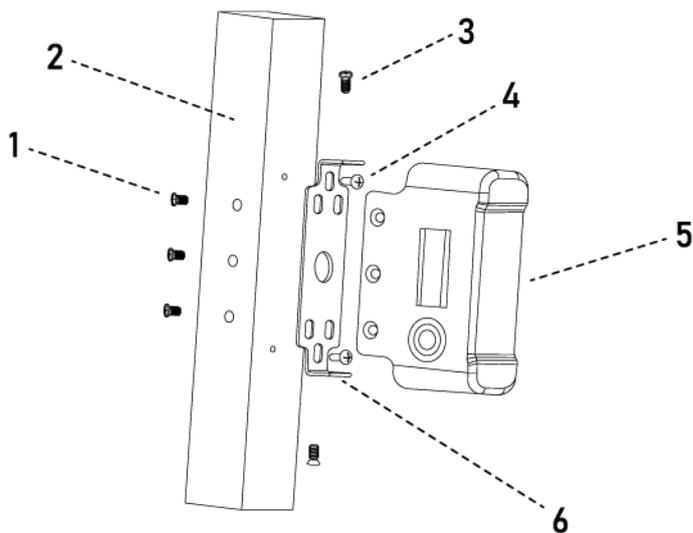

1. Fije la placa de fijación (6);
2. Coloque la contraplaca (5) y atorníllela a la placa de fijación;
3. Si es necesario, instale los tornillos 1 para asegurar mejor la contraplaca.

ATENCIÓN:

1. Medición del tamaño correcto para cortar los álabes del cilindro
2. Pruebe correctamente antes de cerrar la puerta.



Triplo W



Especificaciones técnicas

Modelos	TW-R5
Material	aleación de aluminio
Tamaño del espejo exterior	156*59*35 mm
Tamaño del espejo interior	133*100*43 mm
Peso	2,5 kg
Tipos de apertura	Bluetooth Código Tarjeta de proximidad Llave mecánica Huella dactilar
Color	Retrovisor exterior - Negro Cerradura interior - Plata
Tipos de puertas	Puerta de aluminio/PVC Puerta de madera/metal
Voltaje/Baterías	6 V/4 pilas AA
Espesor de la puerta	38-70 mm
Capacidad de datos	150 códigos 200 tarjetas

Aplicación para teléfonos inteligentes

Descargue la aplicación TTLOCK

Descarga la aplicación desde Play Store/App Store en tu smartphone - Android o iOS (Puedes usar el código QR

A continuación para ser dirigido a la aplicación)



Crear una cuenta en la aplicación



The screenshot shows the registration process in the TTLOCK app. Step 1: The 'Registo' button is highlighted in the top navigation bar. Step 2: The 'Telefone' radio button is selected under the registration mode options. Step 3: The 'Obter Código' button is highlighted in the verification code section.


1. Prensa **Registro** para crear una cuenta.
2. Seleccione el modo de registro mediante **teléfono**.
3. Seleccione el país de su operador de comunicaciones y luego de completar los datos haga clic en **Obtener código** Recibirás un SMS con el código de validación.
4. Luego de ingresar el código recibido, haga clic en **Registro**.



Triplo W



Primer inicio de sesión

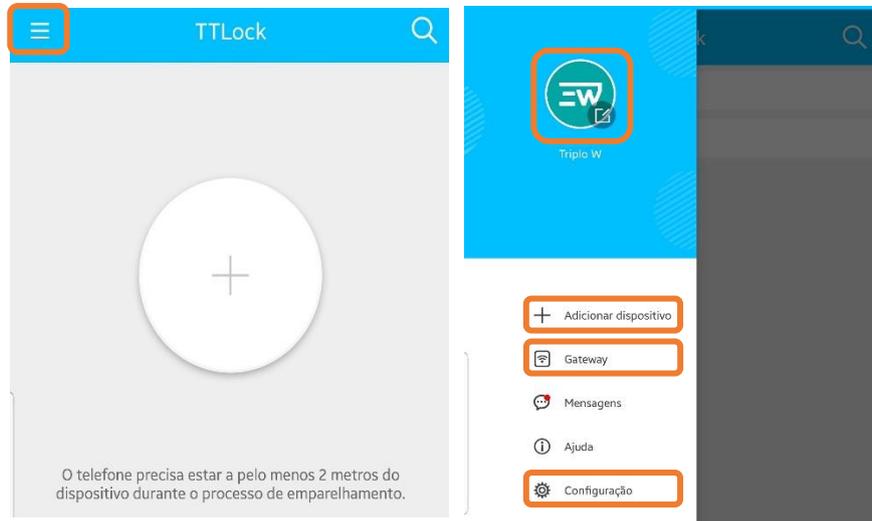

En la esquina superior izquierda del icono del perfil creado, aparecen las siguientes opciones:

1. **Gestión de perfiles**—foto de perfil, cambio de credenciales de acceso o nombre, etc.
2. **Agregar dispositivo**—añadir un nuevo control de acceso;
3. **Puerta**—Agregar y administrar dispositivos TW-GATE
4. **Ajustes**—Configuración de aplicaciones y transferencia de equipos a otras cuentas;

Agregar dispositivo



- 1 Seguir adelante **Agregar dispositivo** “ + ”
- 2 Seleccionar **Bloqueo/Teclado**
- 3 Active el dispositivo (se encenderá la luz del teclado) o mantenga presionado el botón RESET hasta que emita un pitido seguido de dos pitidos. Presione **Seguiente**.
- 4 Luego, la aplicación buscará el control de acceso a través de Bluetooth.
 - 1.El nombre y el símbolo aparecerán en la aplicación móvil.+(si la señal +no aparece, es necesario realizar la operación de RESET);
 - 2.Presione el símbolo +para finalizar la sincronización inicial;
- 5 Asigne un nombre al control de acceso agregado y presione **DE ACUERDO**;



Atención:

Después de agregar el bloqueo a su cuenta, es prioritario cambiar el código de administrador a uno conocido por el administrador.


Este procedimiento debe realizarse en caso de cualquier problema con el equipo para poder realizar un reset.



Administración de dispositivos

Menú principal del dispositivo

-  1. Abertura pela aplicação;
-  2. Atribuir códigos;
-  3. Gestão dos códigos atribuídos
-  4. Registo
-  5. Definições
-  6. Adicionar utilizadores da aplicação móvel
-  7. Gerir utilizadores da aplicação móvel
-  8. Abertura Remota (apenas disponível com o dispositivo TW-GATE)

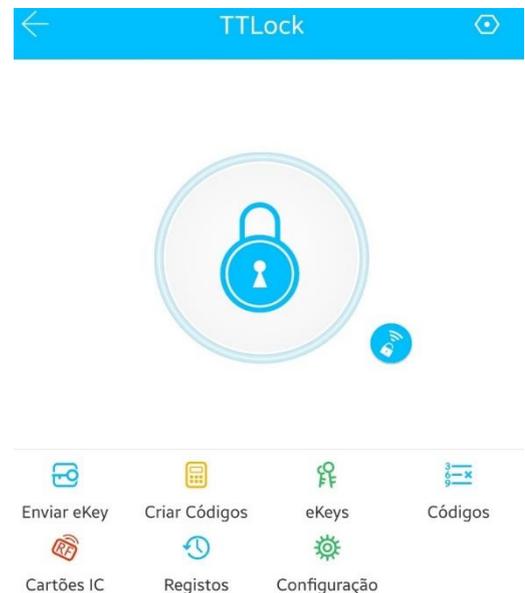



Apertura mediante aplicación/teclado

- Presione el símbolo



Nota: Función disponible solo localmente a través de Bluetooth cerca de la cerradura.

- Para abrir la puerta usando el teclado de la cerradura: **# (código de acceso) #**
- Para abrir la puerta a través de la aplicación con el dispositivo TW-GATE instalado: presione



- Seleccionar **Crear código**



- Seleccione el tipo de código que desea generar:
- **Permanente**—El código es válido por tiempo ilimitado hasta que el administrador lo elimine. Se genera un código aleatorio de 6 dígitos.



Nota: El código debe ingresarse en el dispositivo dentro de las 24 horas para que sea válido.



Triplo W



- **Una vez**–Código de un solo uso. Se desactiva tras su uso. Se genera un código aleatorio de 6 dígitos.

Nota: El código debe ingresarse en el dispositivo dentro de las 6 horas para que sea válido.

- **Programado**–Código definido por el administrador con un rango de tiempo (fecha/hora de inicio y fin). El código generado funcionará durante el tiempo especificado. Se genera un código aleatorio de 6 a 8 dígitos.

- 1- Establecer la fecha/hora de inicio
- 2- Establecer la fecha/hora de finalización
- 3- Generar el código


Nota: El código debe ingresarse en el control de acceso dentro de las 24 horas para que sea válido; Solo se puede crear un código para el mismo intervalo de tiempo; después de generar el código, solo se puede eliminar localmente o cuando finalice el intervalo de tiempo.

- **Para apagar**–Código generado que borra todos los tipos de código creados previamente. Al introducir el código **Para apagar** en el control de acceso, se eliminarán todos los códigos.


Nota: Esta opción solo debe usarse en caso de una vulneración de seguridad. Después de usar el código **Para apagar** se borran todos los códigos, incluidos los códigos **Programado**. No podrá crear nuevos códigos con el mismo intervalo de tiempo que los creados anteriormente. Solo después de un reinicio local de la cerradura.

El código debe ingresarse en el control de acceso dentro de las 24 horas para que sea válido;

Gestión de códigos asignados

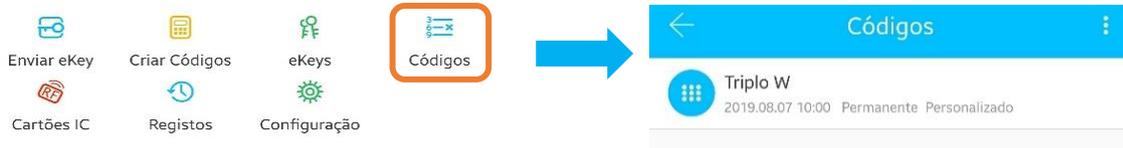

- **Códigos**–Gestión de todo tipo de códigos creados hasta la fecha. Se pueden eliminar siempre que el proceso completo se realice localmente mediante Bluetooth o con el dispositivo TW-GATE.

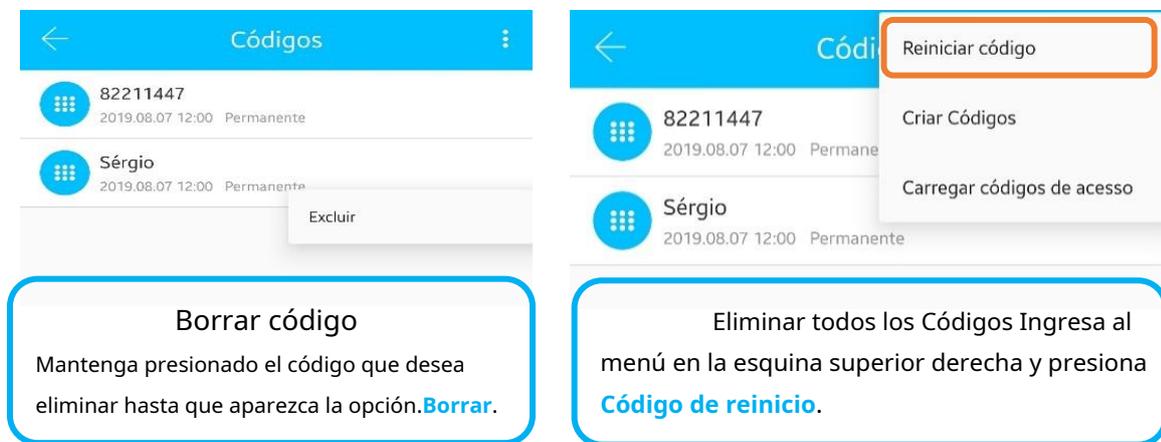

Asignar tarjeta de proximidad



- Para grabar la tarjeta de proximidad, debes estar cerca de la cerradura, activar el teclado de la cerradura y esperar la sincronización hasta que aparezca el mensaje para acercar la tarjeta al lector de la cerradura.



Agregar huellas dactilares

- Seleccionar **Huellas dactilares**




- Para grabar una huella dactilar, debes estar cerca de la cerradura y esperar la sincronización y seguir las instrucciones de la aplicación.

Gestión de huellas dactilares asignadas



- **Huella dactilar**–Gestión de las huellas digitales creadas hasta el momento. Se pueden eliminar siempre que todo el proceso se realice localmente mediante Bluetooth o con el dispositivo TW-GATE.

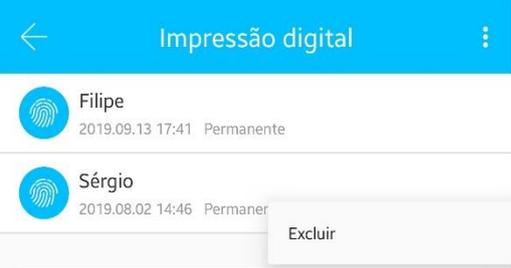

Eliminar huella digital
Mantenga presionada la huella digital que desea eliminar hasta aparece la opción **Borrar**.



Borrar todas las huellas Ingrese al menú en la esquina superior derecha y presiona **Borrar huellas dactilares**.




Registro de vacantes



Todo este proceso debe realizarse de forma local, conectado vía Bluetooth o vía WIFI con el dispositivo.
PUERTA TW.

Configuración del dispositivo

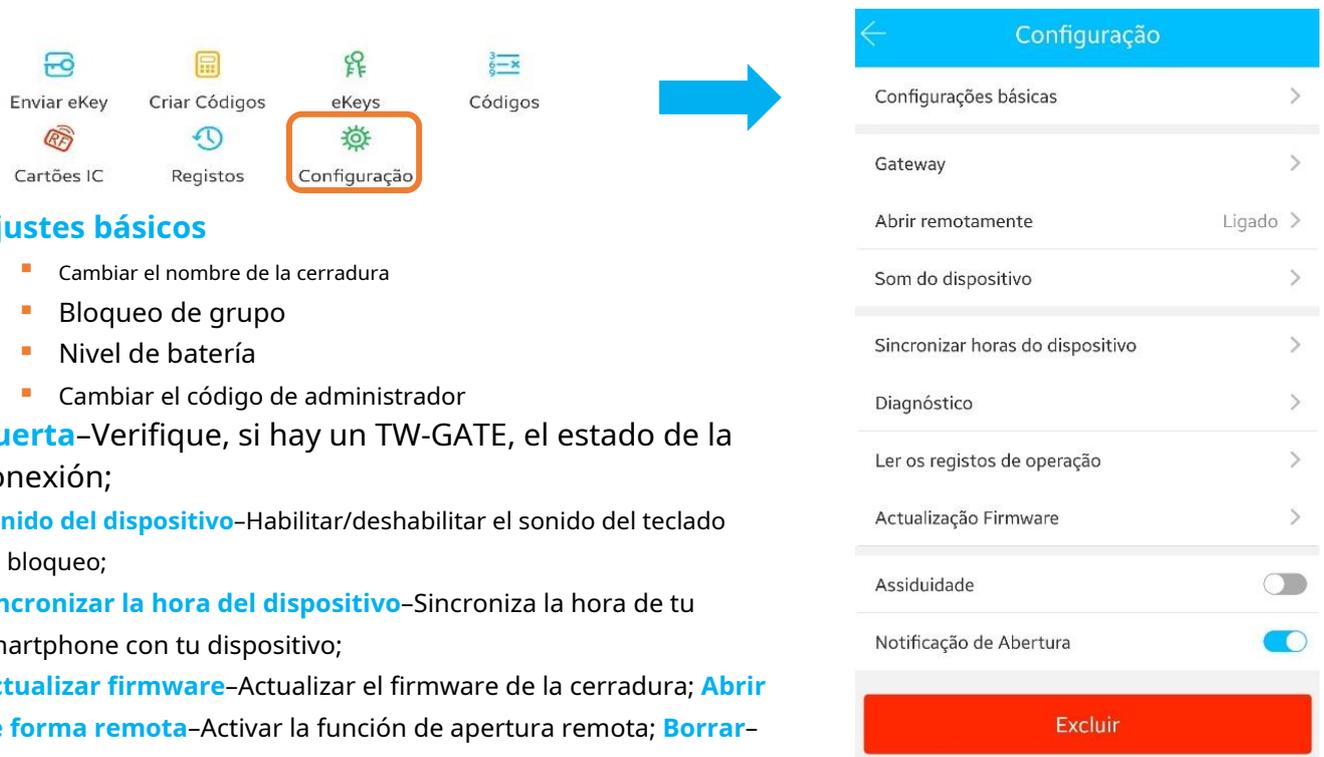

Ajustes básicos

- Cambiar el nombre de la cerradura
- Bloqueo de grupo
- Nivel de batería
- Cambiar el código de administrador

Puerta–Verifique, si hay un TW-GATE, el estado de la conexión;

Sonido del dispositivo–Habilitar/deshabilitar el sonido del teclado de bloqueo;

Sincronizar la hora del dispositivo–Sincroniza la hora de tu smartphone con tu dispositivo;

Actualizar firmware–Actualizar el firmware de la cerradura; **Abrir de forma remota**–Activar la función de apertura remota; **Borrar**–Eliminar el bloqueo de la aplicación;

Todo este proceso debe realizarse de forma local, conectado vía Bluetooth o vía WIFI con el dispositivo.



Hay dos formas de restablecer el bloqueo para agregar un nuevo administrador:

1. A través de la configuración de bloqueo en la aplicación: seleccione **BORRAR**
2. Usar el código de administrador si pierde el control de la aplicación
 - a. En el teclado ingrese: * 83 #;
 - b. El bloqueo le pedirá que ingrese el código de administrador que configuró en el aplicación cuando agregó por primera vez el bloqueo a su cuenta;
 - c. El bloqueo le pedirá que agregue un nuevo administrador.

Tenga en cuenta que el bloqueo solo reemplaza al antiguo administrador después del punto C. Si no agrega

Al finalizar el proceso, continuarás con el antiguo administrador.



Triplo W



Agregar puerta de enlace (opcional)

Significado da Luz do gateway



Ligando o gateway à alimentação

- Luz intermitentes azul - vermelho, gateway preparado para emparelhar
- Luz azul - Ligado à rede
- Luz vermelha - falha na ligação à rede

Emparelhar gateway com a APP

- 1 Entrar na APP
- 2 Pressionar "☰"
- 3 Seleccionar "GATEWAY"
- 4 Seleccionar "G2"
- 5 Ligar à alimentação o Gateway
- 6 Pressionar "+"
- 7 Menu configuração da rede WIFI
- 8 Preencher os dados para conexão à rede de Internet WIFI
- 9 Após adicionado com sucesso a aplicação vai procurar automaticamente dispositivos ao alcance do gateway

⚠ Atenção: Se o tempo for excedido desligar o gateway da alimentação e voltar a ligar



Triplo W



Garantizar

Nombre del cliente: _____

Contacto con el cliente: _____

Fecha de compra: _____

Producto: _____

Modelo: _____

Aviso:

- 1) Conserve este manual para poder utilizarlo cuando necesite servicio de garantía.
- 2) La garantía es válida por dos años a partir de la fecha de compra.
- 3) El equipo tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación. La garantía no cubre daños causados por uso indebido del sistema, instalaciones eléctricas defectuosas no verificadas por Triplo W, desastres naturales como tormentas eléctricas, inundaciones o similares, ni la sustitución de componentes sujetos a desgaste por el uso.

Sello y firma del revendedor