



TRIPLO W
Criamos Segurança!

TW1 1 A

Guía de instalación
Manual del usuario

Cerradura electrónica con
gestión mediante smartphone



iOS



Vídeo de instalação

TW11A

Cerradura electrónica


ATENCIÓN:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.
Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.



www.triplow.pt

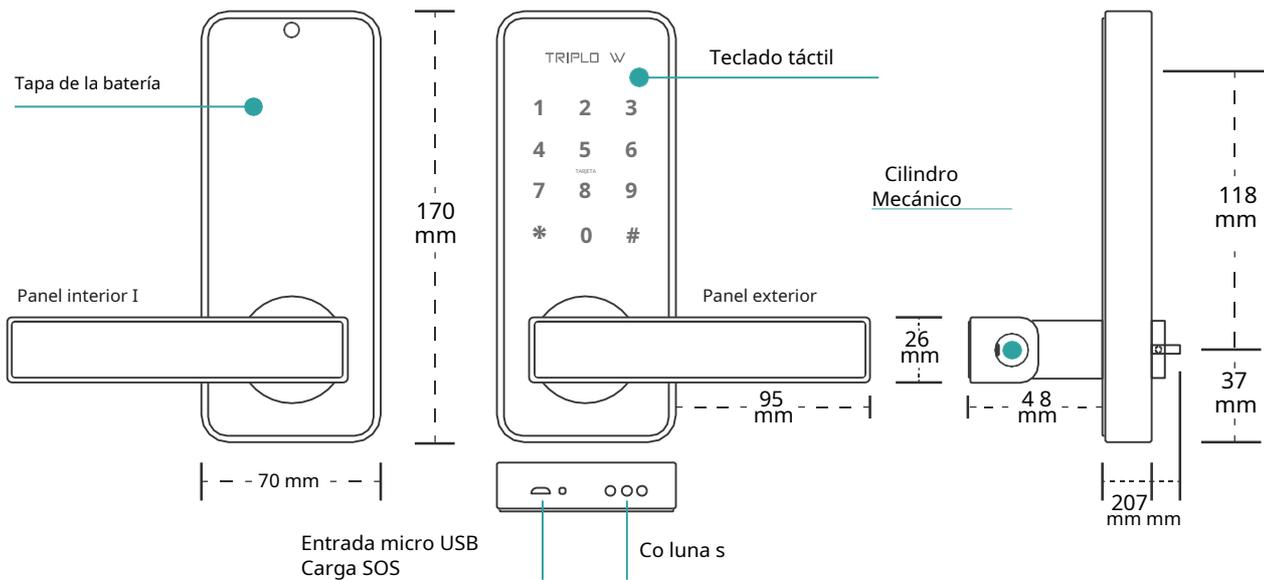


Especificaciones técnicas



Liga de Zinc




MODELO	TW11A
MATERIAL	Liga de Zinc
PANELES (INTERIORES Y EXTERIORES) (mm)	170x70x20mm
PESO (KG)	1,5 kilogramos
GRADO DE PROTECCIÓN	IP55
TIPOS DE APERTURA	Bluetooth, Tarjeta de Proximidad, APP, Código, Llave Mecánica
COLORES DISPONIBLES	Plata/Negro
TIPOS DE PUERTA	Puertas de aluminio/PVC/madera/metal Puertas corredizas
BATERÍAS/VOLTAJE	4 pilas AA(no incluido)
ESPESOR DE LA PUERTA (mm)	30-80 mm
CAPACIDAD DE DATOS	> 150 Códigos > 300 Tarjetas
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	- 25° +60°
ALARMA DE BAJO VOLTAJE (V)	Bajar 4,5 V
CARGANDO	Entrada microUSB

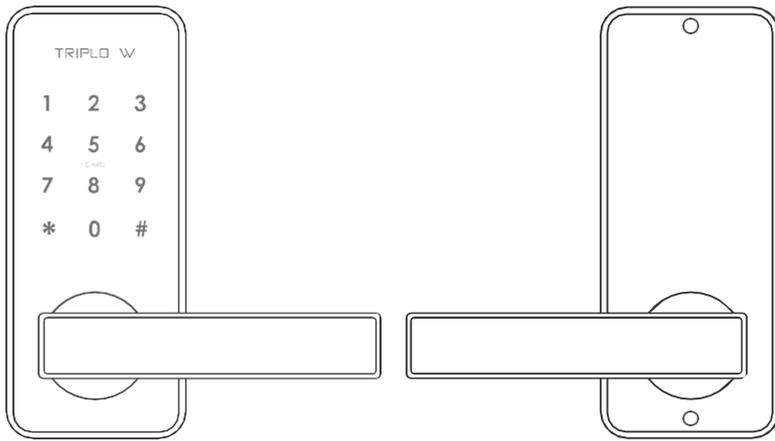

x1

x1

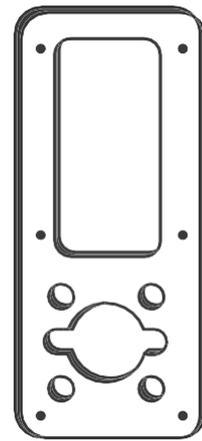


x2




x2



x1

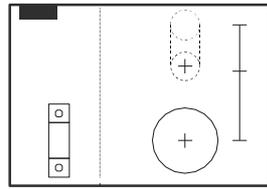

x1



40 mm

x2



30 mm

x2



30 mm

x2




30 mm

x1




25 mm

x8



15 mm

x2



10 mm

x4



5 mm

x4



20 mm

x1




30 mm

x1



50 mm

x1

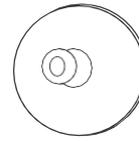


x1




x1

85 mm


x1

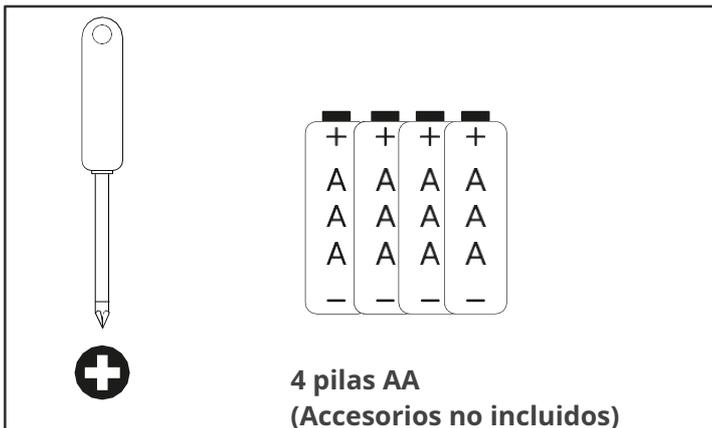

NO INCLUIDO
(opcional)

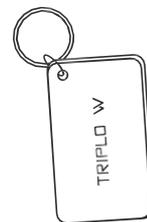


ETIQUETA

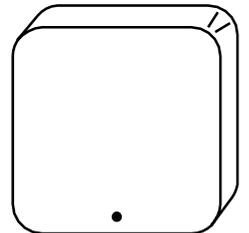

TW - PUERTA


La posición del eje cuadrado varía según el modelo de caja/cerradura mecánica.
Elegido. Debes tener esto en cuenta al montarlo.

Tipos de Caja / Cerradura Mecánica

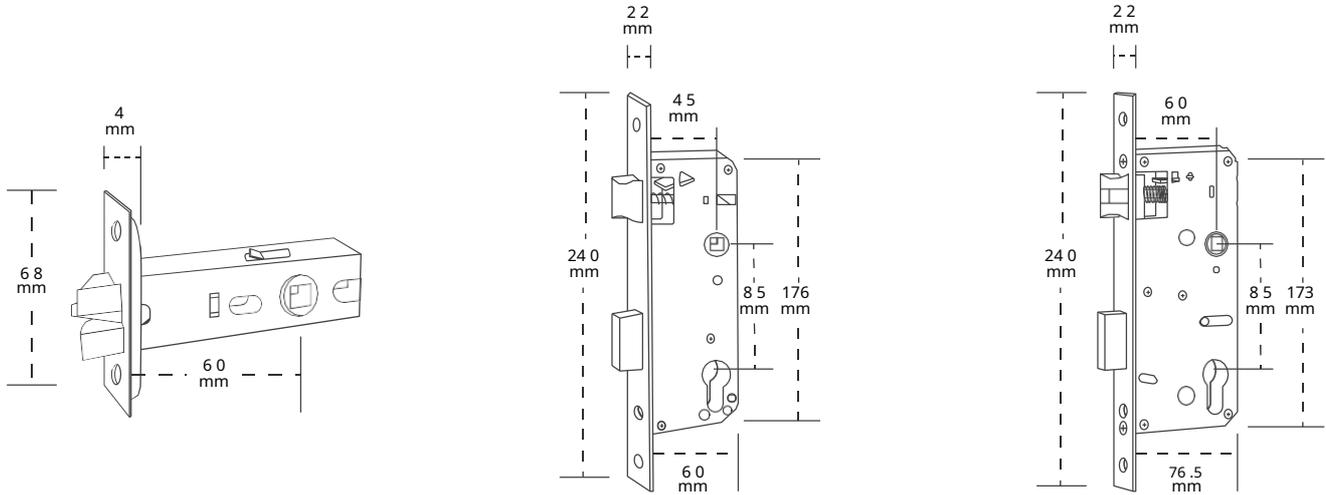


60/70	45 x 85	60 x 85
Puertas de madera y metal	Puertas de madera y metal	Puertas de madera

Inversor Trinco

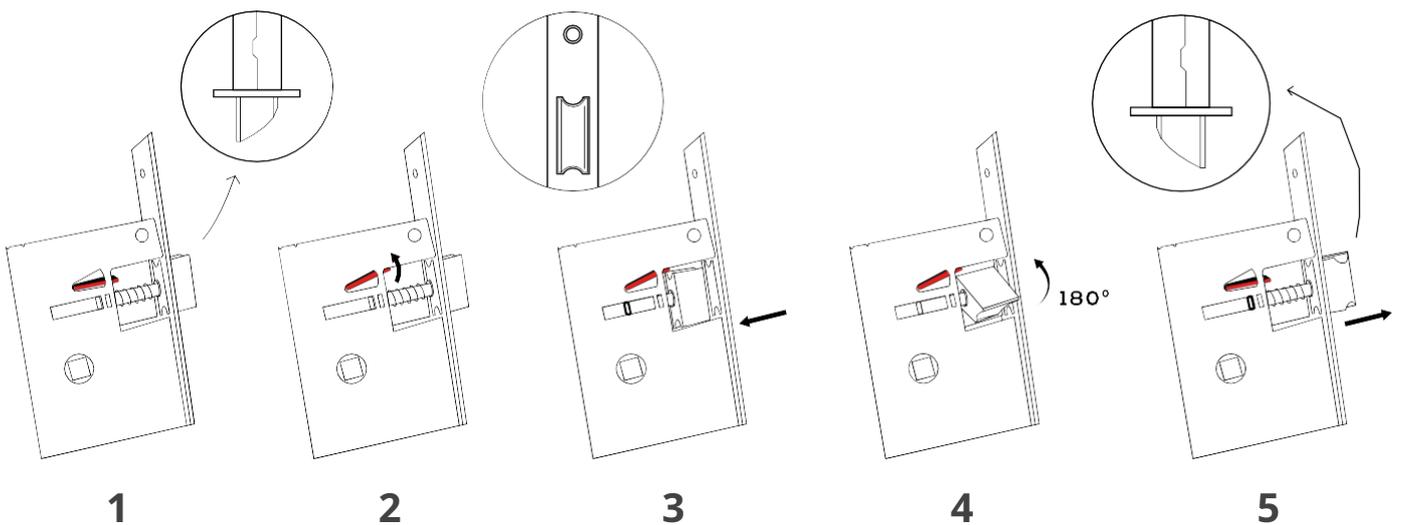


Perforación

Para hacer los agujeros adecuados para la cerradura,
Por favor utilice la hoja de diagrama
Perforación incluida en la caja.

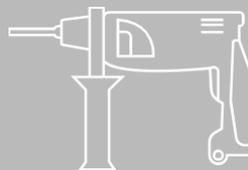


x1

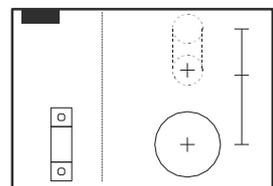


La flecha del eje cuadrado  debe ser girado hacia el lado opuesto al mango, de lo contrario La cerradura no se abre electrónicamente.

Recortar simple



ATENCIÓN: La manija contiene conexiones eléctricas al cuerpo de la cerradura. Gíresólo 90° (de posición vertical a horizontal) hacia el lado deseado o dañará los componentes.

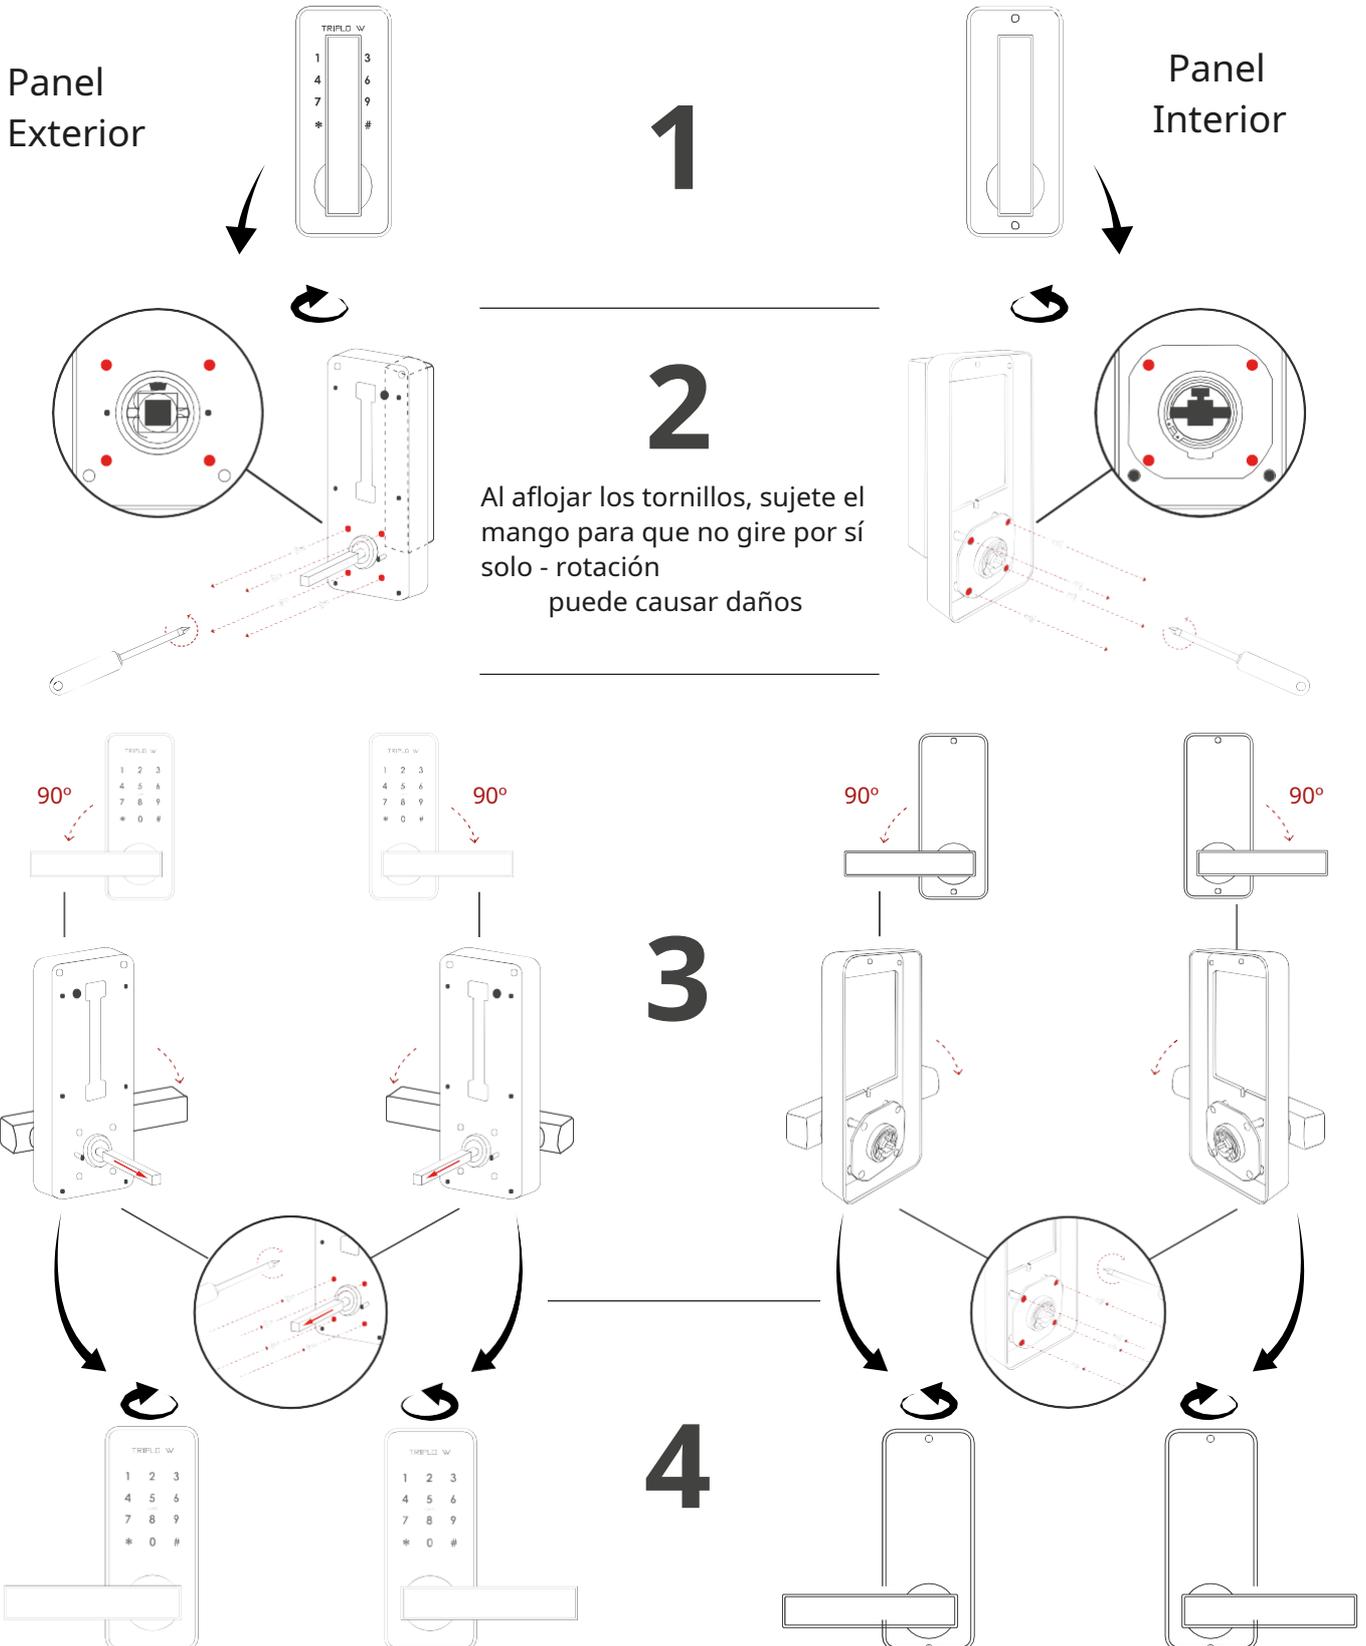


1

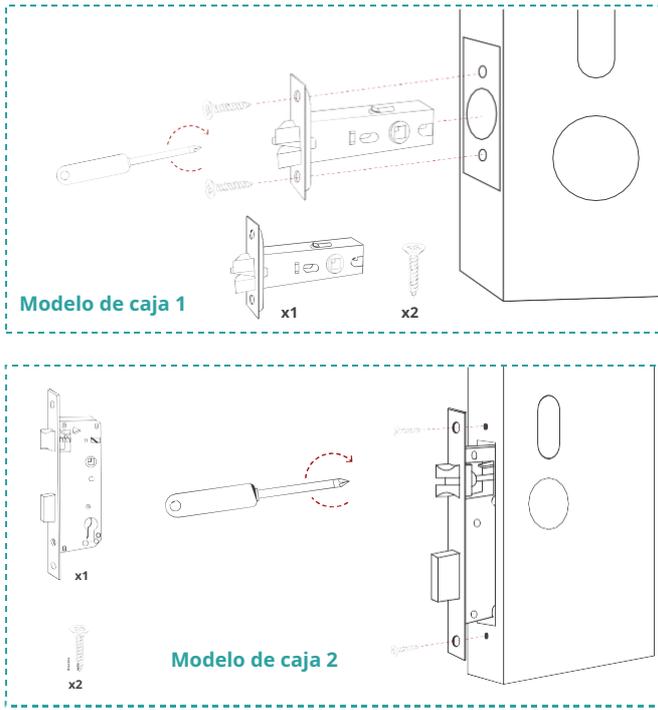


2

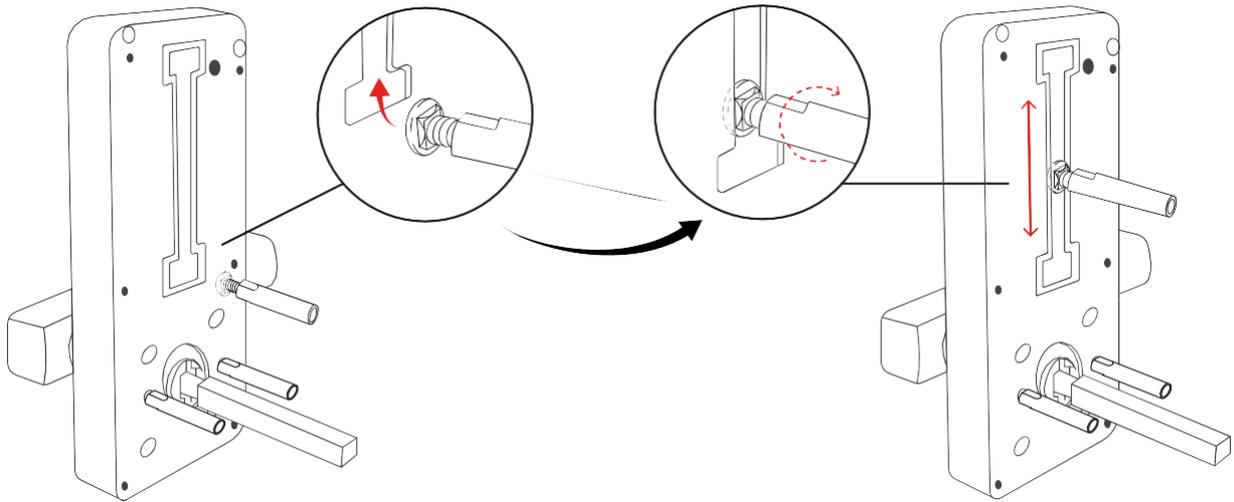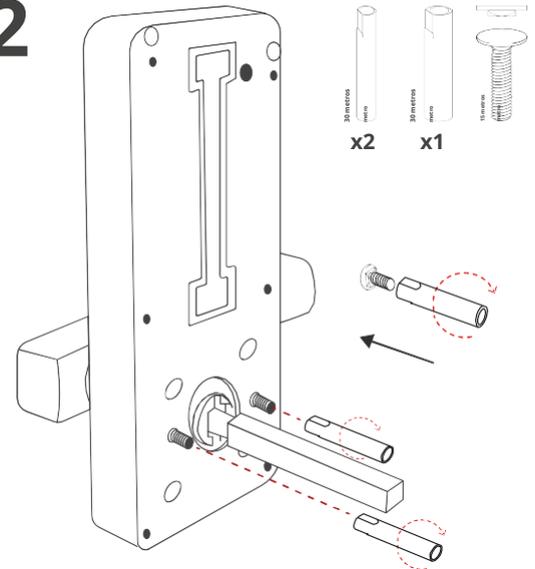


4

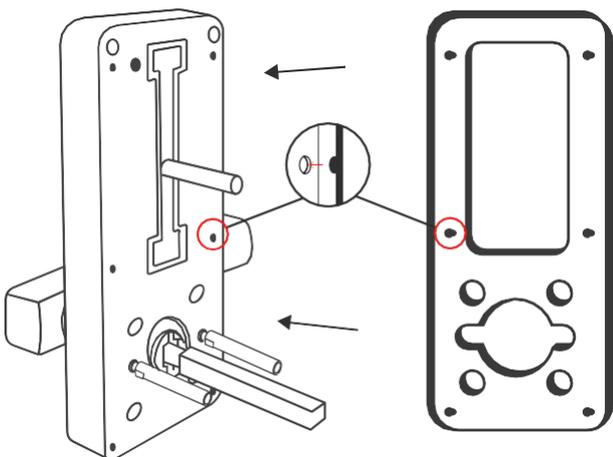

5

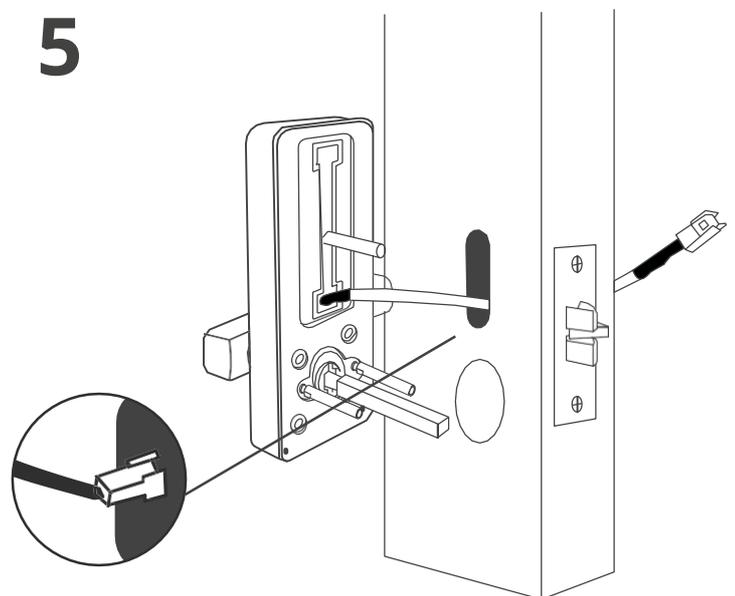


6



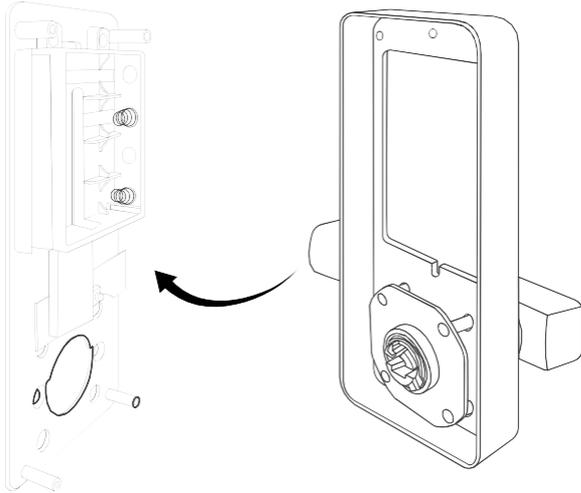


x1

7


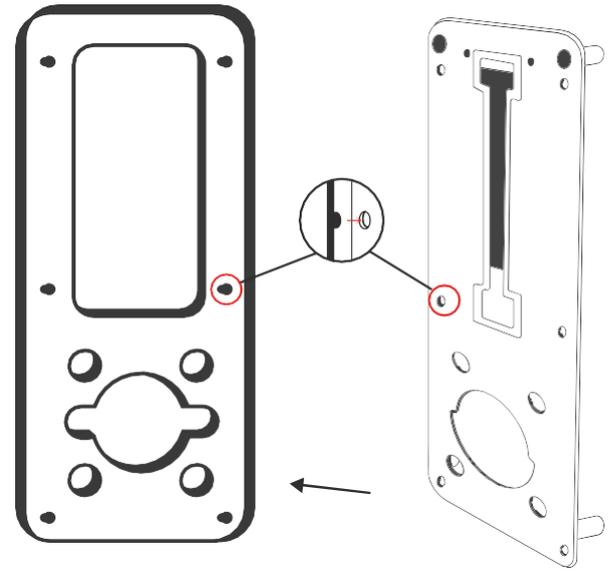


8

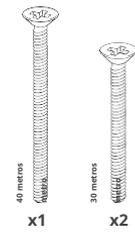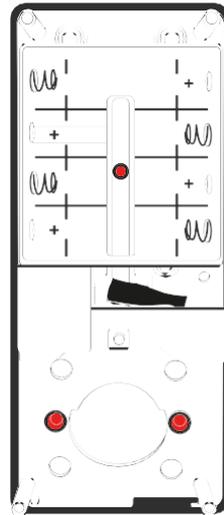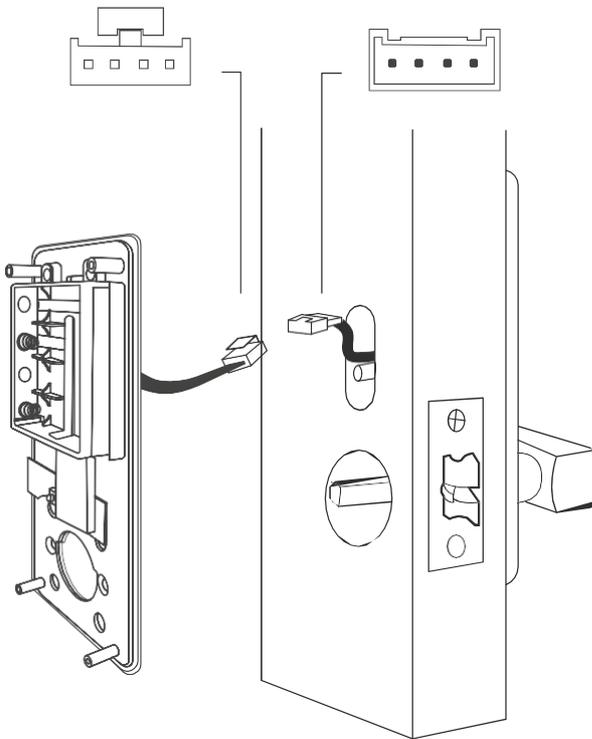


9


10

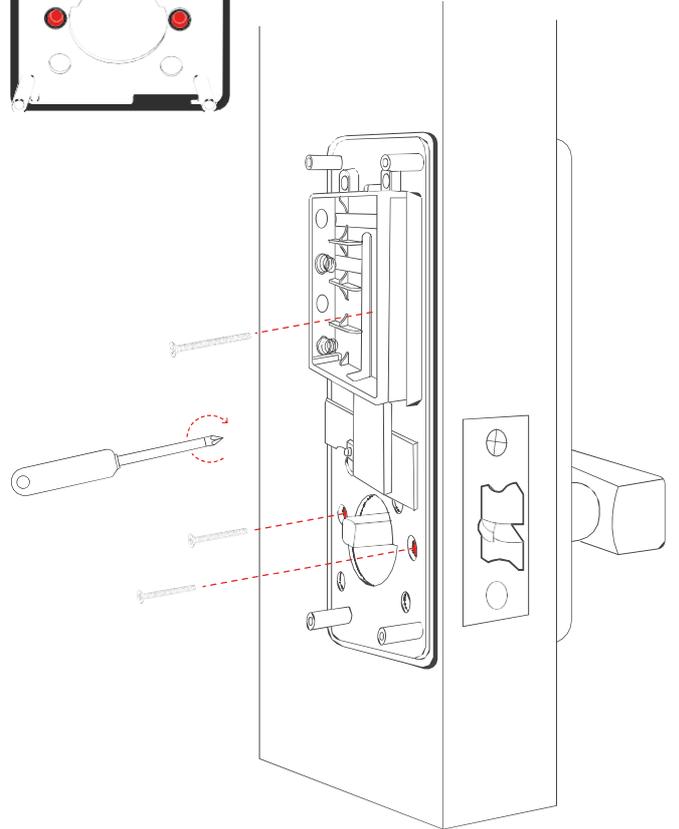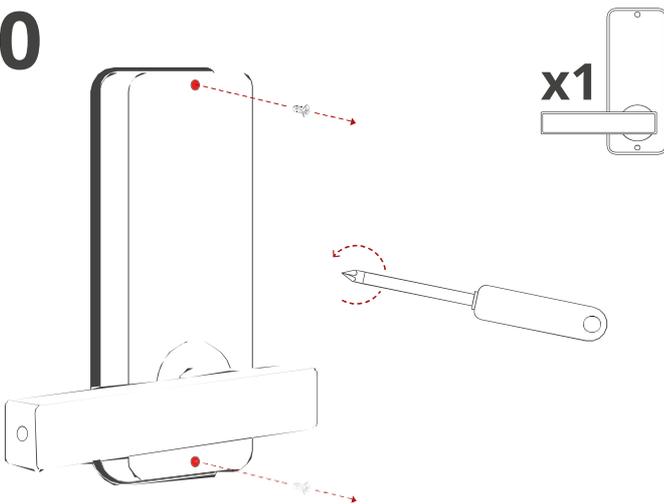

11

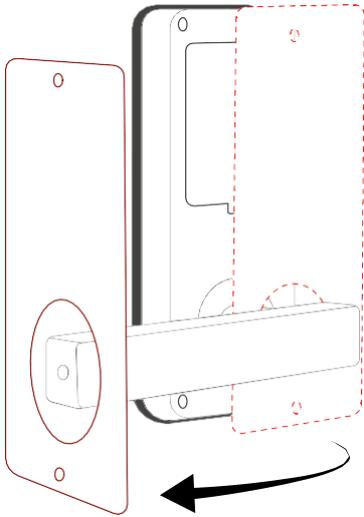

12

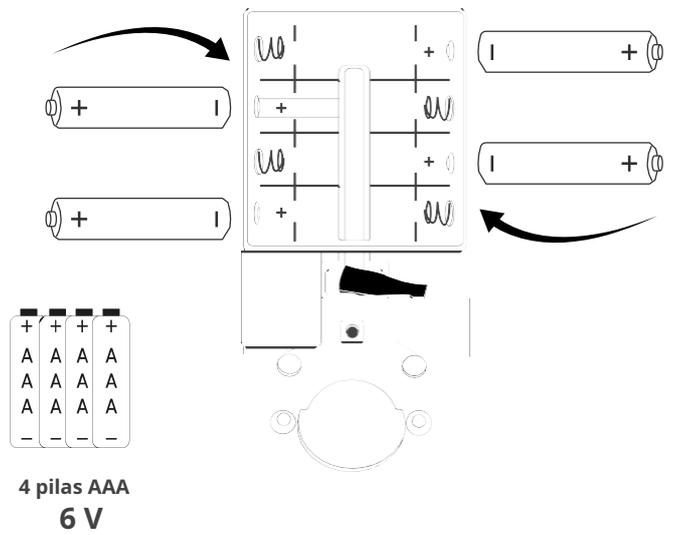

REINICIO DE BLOQUEO DURO



ANTES Para cerrar el compartimento de la batería y con el bloqueo puesto se debe hacer lo siguiente **REINICIO manual** de lo mismo.

Para hacer esto, simplemente **prensa** el botón **REINICIAR** continuamente durante **5 segundos**, hasta que el candado suene. Luego, escribe **"000#"** en el teclado del panel exterior. El proceso de restablecimiento ha finalizado y la cerradura está lista para emparejarse.

Si el bloqueo se desconecta (por ejemplo, las baterías colocadas incorrectamente se salen de su lugar), el proceso deberá ser repetido).




Botón Reiniciar

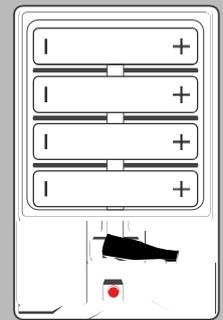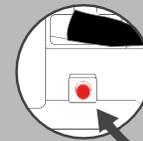


13

5mm
x4

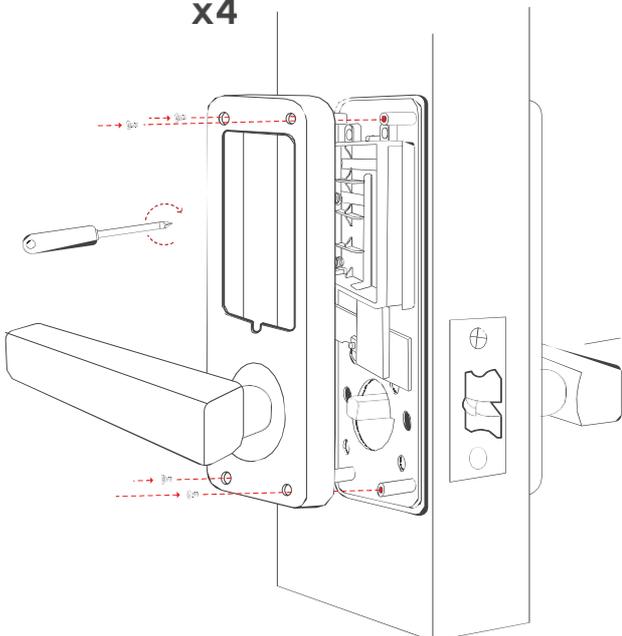

14

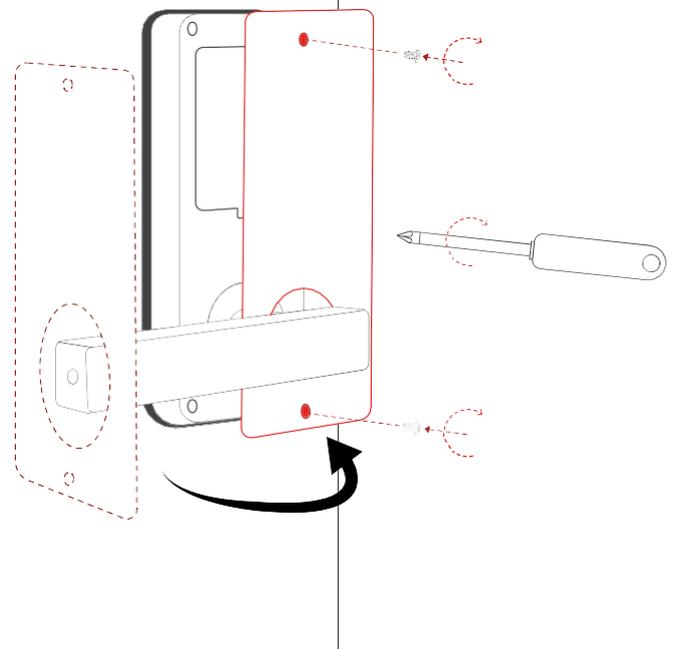

¡La instalación de la cerradura está completa!

Para configurar la configuración de emparejamiento, utilice el código QR o este enlace.

para acceder al manual de TTLock.



<http://triplow.pt/TTL OCK>

