



Triplow

YB-500 A/B




FICHA TÉCNICA E INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN PARA EL YB-500

Parámetros

Modelo	YB-500A
Cerradura	192L x 25W x 37H
Contraplaca	100L x 25W x 3H
Placa decorativa	215L x 40W x 0.5H
Pistón	12.6 mm diámetro, 17 mm de largo
Señal de Salida	NC/COM
Temporizador	0/3/6/9 segundos
Tensión	12 VDC
Corriente	Funcionamiento 900mA, de Reposo 120mA
Modo de funcionamiento	PCOP (fail safe)/POOP (fail secure)
Adecuado para	Puertas de madera, metal
Peso	0.65 Kg

Colores de las líneas	Especificaciones
Rojo	+ 12 VDC
Negro	- GND
Anaranjado	OPEN (abrir)
Verde	NC
Blanco	COM

Dimensiones

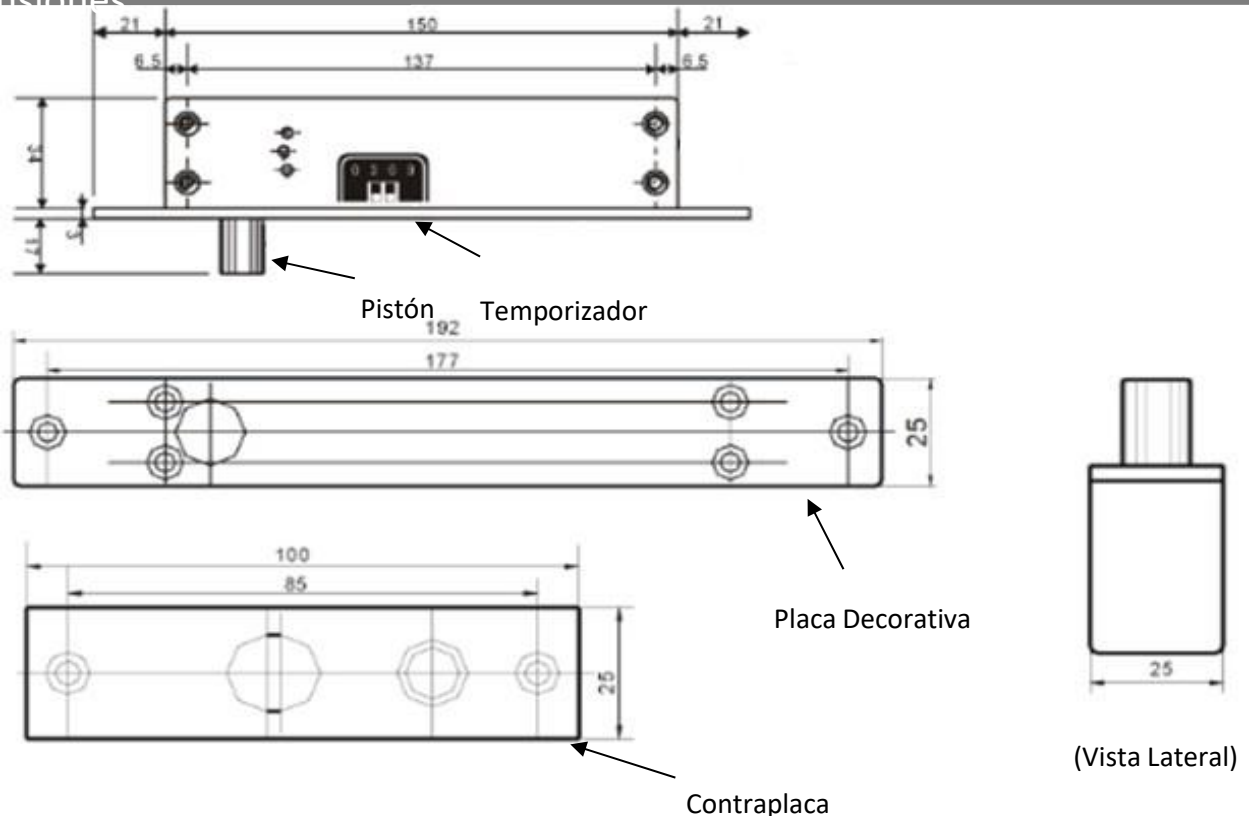



Triplo W

YB-500 A/B



Características

- Temperatura baja de funcionamiento, seguro y durable.
- Consumo bajo de energía eléctrica.
- Tiempo de auto bloqueo regulable de 0, 3, 6 y 9 segundos.
- Certificados: CE, MA.
- Placa frontal en acero inoxidable.
- Pistón de acero, redondo y templado con un diámetro de 12.6 mm y 17 mm de largo.
- Probada para 500000 ciclos.


Instalación




1
Coloque el cuerpo de la cerradura en la línea central del marco de la puerta.




2
Corte el agujero.

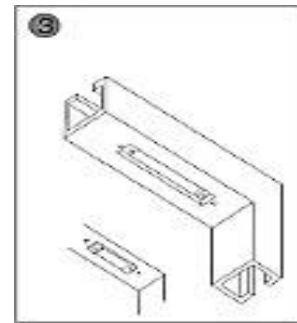

3
Perfore el marco de la puerta de acuerdo con las placas de montaje y fije la contraplaca en la puerta.

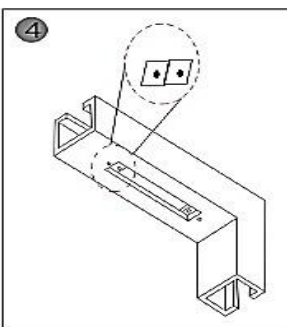

4
Fije las placas de montaje al marco de la puerta.

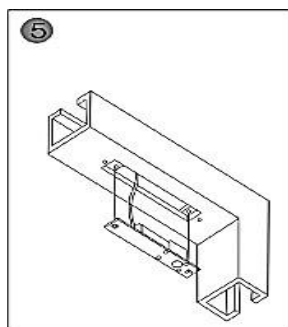

5
Monte el cuerpo de la cerradura en el marco de la puerta y pruebe su funcionamiento.






Triplow W

YB-500 A/B



Configuración del Temporizador

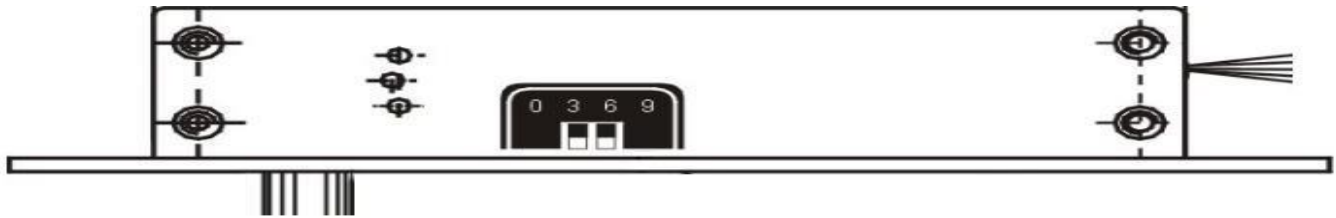

Configuración del temporizador para 0 segundos.



Configuración del temporizador para 3 segundos.



Configuración del temporizador para 6 segundos.



Configuración del temporizador para 9 segundos.

ATENCIÓN: Para que el equipo funcione correctamente, usar el temporizador solamente en 3, 6 o 9 segundos.

Si se utiliza el diagrama de conexión a continuación indicado, se fija el temporizador en 3 segundos.



3

1

