


DISPOSITIVO ANTIPÁNICO

INSTRUCCIONES PARA PUERTA DOBLE

1. Nombre de las partes

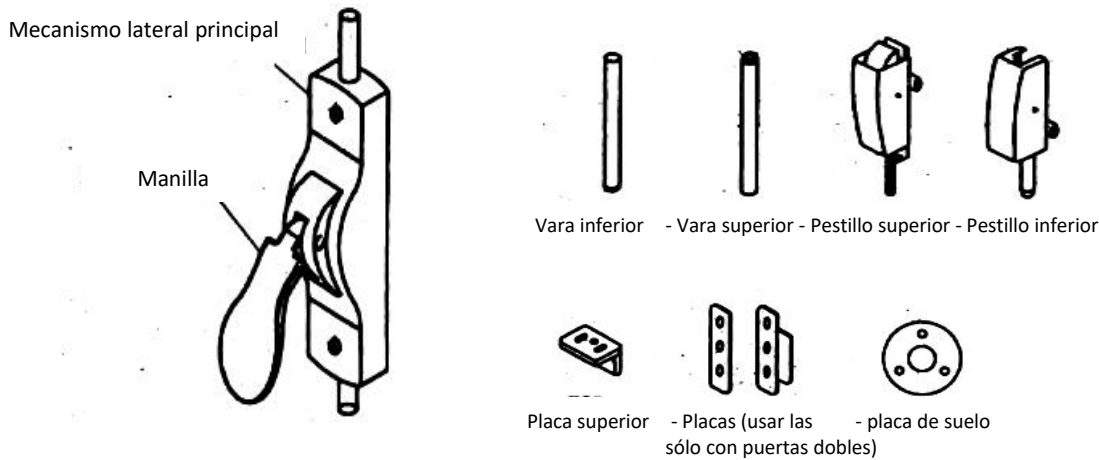


2. Tipo de instalación

Revisar si el dispositivo de salida es el adecuado para su puerta. Desde el interior y mirando hacia la puerta:

I. Su puerta se abre hacia la izquierda si las bisagras se encuentran en el lado izquierdo.

II. Su puerta se abre hacia la derecha si las bisagras se encuentran en el lado derecho.

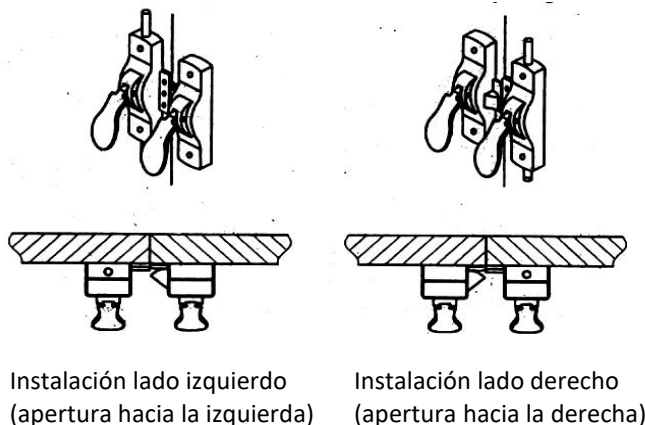

3. Instalación

I. Marcar el centro del interior de la puerta con dos líneas. Una línea horizontal de 1070 mm desde el suelo, y otra línea central vertical de 70 mm desde el marco de la puerta.

II. Colocar el mecanismo principal entre las dos líneas. Marcar la puerta como se indica en el mecanismo principal. Perforar los agujeros de acuerdo con los diámetros marcados.


III. Instalar los mecanismos laterales:

- Alinear los agujeros para los tornillos del mecanismo principal con los agujeros en la puerta y atornillar.

- Conectar la barra de empuje con el mecanismo principal.

IV. Instalar las placas:

- Alinear los agujeros para los tornillos de la placa y de su caucho con los agujeros de la puerta y ajustar los tornillos (no instalar la placa para las puertas de una hoja).

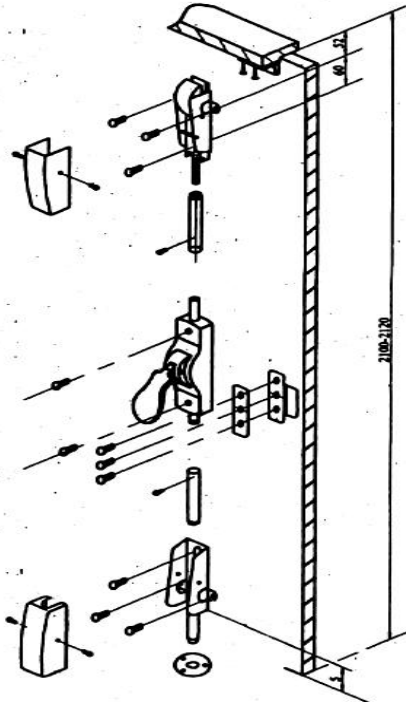

Precaución:

1. El caucho de la placa tiene que instalarse sobre la placa.
2. Asegurarse de que la distancia desde el marco de la puerta hasta el centro del agujero de la placa sea de 7mm.

V. Instalar el pestillo superior:

- Alinear el centro del cerradero con la línea central vertical del dispositivo como se muestra y marcar el marco de la puerta como se indica.
- Ajustar los tornillos para que el cerradero quede bien instalado.

VI. Instalar el pestillo inferior:

- Alinear el centro del pestillo inferior con la línea central del dispositivo y marcar la puerta como se muestra.

Precaución:

Asegurarse de que la distancia desde el marco de la puerta hasta el agujero central sea de 52mm.

- Ajustar los tornillos para instalar la cubierta del pestillo superior.