



TRIPLO W
Criamos Segurança


Guia de Instalação
Manual do Utilizador

TW-H1-BT

Controlo de Acessos Standalone
com ligação Bluetooth / Wi-Fi



TTLOCK

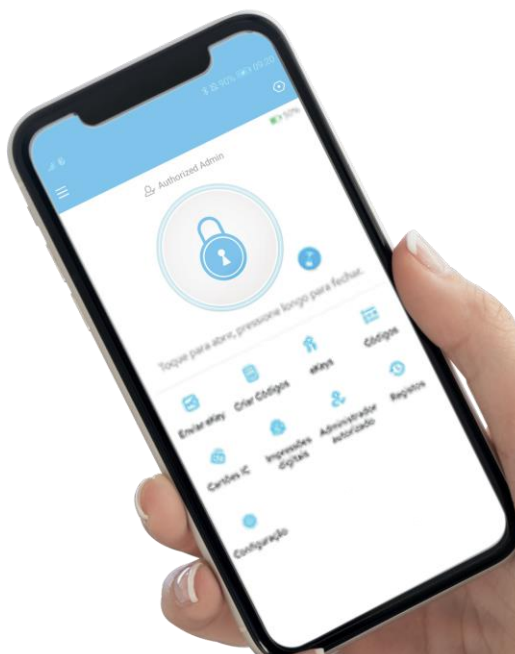

ATENÇÃO:


Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

<https://triplow.pt/TTLOCK>

www.triplow.pt

Dimensões

1

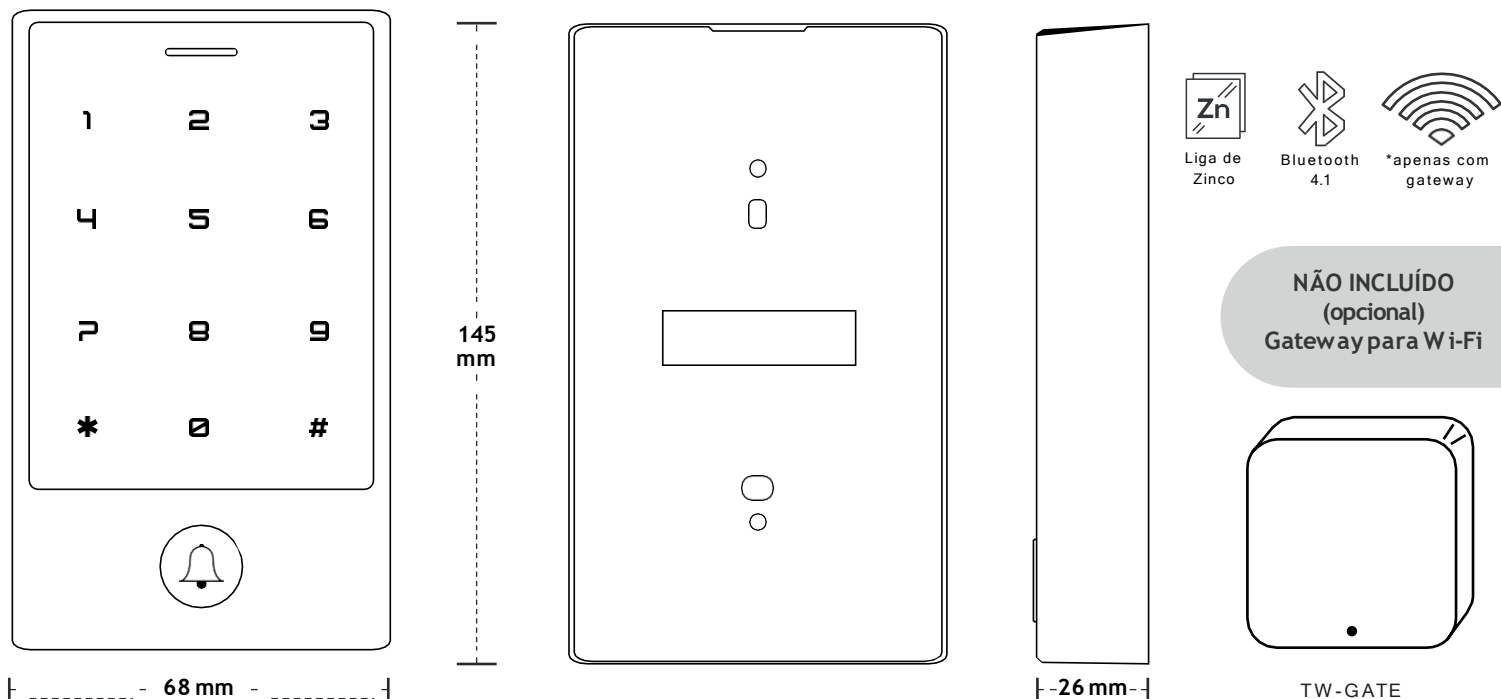


Especificações Técnicas


MODELO	TW-H1-BT
MATERIAL	Liga de Zinco
COR	Prata / Preto
DIMENSÕES (mm)	145 x 68 x 26 mm
PESO (KG)	0,500 Kg
GRAU DE PROTECÇÃO	IP66
TIPOS DE ABERTURA	Bluetooth, APP, Código, Cartão de Proximidade
VOLTAGEM	12V DC
CONECTIVIDADE	Bluetooth 4.1 e acima, Wiegand EM 125KHz / Mifare 13.56MHz
CAPACIDADE DE DADOS	>300 de Código (>150 personalizados + 150 dados pela app) >300 de Cartão
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	-20° ~ +60°
HUMIDADE DE TRABALHO (%)	0% ~ 98%
TEMPO DE ABERTURA	Padrão de 5 s, configurável de 0 ~ 99 s
LIGAÇÃO EXTRA	Alarme, botão de saída
GATEWAY	Não incluído, necessário para Wi-Fi

COR	FUNÇÃO	OPERAÇÃO
VERMELHO	Power +	12V DC Entrada de Energia
PRETO	GND	Terra
AMARELO	OPEN	Botão de Saída (EXIT)
VERDE	NC	Saída Relé Normally Closed
CASTANHO	COM	Ligação Comum Relé
BRANCO	NO	Saída Relé Normally Opened
AZUL	Campainha 1	Contacto para Campainha
CINZENTO	Campainha 2	Contacto para Campainha

Fonte de Energia Comum

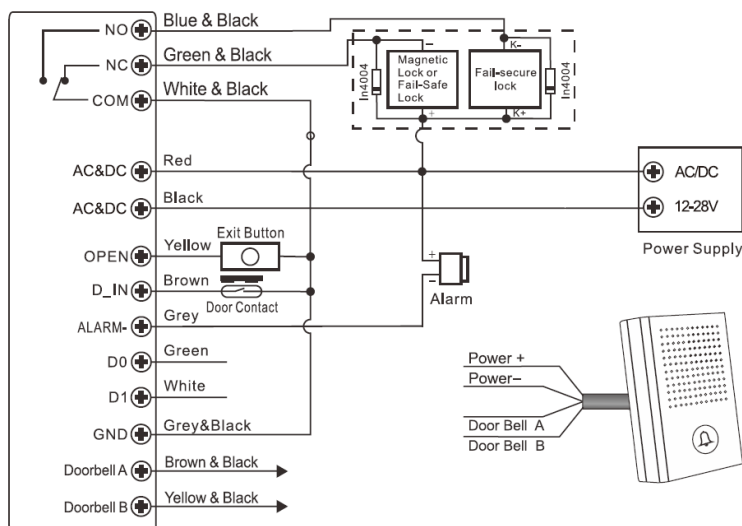

Fonte de Energia Especial

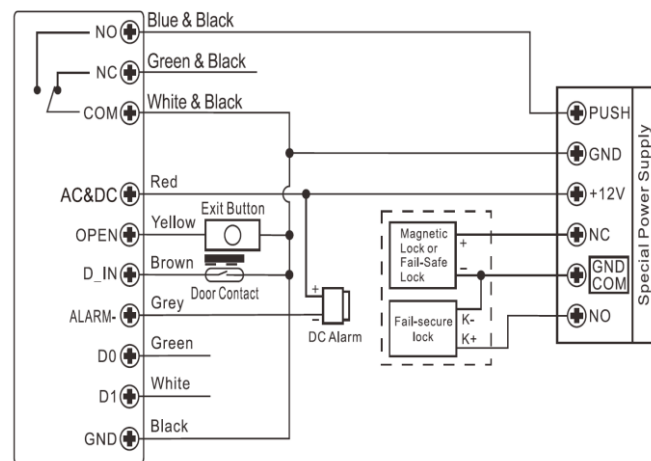

Funcionamento Teclado

O modo standalone (sem dispositivo móvel) só permite a utilização do código de administrador de fábrica que é 123456 e não pode ser alterado. Este modo não é seguro, pois qualquer pessoa pode aceder à fechadura através da APP TTLock e comandá-la. A partir do momento em que a fechadura é emparelhada à APP este modo deixa de funcionar.

COM DISPOSITIVO MÓVEL o Administrador Principal só pode ser alterado por transferência da fechadura (ver manual TTLock) ou excluindo a fechadura da APP.

NÃO TEM FUNÇÃO RESET

Obrigado por adquirir o nosso produto!

FUNÇÃO	OPERAÇÃO TECLADO
1. Alterar Código Mestre	SEM DISPOSITIVO MÓVEL (sem Administrador Principal) * 12 # 123456 # (Novo Código Mestre) # (Repetir Novo Código Mestre) # Comprimento do código mestre: 4 - 9 dígitos COM DISPOSITIVO MÓVEL (com Administrador Principal) Alterar o Código Mestre através da aplicação TTLock
2. Adicionar Código	* 80 # (Código Mestre) # (Código) # (Repetir Código) # Comprimento do Código: 4 - 9 dígitos
3. Apagar Código	* 71 # (Código Mestre) # Este passo irá eliminar todos os outros códigos existentes, com excepção do código mestre. Nota: a informação relativa a usuários apenas será actualizada depois da primeira abertura após os códigos terem sido apagados.
4. Alterar Código	* 10 # (Código Antigo) # (Novo Código) # (Repetir Novo Código) # Comprimento do Código: 4 - 9 dígitos
5. Adicionar Cartão	* 80 # (Código Mestre) # (Passagem do Cartão no Leitor)
6. Apagar Cartão	* 69 # (Código Mestre) # Este passo irá eliminar todos os cartões gravados. Nota: a informação relativa a usuários apenas será actualizada depois da primeira abertura após os códigos terem sido apagados.
7. Desbloquear	Passar Cartão válido no leitor Introduzir Código válido no teclado numérico Desbloqueio através da aplicação TTLock
8. NO - Normally Open Abertura Temporária	Introduzir #123 quando a porta estiver aberta para desbloquear o controlo de acessos e manter a porta com livre acesso / aberta temporariamente (estado NO). O controlador irá retomar o seu funcionamento normal quando um utilizador válido desbloquear com qualquer um dos métodos de abertura (código, cartão ou aplicação TTLock).
9. Segurança do Código	Como meio de segurança, o teclado permite "esconder" o código correcto entre outros números, até um máximo de 16 dígitos.