TRIPLO W
Criamos Segurança!

Guía de instalación
Manual de usuario

TW-899

Cerrar Electrónica con huella dactilar,
Código, tarjeta y APP para puertas de cristal

ATENCIÓN:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

www.triplow.pt

Especificaciones técnicas

MODELO	TW-899
TIPOS DE APERTURA	APP, Código, Tarjeta de Proximidad Huella dactilar, llave mecánica (LLAMADA DE SOCORRO)
Espesor de la puerta	Puertas de vidrio: 8-12 mm/puerta de vidrio con llanta: 30-120 mm
BATERÍAS/VOLTAJE	4 pilas AAA de 1,5 V(no incluido)
Medidas	303 x 43 x 25 mm
Capacidad de programación	Huellas dactilares: 100 / Tarjetas: 200 / código: 150 usuarios

Medidas

Restablecimiento de fábrica

Presione el botón RESET durante 5 segundos, ingrese el código 0000# luego del problema de bloqueo “Por favor ingrese la contraseña de inicialización”.

Cambiar de dirección

Puerta Bien Predefinición de la fábrica de

Puerta Izquierda

Cambiar a la puerta derecha:
Escribe en el teclado:
123456#56#1#, el teclado estará en la parte superior y el sensor de huellas dactilares en la parte inferior (posición predeterminada de fábrica)

Cambiar a la puerta izquierda:
Escribe en el teclado:
123456#56#2#, el sensor de huellas dactilares estará en la parte superior y el teclado en la parte inferior

Instalación en puertas de vidrio sin marco Espesor: 8-12mm

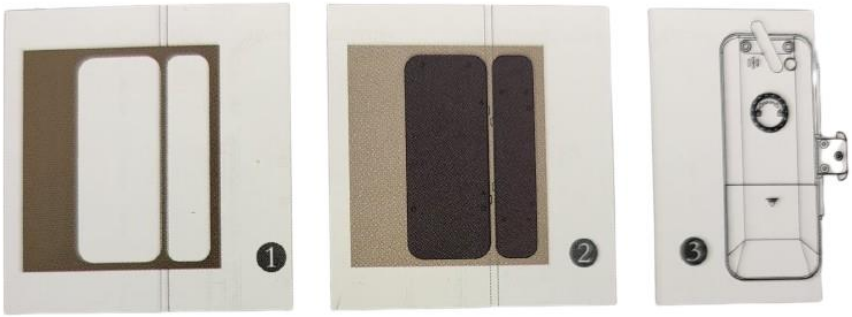

1. Limpia el cristal y pega un atasco de papel. colocado horizontalmente dentro de la puerta.

2. Retire el papel adhesivo de la placa de montaje y péguelo según la posición del atasco. Las patas de la hebilla deben quedar dobladas sobre el lateral de la puerta de cristal.
3. Empuje la cerradura principal desde el lateral del cristal, retire la tapa de la batería, gire la tira de la tapa superior y apriete los 4 tornillos de fijación. 4. Retire la carcasa trasera (tornillos superior e inferior) de la cerradura auxiliar, empújela desde el lateral del cristal y atornille los tornillos de fijación.
5. Use el botón manual para bloquear, confirme que las dos partes del bloqueo estén alineadas, luego vuelva a instalar la carcasa trasera y apriete firmemente los dos tornillos (superior e inferior).

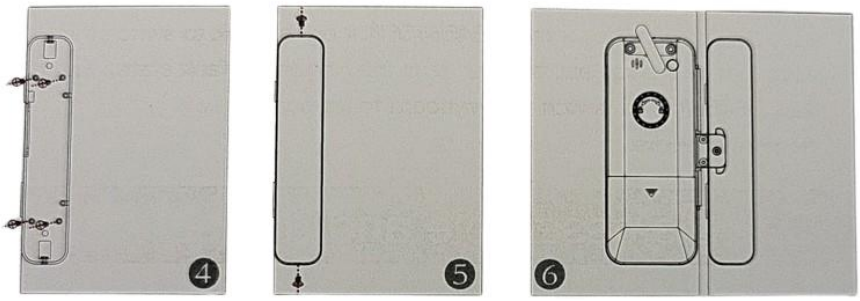

6. Instale la batería y cierre la tapa para completar la instalación.

Instalación en puertas de una hoja

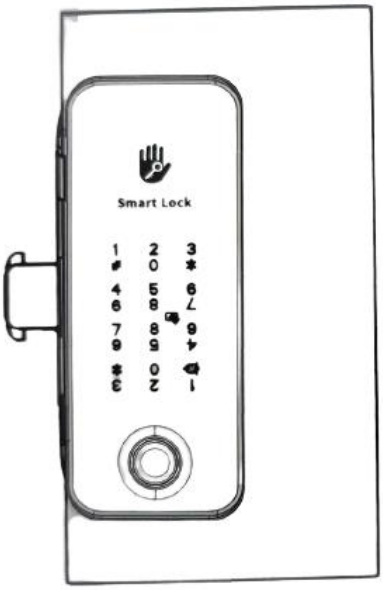

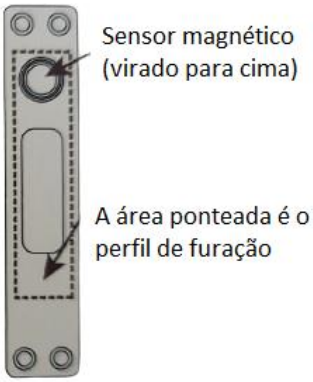

1. Instale la cerradura, cierre la puerta y marque la posición del espejo. 2. Taladre el orificio para el espejo e inserte las tiras laterales.

Tenga en cuenta que la orientación del imán debe ser consistente con la cerradura, las imágenes ilustrativas muestran un montaje superior.

Instalación en puertas con marcos

1. Instale la placa de bloqueo exterior y taladre los agujeros.
2. Después de pasar los cables de bloqueo a través del interior del marco, fije la placa de bloqueo a la estructura con tornillos.
3. Conecte los cables al interior de la cerradura y al exterior de la cerradura a la placa.
4. Instale la parte interior de la cerradura y atorníllela al marco.

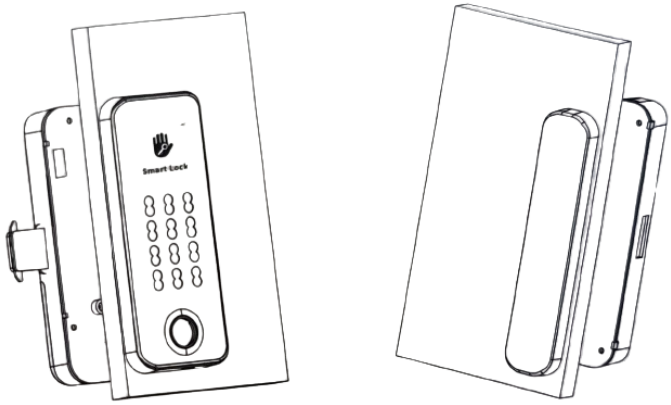

Nota importante:

Para cerraduras automáticas con sensores magnéticos, no se recomienda activar el cierre automático en la app TTLock. El sensor magnético integrado emitirá la orden de cierre. Con el cierre automático activado, la cerradura se cerrará en el tiempo determinado por el administrador, pero si la puerta aún no está cerrada, la cerradura no permitirá cambiar la posición del pestillo y permanecerá bloqueada.4 **abierto**

¡La instalación de la cerradura está completa!

Para emparejar y configurar su cerradura, utilice el código QR o el hipervínculo para acceder al manual de TTLock.

Get it on Google play

Available on the App Store

TTLOCK APP

www.triplow.pt / TTLO CK

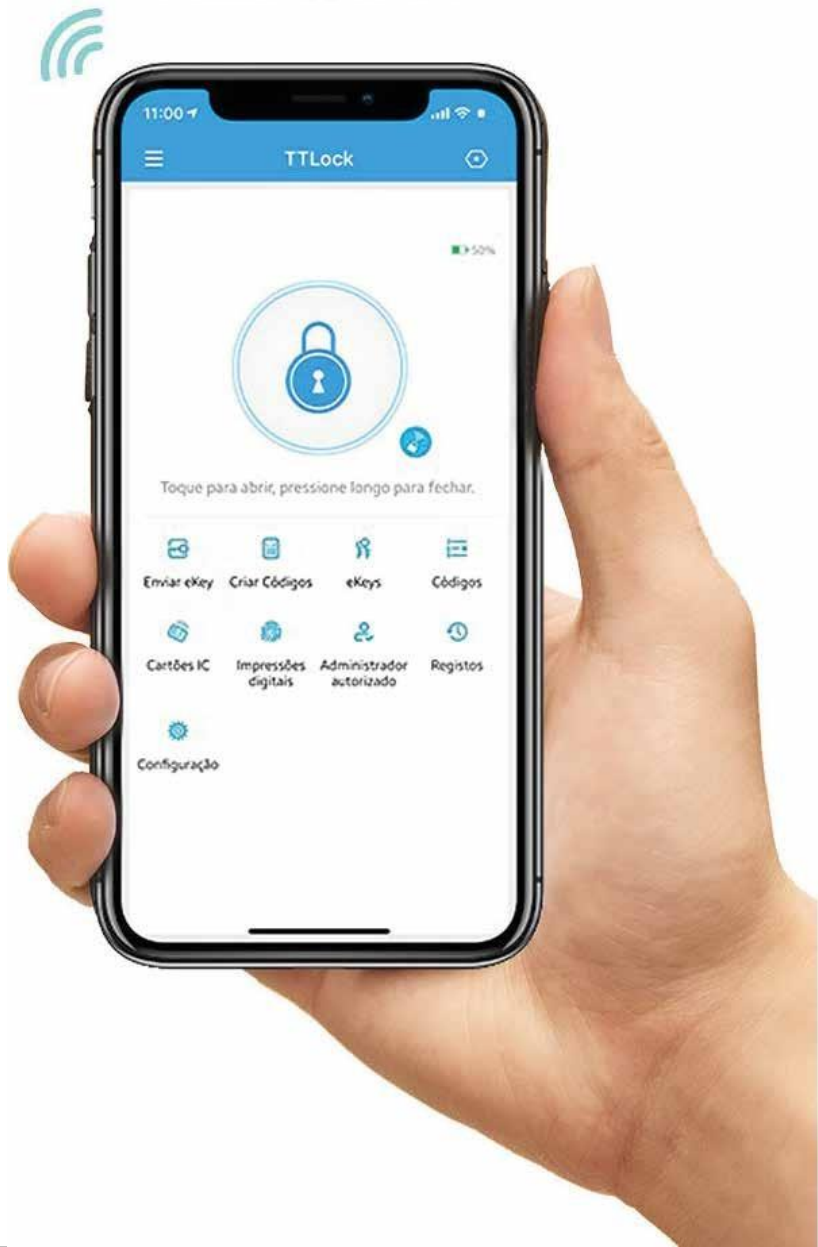

Google Play

App Store